

取扱説明書
保管用
〈電池内蔵形〉

日立非常用照明器具
(Hf)シリーズ・逆富士形
(高出力形)

HITACHI
Inspire the Next

ZHNM4205VE-ME U14 ZHNM4105VE-ME U14	ZHNM4205VN-ME U14 ZHNM4105VN-ME U14
非常時光束比 60% [FHF32] 50% [FLR40S/M(/36), FL40S(S/37)]	非常時光束比 31% [FHF32] 25% [FLR40S/M(/36), FL40S(S/37)]

●電源は100～242Vまで対応

●FHF32, FLR40S/M(/36), FL40S(S/37)のランプが使用可能

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)

施工説明 工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 取付工事は次頁の「取り付けかた」にしたがい確実に行ってください。
取付工事に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 天井直付専用です。壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 蓄電池は当社非常用照明器具内蔵専用です。他の器具との組み合わせ、および器具外で使用しないでください。
- 蓄電池は絶対に分解、改造をしないでください。火災・感電・破裂・やけどの原因となります。



注意


- 本器具は一般屋内用照明器具です。直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・粉じんの多い場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。火災・蓄電池の劣化および非常点灯しない原因となります。
- 絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いてください。保護機能が作動し不点灯の原因となります。

配線方法

- 配線は一般屋内配線法にしたがってください。(耐火規制は受けません)
- 専用電源回路の配線途中には遠隔操作スイッチを設けしないでください。
また、分電盤の専用回路開閉器には非常用照明器具である旨を表示し、不用意に操作されないようにしてください。


2線配線方式 (連続点灯の場合)

付属の短絡線で端子台の赤、黒線間を短絡して下さい。

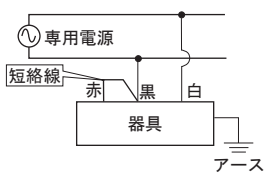


3線配線方式 (通常時の点滅操作をする場合)

端子台の白(接地側)と黒を専用電源に接続し、黒と赤との間に遠隔操作スイッチ回路を設けてください。

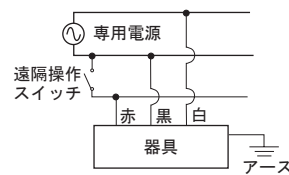


結線図

1灯用の結線図

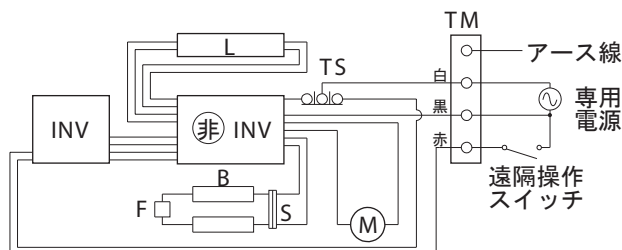

F : ヒューズ
S : コネクタ
L : ランプ
M : 充電モニター
TS : 点検スイッチ


2灯用の結線図

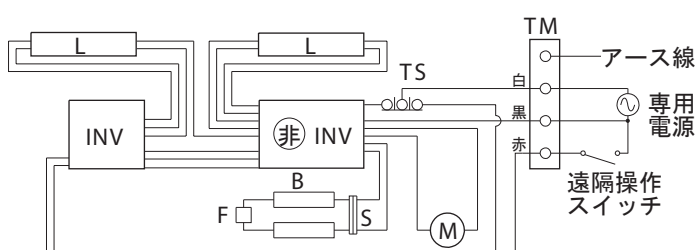

B : Ni-Cd蓄電池
INV : インバータ
非INV : 非常点灯用インバータ
TM : 連結端子台

各部の名前と取り付けかた


図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

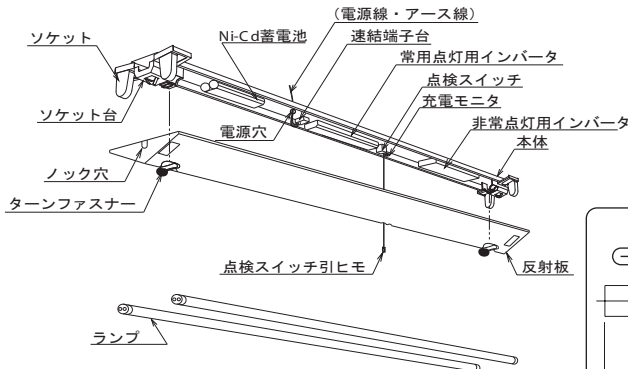


例図は2灯用

器具質量と背面取付穴 (図1)

灯数	器具形式	器具質量
1	ZHNM4105VE	2.9kg
	ZHNM4105VN	
2	ZHNM4205VE	3.7kg
	ZHNM4205VN	

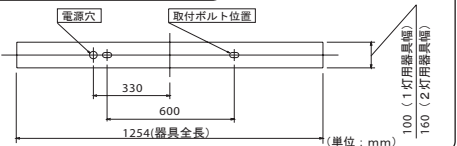


一般形器具を含んだ、単体N台連結する場合の取付ピッチ (図2)

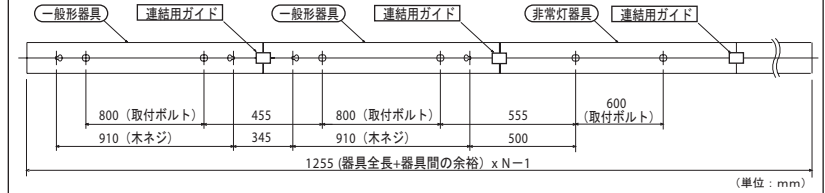


連結のしかた (図3)

連結用ガイド (同梱) を本体に取り付け、送り電線を連結用ガイドに付いたツメの内側に収めます。反射板は連結面のノック穴をはずし、取り付けます。

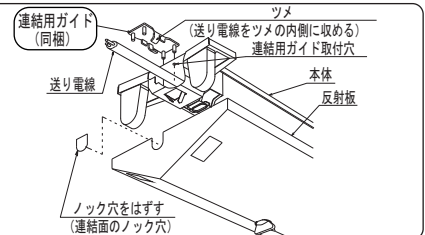


連結端子台の接続と解除 (図4)

注意

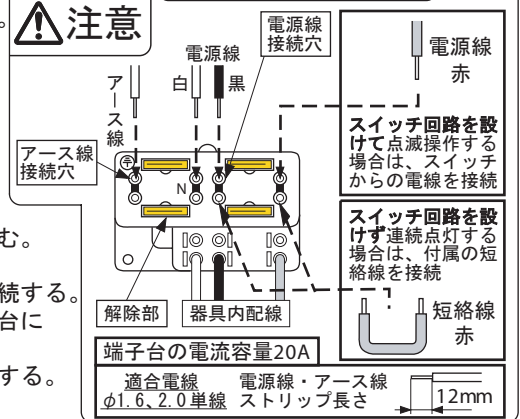


蓄電池の接続 (図5)




反射板取付方法 (図6)

- 点検スイッチ引ヒモを反射板の引ヒモ用小判穴に通す。
- ターンファスナーは反射板に仮止めされています。次にこの状態で本体にセットし、軽く押し上げながら確実に90度回転させ、反射板を本体に固定する。尚、反射板を本体に取り付けた後のターンファスナーの向きは1灯用と2灯用では異なりますのでご注意ください。

2灯用の場合

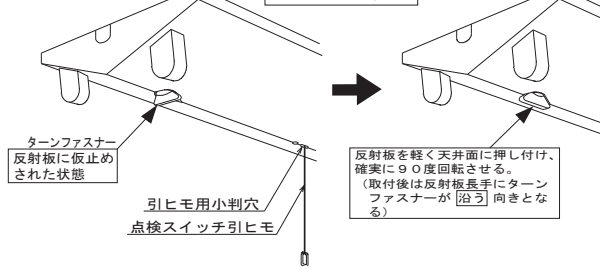

1灯用の場合

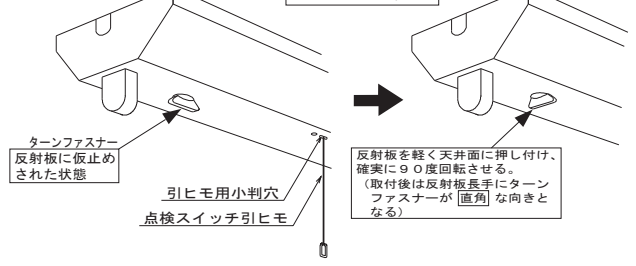

- ランプを確実に取り付けます。取り付けに不備がありますとランプの落下の原因となります。
- 工事完了時ランプが正常に点灯するか、点灯の確認をする。
 - 常用点灯するか
 - Ni-Cd蓄電池は充電されているか
充電モニタが点灯しているかどうか確認する。充電モニタが消灯している場合は、Ni-Cd蓄電池のコネクタが接続されているか、ヒューズが切れていないか確認する。
Ni-Cd蓄電池は工場出荷時には充電されておりませんので、48時間以上の充電を必ず実施してください。
 - 非常点灯するか
点検スイッチ引ヒモを引いて非常点灯するか確認する。ランプが非常点灯している場合は、充電モニタが消灯します。
 - 点検の要領は、4頁の「非常用照明器具の点検」にしたがってください。

取扱説明

お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

- このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具のすきまや放熱穴に、金属類を差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具やランプを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。
火災の原因となります。
- 煙がでたり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切ってください。火災・感電の原因となります。
- 蓄電池の＋（プラス）極と－（マイナス）極を針金等の金属による接続は絶対にしないでください。
火災・感電・破裂・やけどの原因となります。
- 蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないでください。破裂する危険があります。
- 蓄電池は絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電・破裂・やけどの原因となります。

⚠ 注意

- 器具の近くで温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を使用したり、近くに燃えやすいものを置かないでください。火災の原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災・不点灯・絶縁不良の原因となります。
また非常点灯時の点灯時間および明るさの不足により非常用照明器具として性能を発揮できません。
- ランプだけを器具から取りはずしての間引き点灯はしないでください。
非常用照明器具として性能を発揮できません。
- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。
ただし点灯装置に不具合がありましたら器具の交換を行ってください。

使用上のご注意

- 電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクの使用は、お避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。

お手入れ・ランプ交換

⚠ 必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

- ランプの口金付近が黒ずみますとランプの寿命です。そのままご使用をつづけますと明るさが落ちるだけでなく、器具の寿命も低下させます。また非常点灯時の明るさが確保できなくなりますので、新しいランプとお取り替えください。

⚠ 必ずしてください	ランプがほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。 汚れが目立ちはじめましたら器具よりランプをはずし、きれいな布をせっけん水に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。	お手入れなどでランプをはずし、再度取り付ける場合は、ランプを確実に取り付けてください。 取り付けに不備がありますと、落下してけが・物損の原因となります。
------------	---	---

⊘ 禁止	みがき粉・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。 また器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。 傷つき・変形・変色・サビの原因となります。	点灯中や消灯直後は、ランプが高温となっていますので手を触れないでください。 やけどの原因となります。
------	--	---

必ずしてください

ランプ交換の際は、日立製の右記適合ランプを必ずご使用ください。またNi-Cd蓄電池の交換も取扱説明書にしたがい指定のものと交換してください。

指定以外の部品を使用しないでください。器具の故障の原因となります。また非常点灯時の点灯時間および明るさの不足により非常用照明器具として性能を発揮できません。


ご注意：点滅回数の多くなる場所で使用になる際は、HfランプまたはFLRランプの使用をお勧めします。

FLランプは点滅頻度が多いと寿命が短くなります。

交換部品	
Hfランプ（高周波点灯専用ランプ）	: FHF32
FLRランプ（ラビッドスタート形）	: FLR40S/M/36（FLR40S/M）
FLランプ（スタータ形）	: FL40SS/37（FL40S）
ニカド蓄電池（Ni-Cd）	: 6NR-CY-2LA 光束比 60(50)%タイプ用 [7.2V 3000mAh] : 4NR-CY-2LA 光束比 31(25)%タイプ用 [4.8V 3000mAh]

蓄電池の交換

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

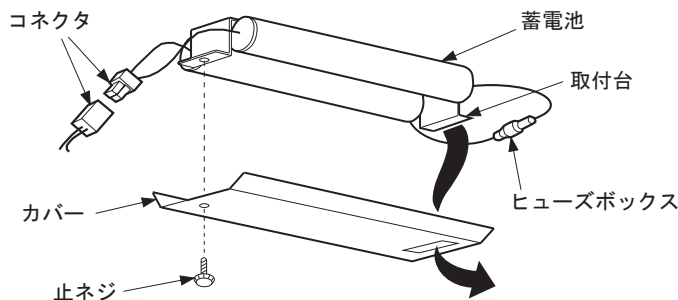

1. ランプ・反射板をはずす。
2. 使用済蓄電池を交換する。
 - 蓄電池のコネクタを抜く。
 - 止ネジ・カバーを取付台からはずし、蓄電池をはずす。
3. 新しい蓄電池を取り付ける。
 - はずした手順と逆の手順で確実に取り付け。
 - 蓄電池の取り付けの際は、電線を傷つけたり、挟み込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。
 - 蓄電池のコネクタを接続する。
 - 接続が不完全な場合、非常点灯をしません。
4. 反射板・ランプを取り付ける。
 - はずした手順と逆の手順で確実に取り付け。

仕様

(使用温度 5 ~ 35℃)

器具形式		ZHN4205VE-MEU14			ZHN4205VN-MEU14			ZHN4105VE-MEU14			ZHN4105VN-MEU14		
適合ランプ		AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
FHF32EX-N	入力電流	0.97A	0.49A	0.41A	0.96A	0.49A	0.41A	0.52A	0.26A	0.22A	0.51A	0.26A	0.22A
	入力電力	94W	92W	92W	93W	92W	92W	50W	49W	49W		49W	
	非常時光束	2110lm			1090lm			2110lm			1090lm		
FLR40SW/M	入力電流	0.97A	0.49A	0.41A	0.96A	0.49A	0.41A	0.52A	0.26A	0.22A	0.51A	0.26A	0.22A
	入力電力	94W	92W	92W	93W	92W	92W	50W	49W	49W		49W	
	非常時光束	1500lm			750lm			1500lm			750lm		
FLR40SW/M/36	入力電流	0.97A	0.49A	0.41A	0.96A	0.49A	0.41A	0.52A	0.26A	0.22A	0.51A	0.26A	0.22A
	入力電力	94W	92W	92W	93W	92W	92W	50W	49W	49W		49W	
	非常時光束	1500lm			750lm			1500lm			750lm		
FL40SW	入力電流	0.97A	0.49A	0.41A	0.96A	0.49A	0.41A	0.52A	0.26A	0.22A	0.51A	0.26A	0.22A
	入力電力	94W	92W	92W	93W	92W	92W	50W	49W	49W		49W	
	非常時光束	1550lm			775lm			1550lm			775lm		
FL40SSW/37	入力電流	0.97A	0.49A	0.41A	0.96A	0.49A	0.41A	0.52A	0.26A	0.22A	0.51A	0.26A	0.22A
	入力電力	94W	92W	92W	93W	92W	92W	50W	49W	49W		49W	
	非常時光束	1550lm			775lm			1550lm			775lm		

非常用照明器具の点検

■非常用照明器具は性能の維持・保全のため、点検を行ってください。

1. 外観点検・・・器具の破損、変形の有無、その他外観の事項に関する点検を3ヶ月に1回以上行ってください。
 2. 機能点検・・・器具の切替装置の作動試験、蓄電池の性能試験、その他機能的事項に関する点検を6ヶ月に1回以上行ってください。
- 注1) 適合ランプを使用しているか点検してください。また反射板やランプの汚れ、点灯状況を点検してください。
- 2) 充電モニタが点灯しているかどうか確認してください。点灯していない時は蓄電池のコネクタが接続されているか、ヒューズが切れていないか確認してください。
 - 3) 48時間以上充電した後、常用電源を遮断し、30分間以上非常点灯するか点検してください。
- 30分間以上非常点灯しない時は、指定の蓄電池と交換してください。
- 蓄電池は放電後48時間の連続充電を行いませんと十分な機能を発揮できませんので、蓄電池の性能試験は十分日程を考慮されますようお願いいたします。

●上記の点検結果は点検記録（用紙の例）を参考にして記録してください。

点検記録（用紙の例）				設置年月日	年	月	日	取付場所
点検年月日	点検結果		点検者	点検年月日	点検結果		点検者	
	外観	機能			外観	機能		
年 月 日				年 月 日				
年 月 日				年 月 日				
年 月 日				年 月 日				
年 月 日				年 月 日				
年 月 日				年 月 日				

この器具には、ニカド（Ni-Cd）蓄電池を使用しております。

ニカド（Ni-Cd）蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド（Ni-Cd）蓄電池の交換、および使用済み製品の廃棄に際してはニカド（Ni-Cd）蓄電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

保証について

- 照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、電子安定器は3年間です。
 - ランプ・ニカド蓄電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
 - 保証期間を過ぎていた場合は、お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

2010.10 KTA16458 R3