

保存用

流し元灯 LFB2001/LFB2002

このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- このような場所には取り付けない
(この器具は棚下取り付け専用型です)

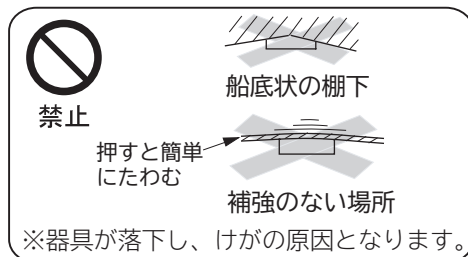

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する
※しろうとと工事は危険です。
- 器具の改造、構成部品(LED光源など)の交換はしない
※火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない
※感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない
※過熱し、火災の原因となります。

⚠ 注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない
※過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない
※絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切る
※電源を切らないと感電の原因となります。
- 調光器では使用しない
(100%点灯でも使用不可)
※過熱し、火災の原因となります。
- スイッチ引きひもを強く引いたり、無理な力を加えない
※器具の落下によるけが・スイッチ故障の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない
※過熱し、火災の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は器具が熱くなっているので触らない
※やけどの原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶつかけたり、衝撃を与えない
※器具の落下によるけがの原因となります。
- カバーを外して、点灯しているLED光源を直視しない
※目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 屋外で使用しない
(この器具は屋内専用です)
※火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。
このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

器具を取り付ける前に

■取り付け工事をされる方へ…取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。



必ず守る

- 器具は強度的に十分な場所(補強材のある場所など)に取り付ける
※強度的に不十分な場所(板厚の薄い場所や
テックスなど)は、器具の落下によるけが
の原因となります。



禁止

- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない
※器具の落下によるけがの原因となります。


各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して各部品をお確かめください。
- 器具を取り付ける前に、次の準備をおこなってください。



1. セードの取り外し

セード表面の△印部分(左右2か所)に
コインを差し込みねじってセードを取り
外してください。

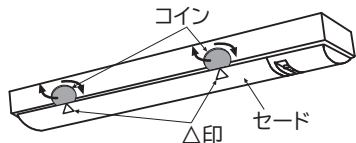

2. 速結端子カバーの取り外し


ドライバーでカバー取り付けねじを
外し、速結端子カバーを取り外して
ください。

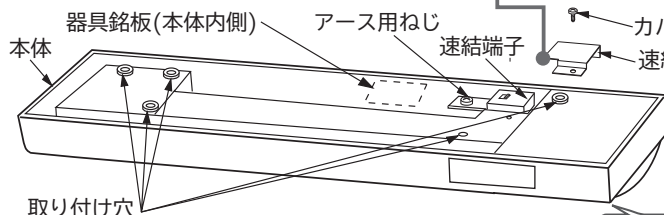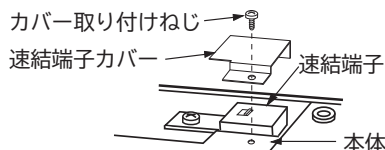


付属品



木ねじ(4本)

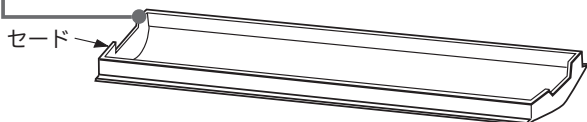


LFB2001

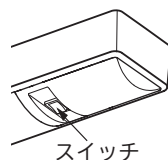

スイッチ

LFB2002

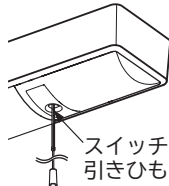

スイッチ
引きひも

器具の取り付けかた 必ず電源を切ってから作業をしてください。

1

電線を速結端子に接続する

接続のしかた	解除のしかた
電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。 ●適用電線…φ1.6, φ2.0単線 差し込む 電線 ゲージ 速結端子 電線接続穴	○ドライバーで電線外し爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱってください。 ひっぱる 解除方向 電線ははずし爪 電線 ○ドライバー



必ず守る

●電線の接続作業時は必ず電源を切る
※電源を切らないと感電の原因となります。

●確実に電線を接続する

※接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。

2


速結端子カバーをカバー取り付けねじで本体に取り付ける



注意

●速結端子カバーは、必ず取り付ける



※過熱時の延焼防止のためです。

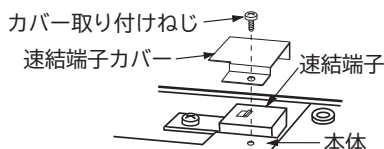

3

本体を付属の木ねじ(2本)で取り付ける


本体取り付け面の電線配線施工範囲

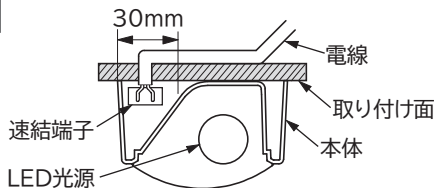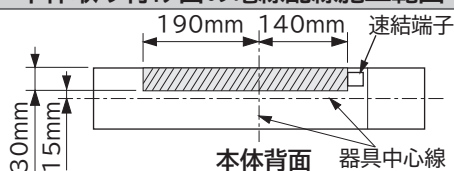

本体の取り付け寸法図 (単位mm)


・取り付け穴は、515mmを使用してください。

注意) 取り付け面の材質によっては器具と取り付け面に隙間が発生する場合があります。その際は隙間が発生する部分の近傍にある取り付け穴に木ねじ止めを追加してください。

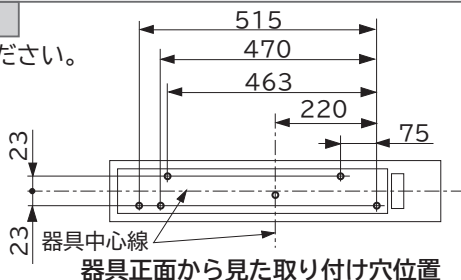

4

セードの片側の爪を本体の角穴に差し込みセードを本体に押し付けて反対側の爪も角穴に押し込む

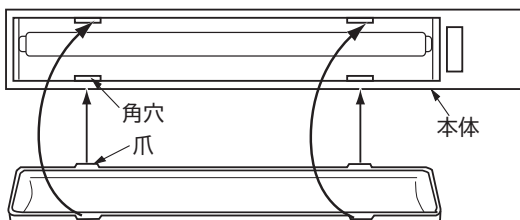

必ず守る

●取り付け後、セードを軽くひっぱり確実に付いているか確認する

※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

お手入れ


常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。



必ず守る

●お手入れの際は、必ず電源を切る

※電源を切らないと感電の原因となります。



禁止

●LED光源の交換はしない



禁止

●みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんで

ふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない

※割れ、傷、変色および落下による
けがの原因となります。



器具のお手入れ



必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、
乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。
汚れが落ちない場合は、柔らかい
布に石けん水を浸してよくしぼった
のちふき取り、乾いた柔らかい布で仕
上げる

※石けんとは天然油脂を原料とした
ものです。(商品表示が“石けん”
であることを確認してください)

器具取り扱い上のご注意



接触禁止



禁止

●点灯中および消灯直後は、
器具が熱くなっているの
で、触らない

※やけどの原因となります。

●カバーを外した状態で点灯した
LED光源を直視しない

※目を傷めたり、目に
悪影響を及ぼすおそ
れがあります。



仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

型式	仕様	定格電圧	定格周波数	定格消費電力
LFB2001/LFB2002		交流100V	50/60Hz共用	10.7W

アフターサービス

※万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、
器具の型式(器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。

購入店名

サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

電話

ご購入年月日

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

- 「持込修理」及び「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただくことがあります。

 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03)3502-2111