




保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプ交換の際は必ず電源を切る。	■器具のお手入れ	■みがき粉やベンジンなどでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。
 必ず守る * 電源を切らないと感電の原因となります。	 必ず守る * 石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が「石けん」であることを確認してください。)	* 傷、変色の原因となります。  禁止
■下記消費電力以下の日立製ランプを使用する。	■点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので触らない。	
 必ず守る * 指定以外のランプを使用しますと、器具の異常過熱などにより、火災の原因となります。 白熱電球40W形相当 (E26口金) 消費電力7.3W 以下 ●密閉形器具用ランプ使用 	白熱電球および電球形蛍光ランプは使用できません。  禁止 * やけどの原因となります。  接触禁止	

仕様 ※定格消費電力と入力電流は、適合ランプ装着時の値です。

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

形式	仕様	定格電圧	周波数	定格消費電力	入力電流	適合ランプ (別売)
LLBW4640E		交流100V	50/60Hz 共用	6.9W	0.13A	日立LED電球 (口金:E26) LDA7L-G/40A

アフターサービス

* 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式 (器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 購入店名 _____
サービスを依頼されるときにお役にたちます。 電話 _____ ご購入年月日 _____

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口	修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-11 携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料) FAX 0120-3121-34 (受付時間) 9:00～17:30 (月～土)、9:00～17:00 (日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。	TEL 0120-3121-68 携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料) FAX 0120-3121-87 (受付時間) 9:00～18:00 (月～土)、9:00～17:00 (日・祝日)

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介しますいただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

取扱説明書

保存用

※ランプ別売

ポーチライト LLBW4640E【防雨型】

日立LED照明器具

HITACHI
Inspire the Next

このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分	絵表示の例
 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 「警告や注意を促す」内容のものです。
 注意 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。	 してはいけない「禁止」内容のものです。
	 実行していただく「指示」内容のものです。

安全上のご注意

 警告	
●この器具は、壁面取付専用型の器具です。 ●器具の取り付け工事は、電気工事店 (有資格者) に依頼する。 * しようと工事は危険です。また、法律で禁じられています。 ●アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業する。 * アースが不完全な場合は、感電の原因となります。 ●器具の改造、構成部品 (ソケットなど) の交換はしない。 * 火災・感電・故障の原因となります。 ●器具のすきまに金属類 (ヘアピン・針金など) を差し込まない。 * 感電・故障の原因となります。	
 注意	
●定格電圧交流100V以外で使用しない。 * 過熱し、火災の原因となります。 ●指定以外のランプは使用しない。 * 器具の異常過熱の原因となります。 ●常時温度の高い場所 (35℃以上) では、使用しない。 * 火災・感電の原因となります。 ●点灯中および消灯直後は電球が熱くなっているため触らない。 * やけどの原因となります。	●調光器では使用しない (100% 点灯でも使用不可)。 * 過熱し、火災の原因となります。 ●お手入れや、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。 * 電源を切らないと感電の原因となります。 ●器具の真下にストーブなどを置かない。 * 過熱し、火災の原因となります。 ●器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。 * 器具の落下によるけがの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。	

ご使用上に関するお知らせ(このようなことにもご注意ください)

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

器具を取り付ける前に

- 器具は、本体の取り付け穴を利用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所、または板厚3cm以上の所に取り付けてください。



禁止

- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。

*落下の原因となります。



必ず守る


取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため木台を使用し、防水シールなどで木台と取り付け面とのすき間を埋める。

防水シール

木台

凹凸


取り付け穴

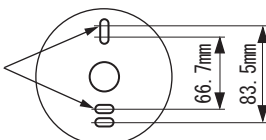

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

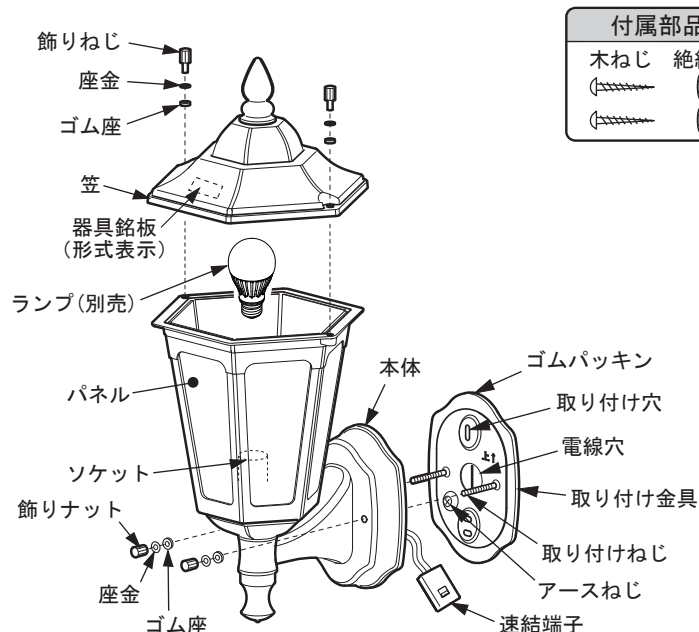


付属部品

木ねじ	絶縁座

器具の取り付けかた

- (1) 取り付け金具の方向を合わせ、電線を取り付け金具に通して、付属の木ねじ2本に絶縁座を通し、補強材のある所に取り付けてください。

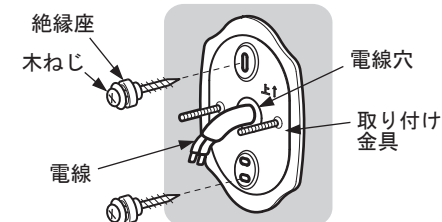

- (2) 電線を速結端子に接続してください。

接続のしかた	解除のしかた
●電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。 ●適用電線…φ1.6、φ2.0単線	●⊖ドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱってください。

- (3) アース線をアースねじに接続してください。




必ず接続

アース線は、必ずアースねじに接続する。

*アースが不完全な場合、感電の原因となります。

- (4) 本体を取り付けねじに通し、ゴム座、座金、飾りナットでしっかり締め付けてください。
- (5) ランプをソケットにねじ込んでください。

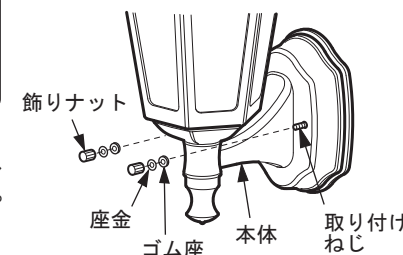


- (6) 笠の取り付け穴と本体の取り付けナットの位置が合うように笠を本体にのせ、飾りねじに座金、ゴム座を通してあることを確認してから、飾りねじでしっかり締め付けてください。



必ず守る

取り付けましたら、確実に取り付けられているか確かめる。

*取り付けに不備がある場合、感電、落下の原因となります。

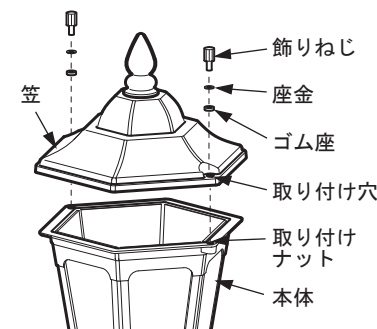

- (7) 電源を入れ、点灯確認してください。