

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプ交換の際は必ず電源を切る。

必ず守る

●電源を切らないと感電の原因となります。

■器具のお手入れ

必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた布で仕上げる。

●石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が「石けん」であることを確認してください。)

■みがき粉やベンジンなどでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。

●傷、変色の原因となります。

禁止

●殺虫剤、みがき粉、ベンジンなど揮発性のもの、熱湯

■下記消費電力以下の日立製ランプを使用する。

必ず守る

●指定以外のランプを使用しますと、器具の異常過熱などにより、火災の原因となります。

●白熱電球および電球形蛍光ランプは使用できません。

●小形電球40W形相当(E17口金)消費電力7.0W以下●密閉形器具用ランプ使用

禁止

●接触禁止

仕様 ※定格消費電力と入力電流は、適合ランプ装着時の値です。

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

形式	仕様	定格電圧	周波数	定格消費電力	入力電流	適合ランプ (別売)
LLC8726SE		交流100V	50/60Hz 共用	10.0W	0.18A	日立LED電球 (口金:E17) LDA5L-G-E17/S/40C×2

アフターサービス

●万一、煙が出たり、変な臭いが出るなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 購入店名 _____

サービスを依頼されるときにお役にたちます。 電話 _____ ご購入年月日 _____

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口	修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-11 携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料) FAX 0120-3121-34 (受付時間)9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。	TEL 0120-3121-68 携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料) FAX 0120-3121-87 (受付時間)9:00～18:00(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

保存用

※ランプ別売

日立LED照明器具

シーリングライト LLC8726SE

HITACHI Inspire the Next

このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

■ここに示した注意事項は 表示内容を見誤りして誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分	絵表示の例
警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	警告 「警告や注意を促す」内容のものです。
注意 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。	禁止 してはいけない「禁止」内容のものです。
	指示 実行していただく「指示」内容のものです。

安全上のご注意

警告

●この器具は、屋内・天井取付専用の器具です。

●器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。

●器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。

●器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。

注意

●定格電圧交流100V以外で使用しない。

●指定以外のランプは使用しない。

●浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。

●屋外で使用しない(この器具は屋内専用です)。

●調光器では使用しない(100%点灯でも使用不可)。

●点灯中および消灯直後は電球が熱くなっているので触らない。

●お手入れや、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。

●器具の真下にストーブなどを置かない。

●器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えない。

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上に関するお知らせ (このようなことにもご注意を)

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

器具を取り付ける前に

- 器具は、本体の取り付け穴を利用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所、または板厚3cm以上の所に取り付けてください。



禁止

- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。

*落下の原因となります。



必ず守る

- 野縁などの補強材のある所に取り付ける。

*補強材のないところに取り付けますと、器具の落下によるけがの原因となります。



- 取り付け前の準備として、電球及びガラスグローブを取りはずしてください。

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。


付属部品

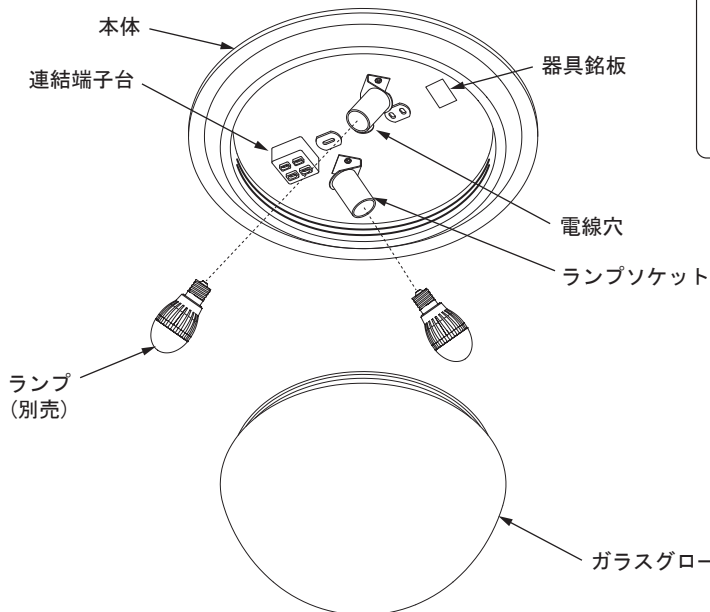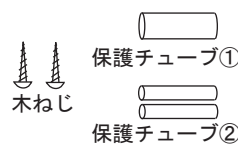

器具の取り付けかた

1. 本体の取り付け

- (1) 本体の電線穴に電線を通し、電線に保護チューブ①、②をかぶせてください。

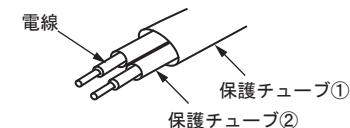


- (2) 電線を速結端子台に接続してください。

接続のしかた


電線をゲージに合わせ段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

- 適用電線・・・Φ1.6、Φ2.0単線

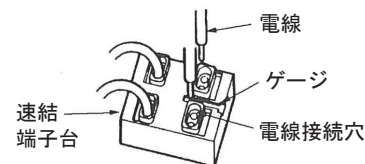

解除のしかた

電線ははずす場合は、⊖ドライバーで電線はずし穴に強く差し込み、電線を引き抜いてください。

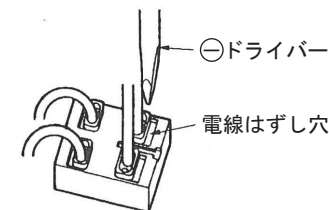


必ず守る

確実に電線を接続する。


*接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。

- (3) 本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。

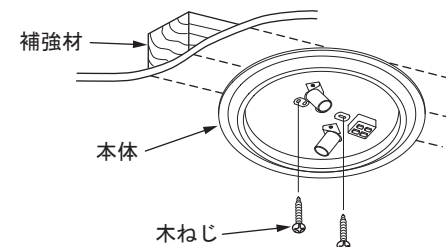

2. ガラスグローブの取り付け

- (1) ランプをランプソケットに取り付けたのち、点灯確認してください。
- (2) ガラスグローブを本体に入れ、右方向いっぱいまでねじ込んでください。

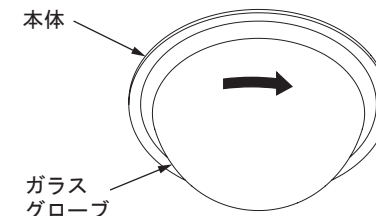

必ず守る

ガラスグローブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分注意する。

点灯確認

(壁スイッチをONにして点灯確認してください。)

- ランプがゆるんでいないかお確かめください。

点 灯

消 灯