



## 保守とお手入れ 常に明るく使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>■お手入れの際や、ランプ交換の際は必ず電源を切る。</b></p> <div></div> <p><b>必ず守る</b></p> <p>* 電源を切らないと感電の原因となります。</p>                                                                                                                                                                          | <p><b>■器具のお手入れ</b></p> <p>●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた布で仕上げる。</p> <p>* 石けんとは天然油脂を原料としたものです。<br/>(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)</p> <div></div> <p><b>必ず守る</b></p> | <p><b>■みがき粉やベンジンなどでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。</b></p> <p>* 傷、変色の原因となります。</p> <div></div> <p><b>禁止</b></p>                                                                                                 |
| <p><b>■下記消費電力以下の日立製ランプを使用する。</b></p> <div></div> <p><b>必ず守る</b></p> <p>* 指定以外のランプを使用しますと、器具の異常過熱などにより、火災の原因となります。</p> <div></div> <p>小形電球40W形相当 (E17口金)<br/>消費電力7.0W 以下<br/>●密閉形器具用ランプ使用</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>■点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので触らない。</b></p> <p>* やけどの原因となります。</p> <div></div> <p><b>接触禁止</b></p> <div></div> |

## 仕様 ※定格消費電力と入力電流は、適合ランプ装着時の値です。

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

| 形式       | 仕様 | 定格電圧   | 周波数        | 定格消費電力 | 入力電流  | 適合ランプ (別売)                         |
|----------|----|--------|------------|--------|-------|------------------------------------|
| LLP4638E |    | 交流100V | 50/60Hz 共用 | 5.0W   | 0.09A | 日立LED電球 (口金:E17) LDA5L-G-E17/S/40C |

## アフターサービス

\* 万一、煙が出たり、変な臭いが出るなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

**お客様メモ** 後日のために記入しておいてください。 購入店名 \_\_\_\_\_  
 サービスを依頼されるときにお役にたちます。 電話 \_\_\_\_\_ ご購入年月日 \_\_\_\_\_

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。  
 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

| 商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口                                                                                                                                      | 修理に関するご相談窓口                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEL 0120-3121-11</b><br><b>携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)</b><br><b>FAX 0120-3121-34</b><br>(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)<br>年末年始は休ませていただきます。 | <b>TEL 0120-3121-68</b><br><b>携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)</b><br><b>FAX 0120-3121-87</b><br>(受付時間) 9:00～18:00(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) |

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。  
 ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。  
 ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

## 取扱説明書

### 保存用

※ランプ別売

## 日立LED照明器具

**HITACHI**  
Inspire the Next

小型ペンダント

LLP4638E

このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

### ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

| 危害や損害とその程度の区分                                                                                                                                | 絵表示の例                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。              |  「警告や注意を促す」内容のものです。                                                                                                              |
|  <b>注意</b> この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。 |  してはいけない「禁止」内容のものです。<br> 実行していただく「指示」内容のものです。 |

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- この器具は、天井取付専用の器具です。
- 配線器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。  
\* しろとと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。  
\* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。  
\* 感電・故障の原因となります。

### ⚠ 注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない。  
\* 過熱し、火災の原因となります。
- 指定以外のランプは使用しない。  
\* 器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。  
\* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- 屋外で使用しない(この器具は屋内専用です)。  
\* 火災・感電の原因となります。
- 調光器では使用しない(100%点灯でも使用不可)。  
\* 過熱し、火災の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は電球が熱くなっているため触らない。  
\* やけどの原因となります。
- お手入れや、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。  
\* 電源を切らないと感電の原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。  
\* 過熱し、火災の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶつかけたり、衝撃を与えない。  
\* 器具の落下によるけがの原因となります。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

## ご使用上に関するお知らせ (このようなことにもご注意ください)

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。  
光学特性などに不具合が発生することがあります。


## 器具を取り付ける前に

- この器具は、天井取り付け専用です。このような場所には、取り付けないでください。




落下・器具破損によるけがや  
火災・感電の原因となります。


禁止



傾斜天井



船底天井



竿縁天井



押すと簡単に  
たわむ  
補強のない  
天井



欠け



割れ



ガタつくもの

- 天井にこのような配線部品が付いている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



必ず守る



角形引掛シーリングボディ



丸形引掛シーリングボディ



埋込形引掛シーリングローゼット

あらたに、配線部品を取り付ける場合は、電気工事店（有資格者）に取り付け工事を依頼してください。（しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。）


## 電気工事店（有資格者）のかたへ

### あらたに丸形引掛シーリングボディを取り付ける場合

- 電線を接続し、付属のなべ皿木ねじ2本で野縁などの補強材のある所に取り付けてください。




必ず守る

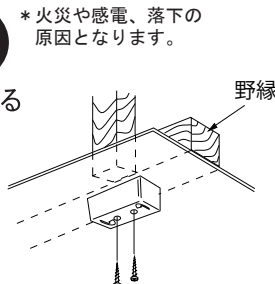

### 付属の丸形引掛シーリングボディへの電線接続方法

#### 接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

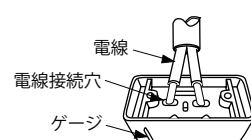

#### 解除のしかた

- ⊖ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線を引き抜いてください。




●適用電線・・・Φ1.6、Φ2.0単線

## 各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品を確かめください。

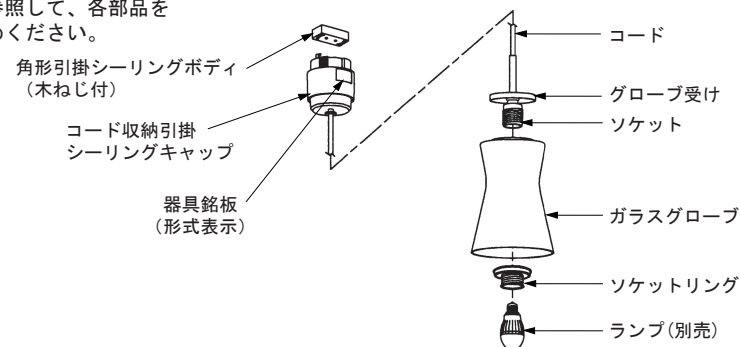

## 器具の取り付けかた 電源を切ってください。(壁スイッチを OFF にしてください。)

### 1. コード収納引掛シーリングキャップの取り付け

- (1) コード収納引掛シーリングキャップのロックボタンが見えるまで、調節カバーを左にまわして下げてください。
- (2) 天井の配線部品にコード収納引掛シーリングキャップの爪を差し込み、カチッと音がするまで右方向にまわしてください。
- (3) 調節カバーを天井にあたるまで右方向にまわして上げてください。




必ず守る

引掛シーリングキャップが確実に接続されているか確認してください。  
\*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

### ＜取りはずしかた＞

- (1) 調節カバーを左方向にまわして下げてください。
- (2) コード収納引掛シーリングキャップのロックボタンを押しながら左方向にまわしてください。

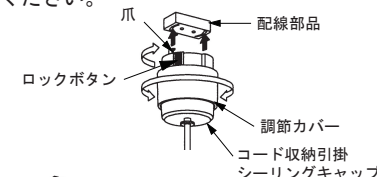


### 2. ガラスグローブの取り付け

- (1) グローブ受けのソケットにガラスグローブを挿入しソケットリングを右に回して締め込み、確実に取り付けてください。
- (2) ソケットにランプを取り付けてください。



必ず守る

ガラスグローブは、われものなので傷などつけないよう取り扱いには十分注意する。

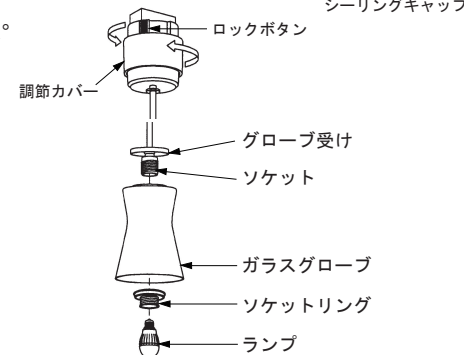

### 3. コードの長さ調節のしかた


- 器具を天井からおろして調節してください。

#### ＜短くする場合＞

コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し、コードをキャップ内に入れます。(①)

#### ＜長くする場合＞

コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し、コードをキャップ内より引き出します。(②)

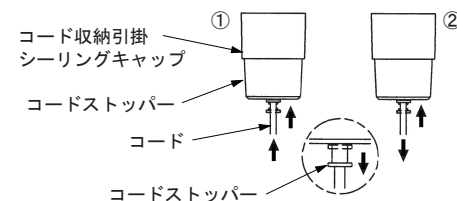

\*調節が終わったらコードストッパーを引き出し、コードを固定してください。