



- (4) 器具の取扱説明書の手順に従い、器具の本体中央部付近を押し上げて、竿縁の配線器具に取り付けてください。
このとき、本体の木ねじ取り付け用ノック穴と竿縁の方向を合わせて取り付けてください。

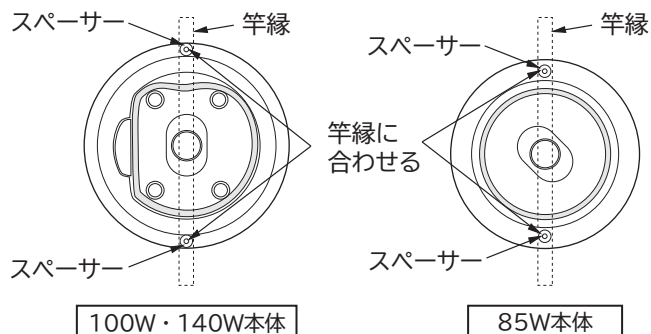

ご注意

取り付け後は、アダプタが倒れたり、ずれたりしていないか確認してください。

- (3) 木ねじ取り付け用ノック穴を使用して、木ねじ2本で本体を竿縁に固定してください。

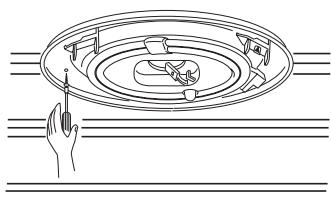


- 器具は強度的に十分な場所(補強材のある場所など)に取り付ける



必ず守る

*強度的に不十分な場所(板厚の薄い場所や、テックスなど)は器具の落下によるけがの原因となります。



アフターサービス

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

保存用

日立照明器具

HITACHI
Inspire the Next

竿縁天井用シーリングアダプタ RCA01

このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

警告


- 対象製品以外の器具は使用しない

竿縁天井専用の木ねじ取り付け用ノック穴がある器具は、必ずノック穴を使用してください。


*対象製品以外の器具に取り付けた場合、器具の落下によるけがの原因となります。

- 取り付け場所を確認する

このアダプタは竿縁天井取り付け専用です。必ず、下記の竿縁天井に取り付けてください。
必ず守る *下記以外に取り付けた場合、器具の落下によるけがの原因となります。

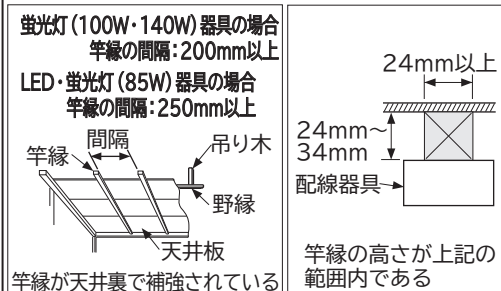


- このような場所には取り付けない

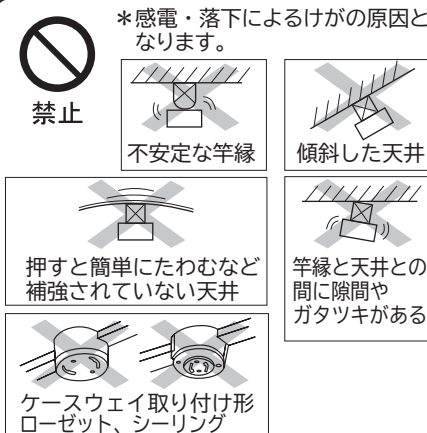

- このような配線部品には取り付けない

*火災・感電・器具の落下によるけがの原因となります。

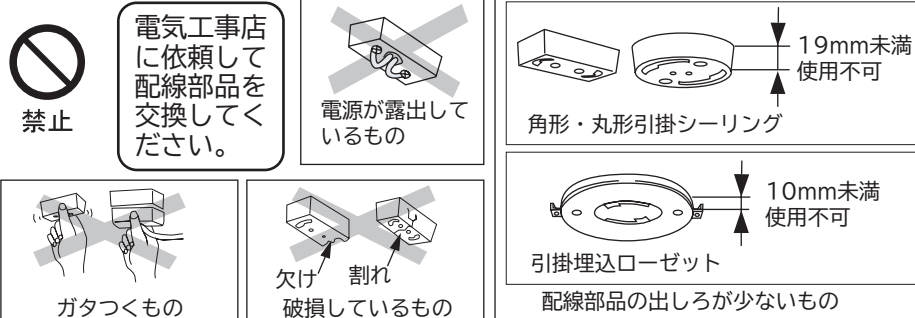

各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

■取り付け工事をされる方へ…取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

●下図を参照して各部品をお確かめください。

×：使用しません

部品	木ねじ (2個)	粘着面(シールつき) スペーサー(2個)	棒パッキン (2個)	粘着面(シールつき) アダプタ(4個)
取付器具				
蛍光灯器具	○	○	×	○
LED器具	×	×	○	○



アダプタを取り付ける前に

●竿縁の高さを確認してください。



●竿縁の高さが24mm～34mmの範囲で使用する。

※範囲内で使用しない場合、器具の落下によるけがの原因となります。

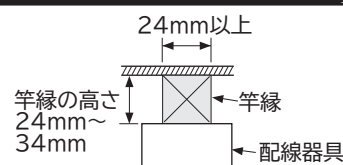


LED器具は別紙“LED器具の取り付けかた”をご参照ください。



蛍光灯器具の取り付けかた

(1) 本体の木ねじ取り付け用ノック穴を⊕ドライバーなどで突いて開けてください。

(2) スペーサーの粘着面シールをはがし、木ねじ取り付け用ノック穴に合わせ、本体裏側に貼り付けてください。

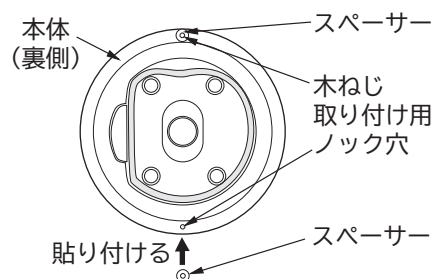

(3) 竿縁の高さに合わせてアダプタの高さを調整した後、器具本体裏側にアダプタを取り付けてください。

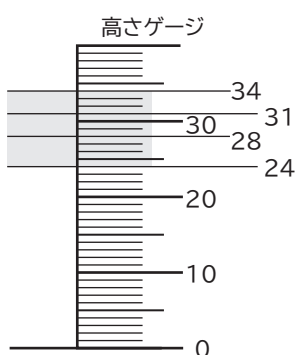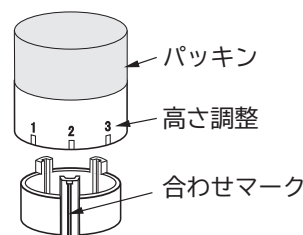


●蛍光灯器具の本体形状でアダプタ取付位置が異なります。

●アダプタ取り扱いのご注意

- ・粘着力が弱まりますので、粘着面を手でさわったり、汚したりしないでください。
- ・本体裏面にほこりが付いている場合はきれいにふき取ってください。


●竿縁高さ24mm以上～28mm未満の場合

- ①“合わせマーク”を“高さ調整「2」”に合わせ、パチンと音がして止まるまで奥までしっかり差し込んでください。
- ②アダプタの粘着面のシールをはがし、下図を参照し、器具の本体裏面にしっかり貼り付けてください。

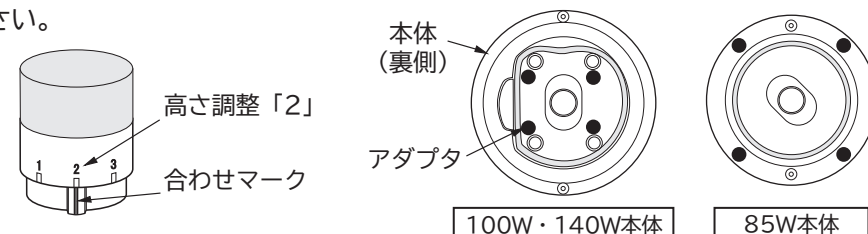


●竿縁高さ28mm以上～31mm未満の場合

- ①“合わせマーク”を“高さ調整「3」”に合わせ、パチンと音がして止まるまで奥までしっかり差し込んでください。
- ②アダプタの粘着面のシールをはがし、下図を参照し、器具の本体裏面にしっかり貼り付けてください。

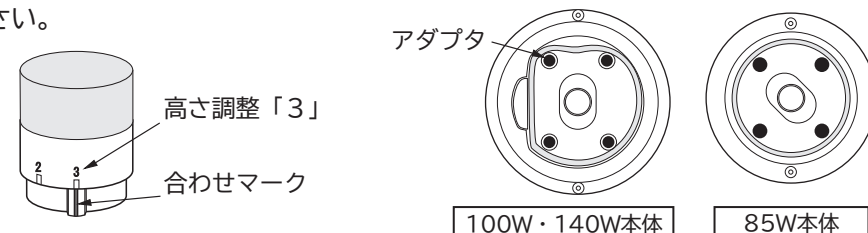

●竿縁高さ31mm以上～34mm以下の場合

- ①“合わせマーク”を“高さ調整「2」”に合わせ、パチンと音がして止まるまで奥までしっかり差し込んでください。
- ②アダプタの粘着面のシールをはがし、下図を参照し、器具の本体裏面にしっかり貼り付けてください。

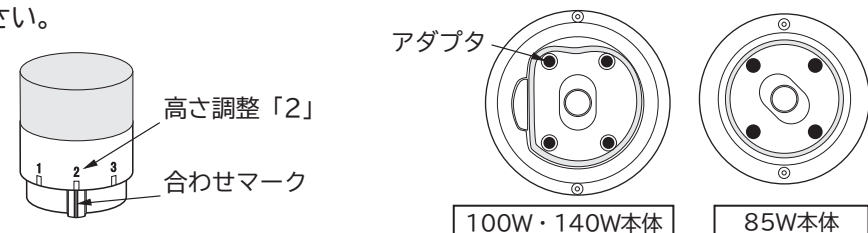


別紙 LED器具の取り付けかた

LED器具の取り付けかた


(1) 竿縁の高さに合わせてアダプタの高さを調整してください。

- アダプタの“合わせマーク”と“高さ調整”の差し込み位置を合わせて高さ調整します。

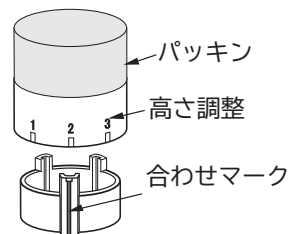



竿縁高さ24mm以上～28mm未満の場合

- “合わせマーク”を“高さ調整「2」”に合わせ、パチンと音がして止まるまで奥までしっかり差し込んでください。

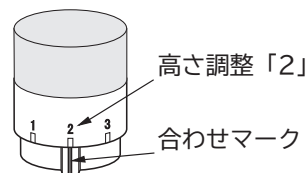

竿縁高さ28mm以上～34mm未満の場合

- “合わせマーク”を“高さ調整「1」”に合わせ、パチンと音がして止まるまで奥までしっかり差し込んでください。

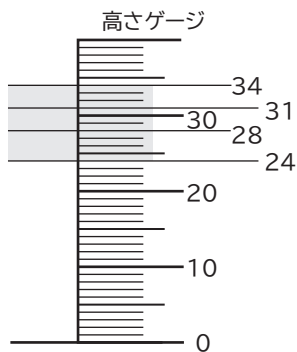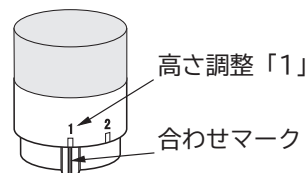

(2) アダプタと棒パッキンの粘着面のシールをはがし、下図を参照し器具の本体裏面にしっかり貼り付けてください。


- 器具の本体裏面にスポンジパッキンが、3か所または4か所貼り付けてありますが、絶対にはがさないでください。

※器具のガタつき、回転防止のためです。


●アダプタ取り扱いのご注意

- ・粘着力が弱まりますので、粘着面を手でさわったり、汚したりしないでください。
- ・本体裏面にほこりが付いている場合はきれいにふき取ってください。


スポンジパッキンが3か所の場合

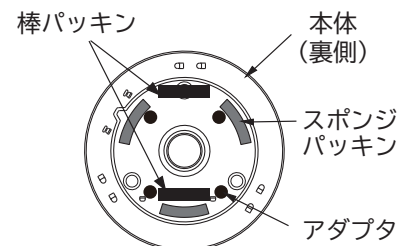

スポンジパッキンが4か所の場合

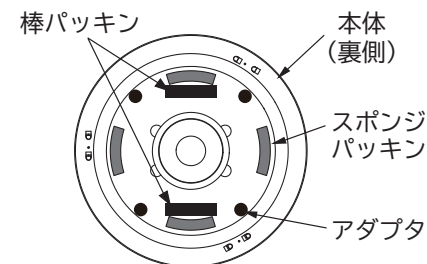

(3) 器具の取扱説明書の手順に従い、棒パッキンの位置を竿縁に合わせ、器具の本体中央部付近を押し上げて配線器具に取り付けてください。

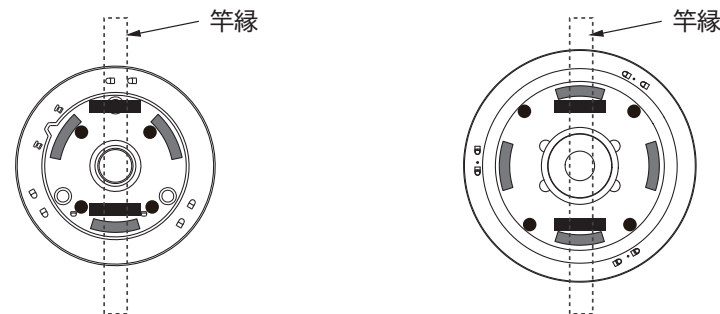

ご注意

取り付け後は、アダプタが倒れたり、ずれたりしていないか確認してください。