


初期照度補正機能について

- 室内の設計照度は寿命時の明るさで設定されているため、新しい照明器具は設定以上の明るさが出ています。
初期照度補正機能とは設計照度を考慮して、明るさを調光制御で一定にして省エネをはかる機能です。
明るさを重視するときは照度補正機能を解除して、その時の100%の明るさにすることもできます。
- 本製品には累積点灯時間を記憶するタイマーを内蔵しており、新しいランプに交換した場合は、累積点灯時間のリセット操作が必要です。

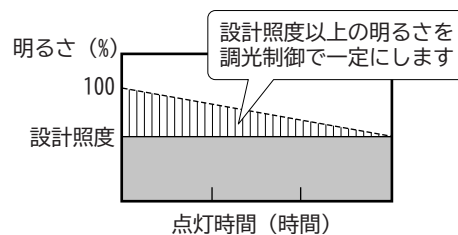


初期照度補正機能を解除したい場合

照度補正機能を使用しない場合は、次の操作をしてください。

＊壁スイッチで操作する場合は、同一スイッチ回路に接続されたすべての器具が解除されます。

- 電源ONにして、下図の操作を行ってください。

＊操作後、明るさが変化しない場合は、解除操作が正しく行われていません。再度、解除操作を行ってください。

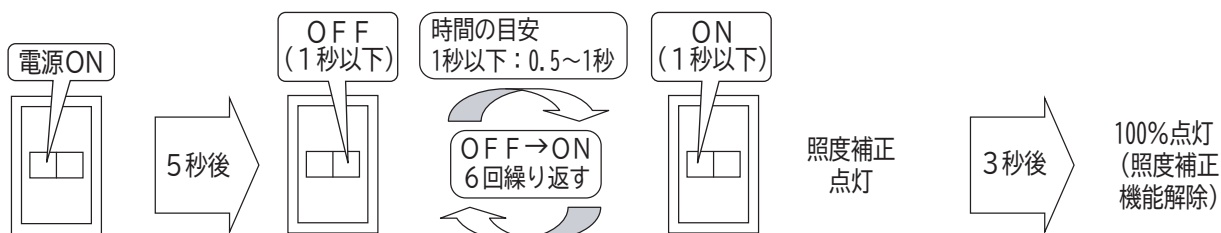


- 照度補正機能に戻す場合も上記の操作を行ってください。（累積点灯時間はリセットされてます。）

一斉にランプ交換したときのリセット操作

（同一スイッチ回路に接続されたすべての器具を一斉にリセットする場合）

- 電源OFFにしてランプ交換後、下図の操作を行ってください。

＊操作後、明るさが変化しない場合は、リセット操作が正しく行われていません。再度、リセット操作を行ってください。

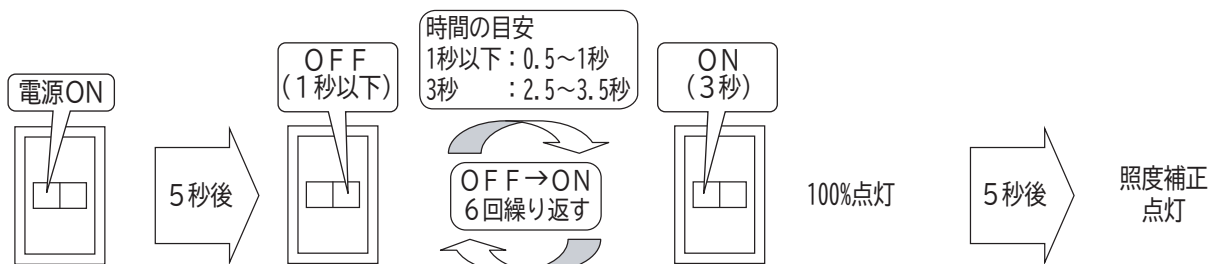


個別にランプ交換したときのリセット操作

（その器具だけをリセットする場合）

- 電源OFFにして古いランプを取り外し、下図の操作を行ってください。

＊操作後、明るさが変化しない場合は、リセット操作が正しく行われていません。再度、リセット操作を行ってください。

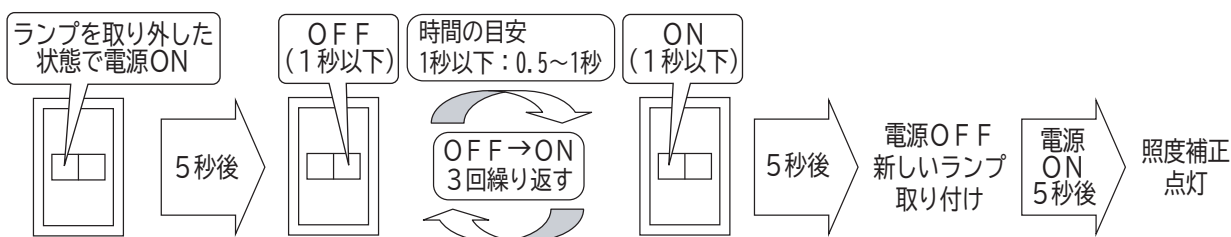

ご使用上の注意

- 照度補正機能解除操作またはランプ交換時のリセット操作を行ったときに、万一、同一スイッチ回路に接続された器具の照度補正と定格出力の状態が混在した場合は次の操作をしてください。すべての器具の累積点灯時間タイマーがリセットされ、照度補正機能動作状態になります。

〔電源ON状態から、電源OFF (1秒以下)→電源ON (1秒以下)を16回繰り返す〕

- 2灯用器具の場合、ランプは2本同時に新しいものと交換してください。（適正な照度を得られません）
- 器具、ランプの汚れに対する補正はできません。定期的に清掃をしてください。
- ホタルスイッチの仕様によっては、リセットができません。