

保管用

個別制御方式自動点検機能付  
(リモコン点検機能対応器具)

日本国内用

**YET10771EN** (C級・片面灯) **YET20771EN** (B級・BL形・片面灯) **YET42771EN** (B級・BH形・片面灯)

器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。  
施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。

## 施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

## 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
⚠警告、⚡注意の表示で区分して説明しています。  
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



<b>⚠ 警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
 禁止	引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因)
 禁止	この器具は屋内専用のため、風が吹く場所では使用しない。(使用すると器具落下の原因)
 禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
 禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
 禁止	電源線を器具の外郭に直接触れさせない。 (過熱して火災の原因)
 厳守	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。

<b>⚡ 注意</b> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
 禁止	高温 (35℃を超える)、高湿度 (85%Rhを超える)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所を使わない。(落下・感電・火災の原因)
 禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所を使わない。 (劣化による落下の原因)
 禁止	器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)
 禁止	風呂場など水や湿気の多い場所を使わない。 (火災・感電の原因)
 禁止	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)
 禁止	器具のロックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。 (絶縁不良により火災・感電の原因)
 禁止	表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
 禁止	工場等での特殊環境 (油類噴霧状態等) では、使用できません。

## お願い


- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。  
光学特性等に不具合が発生することがあります。
- 電源を通電しないまま、蓄電池のコネクタをつないだまま放置しない。(過放電状態となり蓄電池の短寿命の原因)
- 直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下することがあります。)
- 24時間以上充電していない場合は、ランプが正常に点灯しない場合(立消え、点滅、点灯時間が短い)がありますのでご注意ください。

## 仕様

	形名	YET10771EN	YET20771EN	YET42771EN
平常時	定格電圧		AC100V	
	定格周波数		50/60Hz	
	入力電流	0.033A	0.046A	0.067A
	入力電力	1.3W	1.9W	3.2W
	使用ランプ	LE13402S3W-B × 1	LE20404S3W-B × 1	LE20405S3W-B × 1
非常時	電源	密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V600mAh		
	使用ランプ	LE13402S3W-B × 1	LE20404S3W-B × 1	LE20405S3W-B × 1


# 各部のなまえと取付けかた

**⚠ 警告** 器具の取付けは取扱説明書に従い行う  
(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

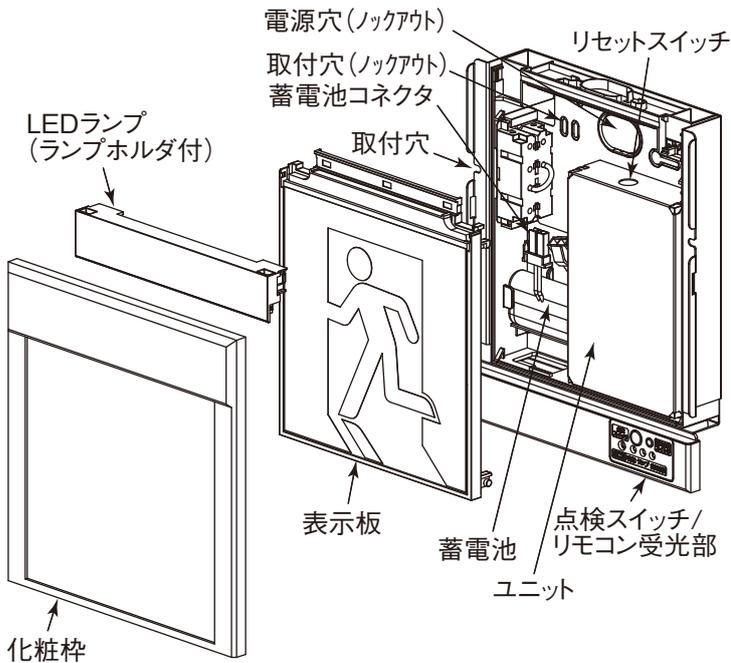


<上図はYET10771ENを示す>

## 接続図

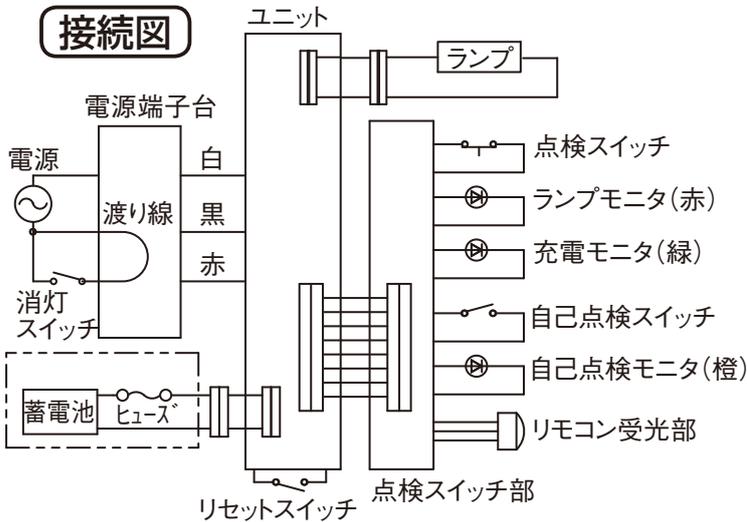

## 1 取付前の確認

- 器具質量に十分耐えるよう、ネジ取付部の強度を確保する。
- 取付工事のため次のように器具の両側に200mm以上の余裕を設ける。

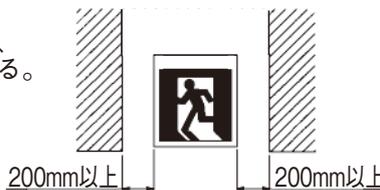

### ⚠ 警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

## 2 器具本体を取付ける

壁の仕上げによって2種類の方法で取り付けることができる。


<中空壁の場合(建材で構成されている場合)>

- (1) 壁に指定の寸法で埋込穴を開ける。

埋込穴寸法 (単位: mm)

	a	b
YET10771EN	150 ± 1	197 ± 1
YET20771EN	216 ± 1	263 ± 1
YET42771EN	216 ± 1	263 ± 1

- (2) 本体背面の電源穴及び取付穴のロックアウトを外す。

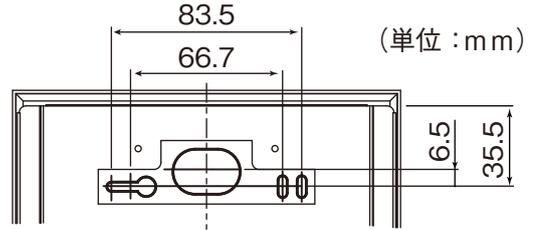

### ⚠ 注意

器具取付時、過度にねじを締めない (器具が変形しランプ、表示板が取付けられず、落下することがあります)


- (3) 電源線を本体の電源穴から引き込む。
- (4) 本体を取付ける。

### <埋込ボックスを使用する場合>

- (1) 壁に埋込ボックスを埋設する。壁裏に断熱材・防音材がある場合、器具からの距離を図のように設けて器具の熱がこもらないように施工する。

<適合埋込ボックス>

- YET10771EN : BOX1101H
- YET20771EN : BOX2161H
- YET42771EN : BOX2161H

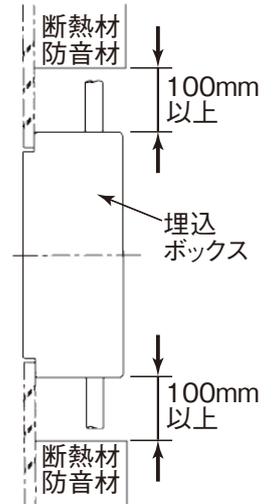

### ⚠ 注意

壁面と埋込ボックスの縁は面一から、深い方向に2mm以下になるように施工する。器具の取付の際に、器具本体が変形し枠の装着が不完全になります。また、埋込ボックスの縁が壁から突出していると枠と壁にすきまが発生します。

- (2) 本体背面の電源穴及び取付穴のロックアウトを外す。
- (3) 電源線を本体の電源穴から引き込む。
- (4) 本体を埋込ボックスに取付ける。

### ⚠ 注意

器具取付時、過度にねじを締めない (器具が変形し、ランプ、表示板が取付けられず、落下することがあります)

## 3 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線の皮むき寸法は右図のようにする。



### ⚠ 注意

シースは150mm以上皮むきする。本器具は、電源線を収納するスペースが十分にありません。シースのむきが短いと収納スペースがなくなり、表示板が本体に装着できなくなります。

- (2) 電源線を電源端子台に確実に差し込む。電源線は器具の奥の方に押しつけるようにする。

### ⚠ 注意

電源線が浮き上がっていたり、乱雑に束ねていると、表示板の収納スペースがなくなり、本体に装着できなくなります。

○ 電源端子台の容量は **20A** 以下です

**⚠ 注意**


接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、感電・火災の原因

**— お願い —**

電源端子台には送り端子が付いていますが、器具内に電源線を取納するスペースが十分でないため、工事性を向上させるために送り配線は器具内で行わず、ジョイントボックスまたはアウトレットボックスで行う事を推奨します。

○適合電線：φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

**接続状態**

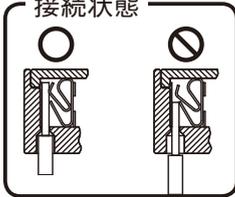


**⚠ 警告**

送り配線は誘導灯専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

**⚠ 警告**

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ電源端子台の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

**< 単相2線2線引き・平常時消灯しない場合 >**

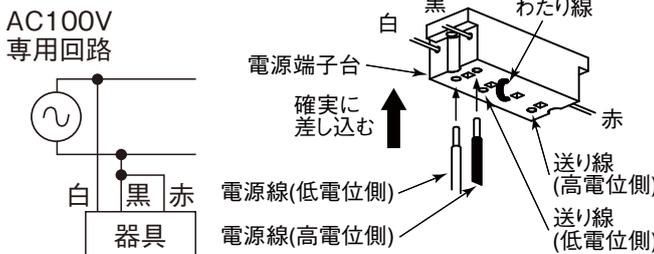

**⚠ 注意**


アース不要（アース端子はありません）

**⚠ 警告**

分電盤と電源端子台の間には消灯スイッチを設けない

**< 単相2線3線引き・平常時消灯する場合 >**

・電源端子台のわたり線をはさず。

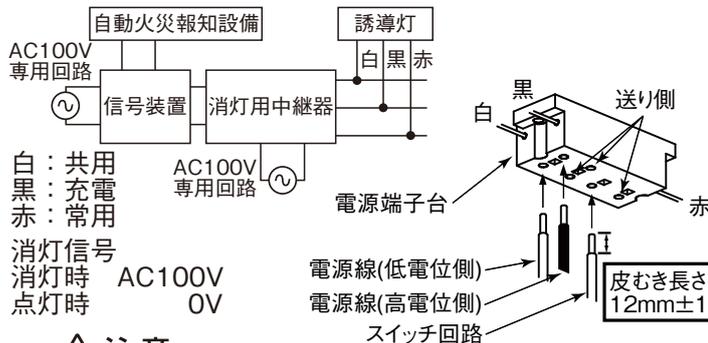

**⚠ 注意**

アース不要（アース端子はありません）

誘導灯用信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。

- 通电後、蓄電池のコネクタを接続してください。通电しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。
- 使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコネクタを外してください。
- 電源線を電源端子台から取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバを、はずし穴へまっすぐに差し込んでください。


- 平常時消灯する場合は所轄の消防署の了解を得る必要があります。
- 誘導灯消灯システム使用の場合は信号装置取扱説明書を参照してください。

## 4 蓄電池のコネクタを接続する

コネクタを確実に接続する。

蓄電池コネクタ（本体側）

蓄電池コネクタ（蓄電池側）



## 5 表示板を本体に装着する

配線をはさまないように、表示板を本体に確実に取付ける。


**— お願い —**

表示板は傷つきやすいのでていねいに取り扱いってください

**⚠ 警告**

本体と表示板の間に配線をはさみこまない（故障・感電の原因）

表示板を本体に確実に取付ける（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

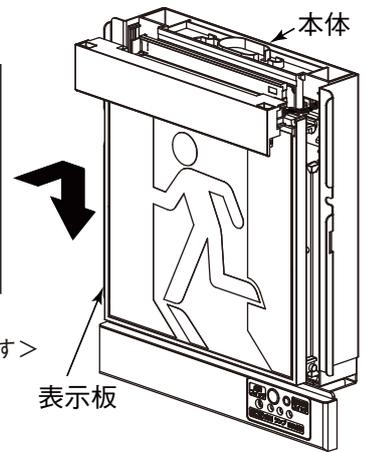

< 右図は YET10771EN を示す >

## 6 LED ランプを本体に装着する


LED ランプを本体に取付ける。

**⚠ 警告**

本体と LED ランプの間に配線をはさみこまない（故障・感電の原因）

LED ランプを確実に取付ける（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

LED ランプ（ランプホルダ付）

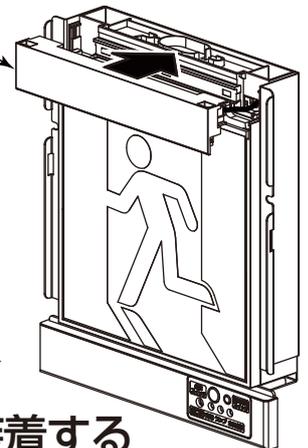


< 右図は YET10771EN を示す >

## 7 化粧枠を本体に装着する

化粧枠を本体に確実に取付ける。

**⚠ 警告**

化粧枠を確実に取付ける（取付け不完全はがたつき、落下の原因）

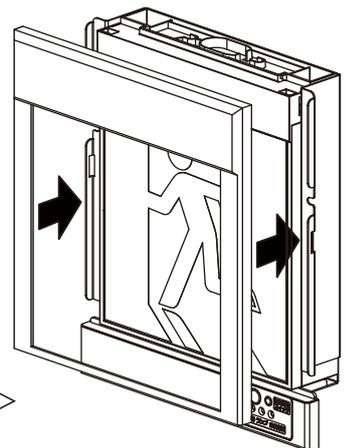

< 右図は YET10771EN を示す >

# お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。


## 個別制御方式自動点検機能(誘導灯用) 以下自己点検機能というの使用方法

- 自己点検機能を使用する前に以下の項目を確認してください。
  - (1) 24時間以上連続充電をしている(点検スイッチを押したり、停電等で電源が遮断されてしまった場合は自己点検に移行しません)
  - (2) 充電モニタが点灯している(蓄電池が正常に接続・充電されている)
  - (3) ランプモニタが消灯している(ランプが正常状態である)
- 上記項目を満足していない場合は、自己点検スイッチを操作しても自己点検機能に移行しません。

①器具本体の自己点検スイッチを3秒以上押す  
または  
リモコン(IRTZB01(別売))の自己点検ボタンを押す

②自己点検開始

③定格時間(20分)後、自動で通常状態に復帰

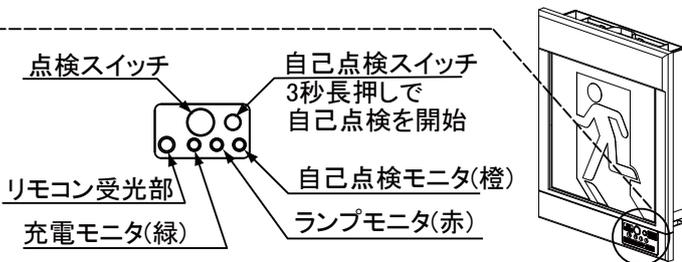

自己点検スイッチ: 3秒長押しで自己点検を開始します。  
点検スイッチ: スイッチを押している間、非常点灯に切り替えます。  
自己点検モニタ: 自己点検中である事、点検可能・不可をお知らせします。  
ランプモニタ: ランプの寿命、異常をお知らせします。  
充電モニタ: 蓄電池が充電中である事、寿命をお知らせします。  
リモコン受光部: 別売のリモコンの信号を受ける受光部です。

### 自己点検用リモコンの使用方法

IRTZB01(別売)



- 確認ボタン: 自己点検可能か確認をします
- 自己点検ボタン: 自己点検を開始します
- 中断ボタン: 自己点検を中断します
- 手動点検ボタン: 3秒間非常点灯に切り替えます

※24時間以上連続充電している場合でも、自己点検を実施する前に手動点検を実施すると自己点検に移行できません。(24時間以上連続充電していないとみなすため)

※リモコンの使用方法詳細については、リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

器具モニタ表示

モニタ表示		点検モニタ(橙)	ランプモニタ(赤)		充電モニタ(緑)		
点検中表示		☀	点滅	○	消灯	○	消灯
正常時		○	消灯	○	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命	○	消灯	○	消灯	☀	点滅
	外れ、破損	○	消灯	○	消灯	○	消灯
ランプ異常時	寿命	○	消灯	☀	点滅	○	消灯
	外れ、破損	○	消灯	●	点灯	○	消灯


- 蓄電池容量が不足している場合は定格時間(20分)経過前に点検結果を表示し、通常状態に復帰します。
- ※点検の結果、蓄電池が寿命と判断された場合は速やかに蓄電池を交換してください。
- ランプ異常については自己点検の操作に関わらず常時検出されます。
- 自己点検機能が動作中に、点検スイッチを押すことにより自己点検を解除することができます。

リモコンの確認ボタンを押したときの器具モニタ表示

モニタ表示	点検モニタ(橙)	ランプモニタ(赤)		充電モニタ(緑)		
点検可能な場合(連続充電時間: 24時間以上)	☀	点滅	○	消灯	☀	点滅
点検不可の場合(連続充電時間: 24時間未満)	☀	点滅	☀	点滅	○	消灯

#### 本体受光範囲

リモコンの操作は、点検を開始する器具の受光部に向けて行ってください。誤動作した場合は器具の受光部に向けて中断ボタンを押してください。

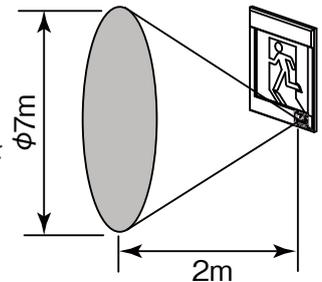



# 安全のために必ずお守りください

図記号の意味は次のとおりです。


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
**⚠警告**、**⚠注意**の表示で区分して説明しています。  
 表示の意味は表中で説明しています。

 絶対に行わないでください。	 必ず指示に従って行ってください。
---	--

<b>⚠警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
 <b>禁止</b> 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	 <b>禁止</b> 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

<b>⚠注意</b> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
 <b>禁止</b> お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因) ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	 <b>禁止</b> ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。   <b>厳守</b> 安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

## ランプ交換・器具の清掃 — ⚠警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因) —
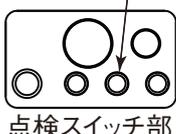
<b>ランプ交換</b>	<table border="1"> <tr> <td>適合LEDランプ (ランプホルダ付)</td> <td>YET10771EN...LE13402S3W-B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>YET20771EN...LE20404S3W-B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>YET42771EN...LE20405S3W-B</td> </tr> </table>	適合LEDランプ (ランプホルダ付)	YET10771EN...LE13402S3W-B		YET20771EN...LE20404S3W-B		YET42771EN...LE20405S3W-B	<b>⚠注意</b> ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない (高温のためやけどの原因) ○ランプの電線を引っ張らない (ランプ破損の原因)
適合LEDランプ (ランプホルダ付)	YET10771EN...LE13402S3W-B							
	YET20771EN...LE20404S3W-B							
	YET42771EN...LE20405S3W-B							
○ランプ交換を実施した後は必ずリセットスイッチを押してください。(3秒長押し) ○ランプ交換はランプホルダごとの交換になります	<b>清掃</b> ○やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。 ○シンナー、ベンジン、磨き粉やたわし、熱湯、化学雑巾などは使用しないでください。	<b>⚠警告</b> 器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)						
	<b>「ランプモニタについて」</b> ○ランプモニタ (赤) ランプモニタの点滅は「ランプの寿命」をお知らせするものです。 ランプの累積点灯時間が60,000時間 (ランプの寿命は約60,000時間です)に達すると赤色に点灯しますので、新しいランプと交換してください。 (注) ランプ外れ等の異常時にも点灯します。この場合は、ランプ破損、コネクタ外れがないか確認してからリセットスイッチを押してください。	ランプモニタ  点検スイッチ部						

## 蓄電池の交換 — ⚠警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因) —

適合蓄電池 2H06DA	蓄電池の交換は必ず当社指定の純正部品を使用してください。 蓄電池は4～6年が交換の目安です。	この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。 ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 ニッケル水素電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持ち込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。
<b>⚠警告</b> 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない また火中に入れない (やけどや衣類損傷の原因)		

## 照明器具の寿命について

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をおすすめします。	●周囲温度が高い場合は寿命が短くなります。 ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
---	---

## 保証とアフターサービス

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。ランプ、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。 ■この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
---

## 異常時の処置

<b>⚠警告</b> 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は直ちに使用を中止する。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。
---

 **日立アプライアンス株式会社**

この説明書は、再生紙を使用しています。

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111