保守とお手入れ　常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、蛍光ランプなどの交換の際は、必ず電源を切る。

*電源を切らないと感電の原因となります。

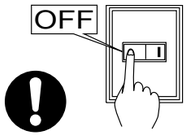

必ず守る

■器具のお手入れ

必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
＊石けんとは天然油脂を原料としたものです。（商品表示が“石けん”であることを確認してください。）

■みがき粉･ベンジン･合成洗剤･化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。

禁止

＊割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。

■蛍光ランプの交換時期について

●ランプ寿命お知らせLEDが点灯しましたら、ランプの寿命が近づいています。（ただし、ランプ寿命お知らせ機能を正確に動作させている場合です。誤った使いかたをしていますとランプ寿命より早くランプ寿命お知らせLEDが点灯したり、ランプ寿命になってもランプ寿命お知らせLEDが点灯しないということになりますので注意ください。）

●また、口金付近が全周にわたって黒ずみ、明るさが低下したら寿命ですので、新しい蛍光ランプとお取り替えください。



日立ペアルミック100形をお求めください。

●なお、調光で点灯した場合、比較的早い時期に黒い斑点が発生することがありますが、所定のランプ照度や寿命性能は満足しますので、そのままご使用ください。

■蛍光ランプ取り扱い上のご注意

●点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので、触らない。

接触禁止

*やけどの原因となります。

●ランプホルダーをランプに強く当てない。

禁止

*ランプが破損し、けがの原因となります。

仕様

器具＼仕様	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
100W形	交流100V	50Hz-60Hz 共用	91W	FHD100

●この器具はリモコン機能付器具のため、ランプ消灯時でも約0.5Wの電力を消費しています。長時間お使いにならないときは、必ず壁スイッチを切り節電に心がけてください。

KTA16635−1 R0

器具の取り付けかた

1．アダプタの取り付け　電源を切ってください。（壁スイッチを OFF にしてください。）

①配線部品（引掛シーリングボディなど）の溝にアダプタのツメを入れ、右方向にいっぱいまで回してください。（ロックが掛かり固定されます。）

②ロックボタンが「ロック解除」の位置になっていることを確認してください。

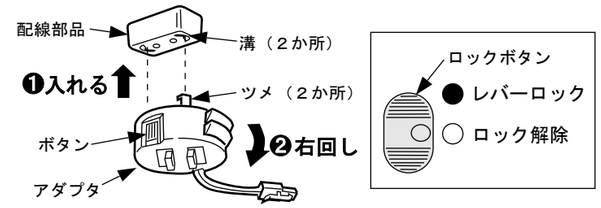

必ず守る

取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

アダプタのはずしかた
ボタンを押しながら左方向へ回してください。

2．本体の取り付け

①リモコンをひんぱんに操作する方向に受光ユニットが向くように本体を合わせ、アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて、下図のように本体中央部(器具外周部分は持たない)を天井に強く押し上げてください。

必ず守る

器具取り付け時や、持ち運びの際には外周部分は持たない。必ず丸穴部分を持つ。
*破損や故障の原因となります。

必ず守る

天井に付いている配線部品により、本体に掛かる爪の位置が変わるので必ず下図を参照し、適切な爪（両側2ヶ所）が本体に掛かっていることを確認する。
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

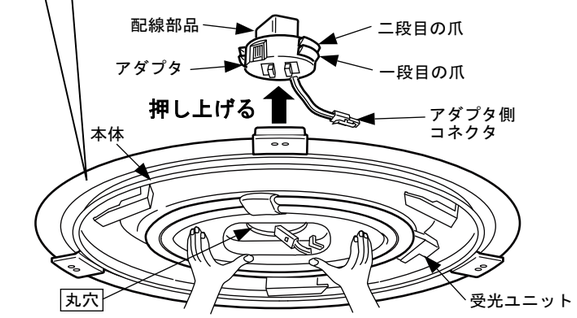

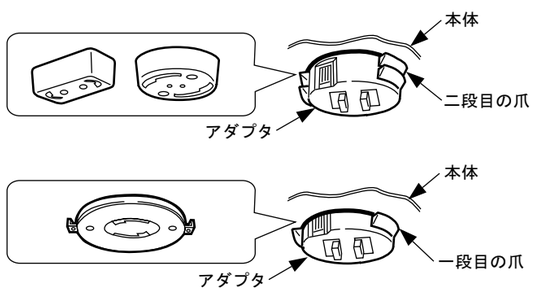

②アダプタのロックボタンを「レバーロック」の位置にしてください。

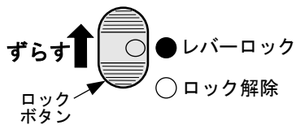

③アダプタ側コネクタと本体側コネクタを接続し、電線がたるんでいる場合は、電線を配線押さえに引っ掛けてください。

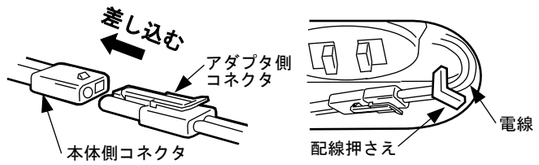

禁止

コネクタや電線をむりやり引っぱらない。
*電線が断線し、感電、故障の原因となります。

3．カバーの取り付け

①カバー凸部を受け具に当てないようにカバーの縁と本体内側の縁を合わせてください。

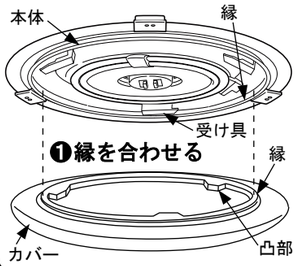

②縁を合わせながら押し上げ、カバーを本体に入れてください。

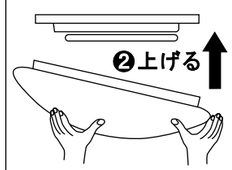

③中央をささえながら右に回してください。

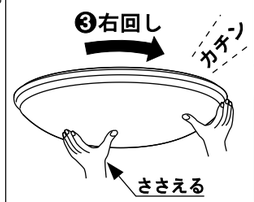

ご注意
必ず、カチンと音がして止まるまで回すこと

禁止

カバーを正しく取り付けた後は、カバーをむりやり回さない。
*器具の破損、落下によるけがの原因となります。

必ず守る

取り付け後、カバーを軽く下にひっぱり確実に取り付いているか確認する。
*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。