仕　様

定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	保安球
交流100V	50Hz-60Hz共用	68W	FCL40/38 FCL32/30	ナツメ球5W以下 (口金：E12)

アフターサービス

●もし、器具に異常が生じた場合は直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡の上、修理を依頼してください。

日立ライティング株式会社
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話 (03)3255-5256

日立照明器具保証書

持込修理　HITACHI

品名	照明器具	形式	本取扱説明書記載形式
※お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号		

※販売店名・住所・電話番号

※お買い上げ日	年　月　日
保証期間(お買い上げ日から)	本体：1年

この保証書は、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。左記の保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。また、※印欄に記入のない場合は、無効となります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。本書は日本国内にてのみ有効です。

Effective only in Japan

1. 保証について
(イ) 保証期間は、商品お買い上げ日から1年間です。但し、蛍光灯器具の安定器(電子安定器含む)については3年です。
(ロ) ランプ、点灯管などの消耗品やセードは対象外です。
(ハ) 24時間連続使用など1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の時間とします。
(ニ) 取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 修理を依頼されるとき
(イ) 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
(ロ) 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用または過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
4. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合は、下記の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

●補修用性能部品の最低保有期間：弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、器具の機能を維持するために必要な部品です。なお、補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

日立ライティング株式会社　〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-5-2　電話 (03)3255-5256

■日立家電品ご相談窓口一覧表

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
TEL　0120－3121－68　(受付時間) 365日 9：00～19：00
FAX　0120－3121－87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL　0120－3121－11　(受付時間) 9：00～17：30 携帯、PHSからもご利用できます。
FAX　0120－3121－34
日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社グループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
・出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただくことがあります。

一般ご相談窓口　家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地区	電話番号	所在地
北海道地区	011－833－5088	札幌市白石区東札幌2条4－1－10
東北地区	022－232－5088	仙台市宮城野区扇町1－1－45
関東・甲信越地区	03－3834－8588	台東区東上野2－7－5(日立家電上野ビル)
中部地区	052－795－5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078－431－5088	神戸市東灘区甲南町1－3－8
中国地区	082－231－5088	広島市西区観音新町1－7－17
四国地区	0877－47－1088	坂出市林田町4285－143
九州・沖縄地区	092－281－5088	福岡市博多区店屋町7－18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

2007. 09　KTA15849-D　R0

ミシン目から切り取り、この保証書付取扱説明書を大切に保管してください。

2007. 09　KTA15849-D　R0

取扱説明書

〈保証書付〉
保存用

日立蛍光灯器具

RPS801E・RP803E・RP804E・RP831EK・RP8320E
RP8322E・RP8323EK・RP8331EK・RPS861E・RPS862E
RPS863EK・RPS864EK・RP8732E・RP8735E-A
RP8735E-D・RP8736E・RP8737EK・RP8746EK・RP887E
RP888E・RP889E・RP890EKS・RPB892E・KRP893E
RP894E・RP896EK・HRP895EK

HITACHI
Inspire the Next

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

⚠警告

■器具の改造、構成部品（ソケット・スイッチなど）の交換はしない。

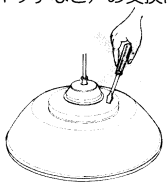

＊火災・感電・器具の落下によるけがなどの原因となります。

■器具や蛍光ランプに水滴をかけたり、器具のすきまに金属(ヘアピン・針金など)を差し込まない。

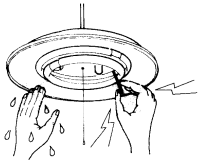

＊感電・故障の原因となります。

■傾斜した場所には取り付けない。

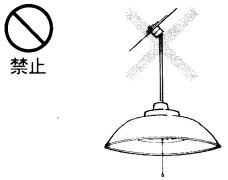

＊器具の落下によるけがの原因となります。

■このような配線部品に取り付けない。
＊火災・感電・器具落下によるけがの原因となります。

破損しているもの

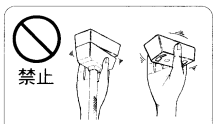

ガタつくもの

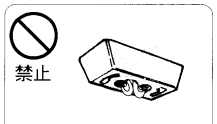

電線が露出しているもの

電気工事店(有資格者)に依頼して配線部品を交換してください。
＊しろうと工事は危険です。また法律で禁じられています。

⚠注意

禁止
●定格電圧　交流100V以外で使用しない。
＊過熱し、火災の原因となります。
●浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
＊絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
●屋外で使用しない。(この器具は、屋内専用です。)
＊火災・感電の原因となります。
●調光器（当社商品名ライトロール）と併用しない。
＊過熱し、火災の原因となります。
●器具にボールなど物をぶつけたり、衝撃を与えない。
＊器具の落下によるけがの原因となります。

禁止
●器具の真下にストーブなどを置かない。
＊過熱し、火災の原因となります。
●スイッチ引きひもを強く引いたり、無理な力をくわえない。
＊器具の落下によるけが・スイッチ故障の原因となります。
●器具を布や紙などで覆わない。
＊過熱し、火災の原因となります。

必ず守る
●お手入れの際や、蛍光ランプなどの交換の際は、必ず電源を切る。
＊電源を切らないと、感電の原因となります。

接触禁止
●点灯時および消灯直後は、蛍光ランプが熱くなっているので触らない。
＊やけどの原因となります。

このようなことにもご注意を

●山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
●器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ他の家電品を器具から離してお使いください。
●周囲温度5℃以下では、点灯しにくいことが、ごくまれにあります。