

1.3mコード付


電源から離れた所にコード吊り器具を取り付ける場合にご使用ください。(取付工事は電気工事店に依頼してください。)

*この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

特に注意していただきたいこと


引掛シーリングボディの取付けは板厚が3cm以上の所に取付けてください。

*板厚の薄い場合は、落下の原因となります。

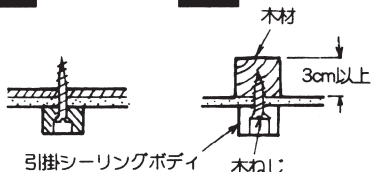


RPJ101に直接、器具を吊り下げないでください。

*器具の落下原因となります。

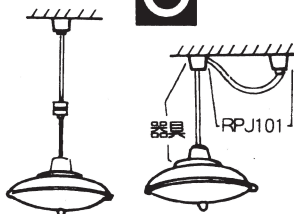

コードにものをぶら下げないでください。

*器具の落下原因となります。

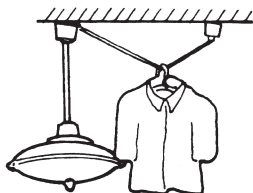


お願い

照明器具の取扱いにつきましては、
照明器具の取扱説明書をお読みください。


各部の名称と使いかた

取付工事が終わりましたら、器具を使用されるお客様にこの取扱説明書をお渡しください。(取付工事は電源を切ったのち、おこなってください。)


- 1 蛍光灯器具に付いている引掛シーリングボディのノックアウトをドライバー等で軽くたたいて欠いてください。

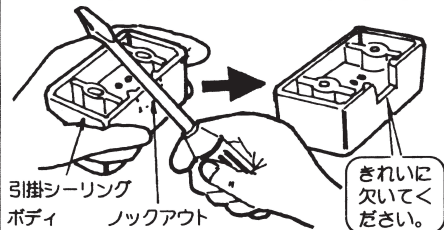

- 2 コード末端のピンを引掛シーリングボディの接続穴へしっかりと差し込んでください。

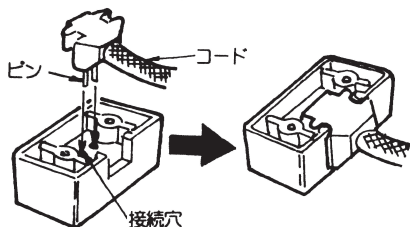


- 3 蛍光灯器具を吊り下げる位置に引掛シーリングボディを取付ます。

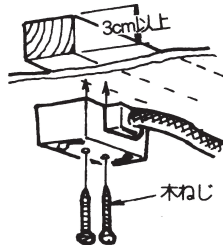

*板厚が3cm以上の強度的にしっかりした所に取り付けてください。

ご注意 天井にシーリング類が無く、新たにシーリング類を取付る場合は、電気工事店に工事を依頼してください。(シーリング類は別にお求めください。)

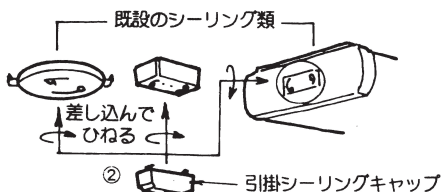


- 4 ①引掛シーリングボディに蛍光灯器具を取付ます。

引掛シーリングボディ

- ②天井のシーリングに引掛シーリングキャップを取付けます。

- ③フレンジカバーを押上げて縮具を縮付けます。

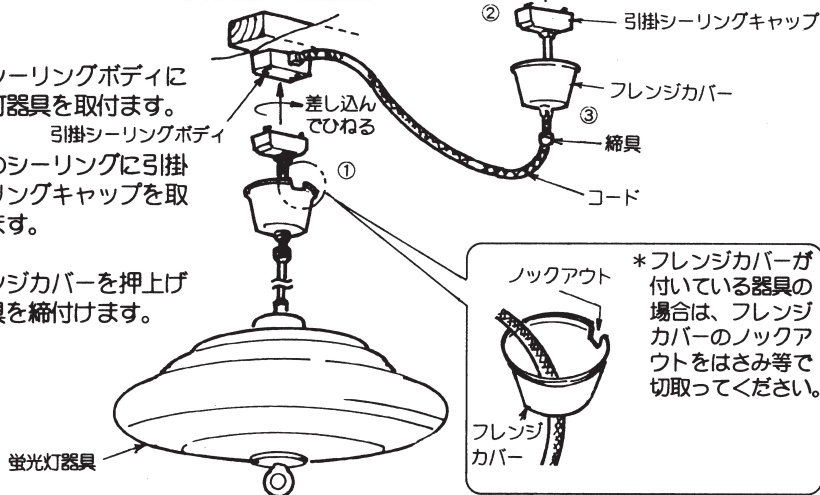

*フレンジカバーが付いている器具の場合は、フレンジカバーのノックアウトをはさみ等で切取ってください。

