

特 性

項目	単位	規 格	
入力電圧	V	100	200
周波数	Hz	50/60共用	
入力電流	A	$0.81 \pm 10\%$	$0.41 \pm 10\%$
入力電力	W	$81 \pm 10\%$	$80 \pm 10\%$
入力力率	%	90以上	
ランプ電圧	V	90	
ランプ電流	A	0.95	
ランプ電力	W	70	
点灯周波数	Hz	$120 \pm 10\%$	
二次短絡一次電流	A	$0.15 + 10\%$ 以下	$0.10 + 10\%$ 以下
二次短絡二次電流	A	$1.5 \pm 15\%$	
無負荷一次電流	A	$0.15 + 10\%$ 以下	$0.10 + 10\%$ 以下
二次無負荷電圧	V	$299 \pm 10\%$	
質量	kg	0.5	

・使用条件

- 1) 電源電圧範囲: 94V~106V, 188V~212V
- 2) 使用温度: -5~45℃
- 3) 取付場所: 屋内

・設置上の注意

- 1) 屋内専用です。屋外やポール内などは使用できません。
- 2) 安定器とランプ間の配線長は2m以内として下さい。
- 3) 取付方向は、製品銘板が上向きになるようにして下さい。
- 4) 放熱面は造営材から100mm以上離して設置してください。

・瞬時停電対策付




落雷等で瞬時的に電力供給が停止されランプが消えても自動的に再点灯させます。

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ランプを点灯させる為に高電圧パルスが発生します。使用する器具との適合を十分確認してください。

適合ランプ

MT70FCE-LW-A
MT70FCE-WW-A
MT70FCE-W-A

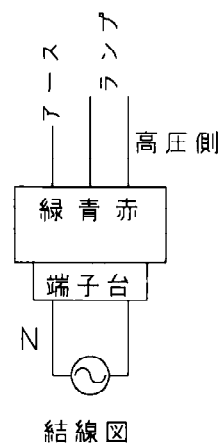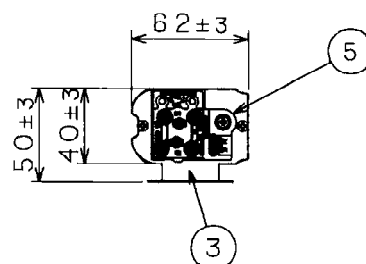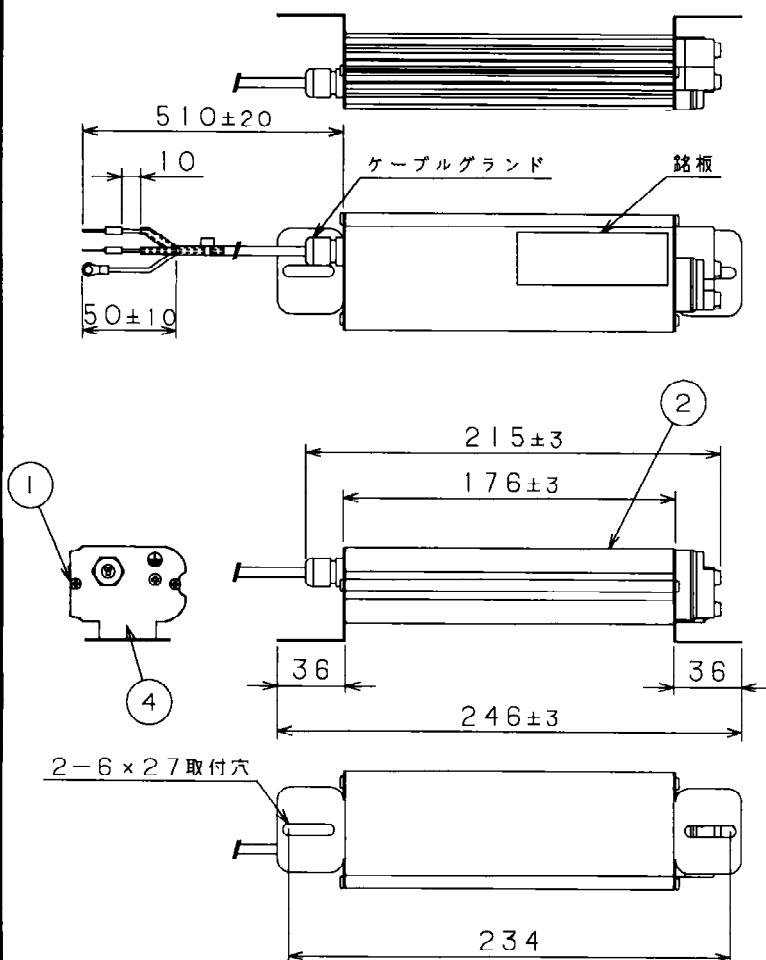

使用上のご注意

漏電ブレーカに多数の電子安定器を接続する場合、感度電流の設定値に注意してください。不要作動を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本電子安定器の台数を最大20台としてください。

特記事項

特記事項					5	端子台		KT-11BSL (2P+E)			
					4	側面板 (出力側)	SGCC	t1.0			
					3	側面板 (入力側)	SGCC	t1.0			
形式 <u>メタセラム用電子安定器</u> AM70EN100/200	中澤	0.5 kg	メタセラム	MT70FCE x1	2	コの字ケース	AL	白アルマイト			
	中川				1	放熱フィン	AL	白アルマイト			
	中川				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800375