
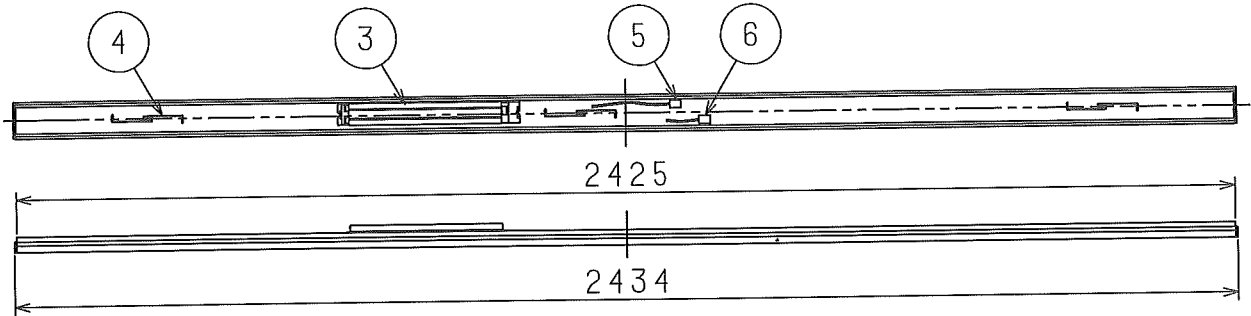


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・本ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・カバーに衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
破損し、火災、感電の原因となります。
- ・カバーを外して使用しないでください。
感電の原因となります。

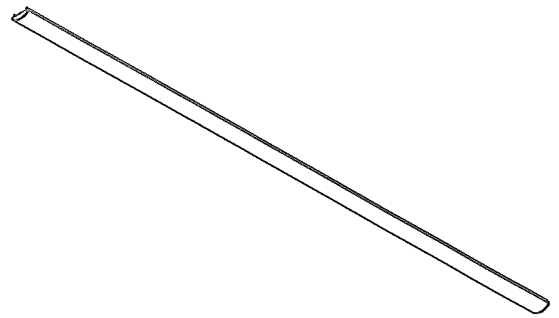

定格入力電圧: 100~242V

初期照度補正・連続調光兼用形


連続調光範囲: 100~約20% (OFF機能付)

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合には、初期照度補正形となります。
連続調光形として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。


〈連続調光形として使用する場合〉

6. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
7. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
8. 信号線は通信ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

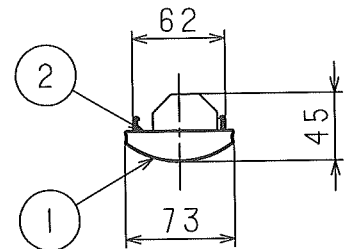

【調光特性】

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「100~約20%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

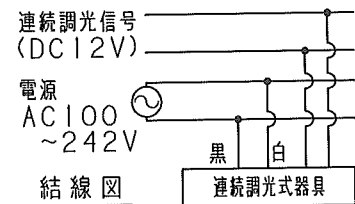

結線図

連続調光式器具

形式	全光束 (lm)	光源色	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)
CE807DA-JX14	6980 ※1	昼光色	6500 ※2	85 ※2
CE807NA-JX14	7200 ※1	昼白色	5000 ※2	
CE807WA-JX14	6700 ※1	白色	4000 ※2	
CE807WWA-JX14	6540 ※1	温白色	3500 ※2	
CE807LA-JX14	6210 ※1	電球色	3000 ※2	

※1 器具本体の形状により変わります。

※2 保証値ではありません。

基本特性（周囲温度: 25℃）

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.525	0.265	0.222
定格消費電力 (W)	51.4		
平均消費電力 (W)	47.8 ※3		

※3 初期照度補正による電力変化の平均値です。

特記事項

形式	LED光源ユニット[点灯装置つき]	高場	先方記号	電圧 (V)	数量	6	調光端子	材質	備考
						5	電源中継端子		
CE807 _W NA-JX14		小野	2.3 kg	—	—	4	取付パネ	SUS	乳白
		中澤				3	点灯装置		
						2	取付板	SPC	
CE807 _W NA-JX14		中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	1	カバー	PC	
						品番	部品名	材質	

NT801829

日立アプライアンス株式会社