

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



必ず守る

天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。
また、法律で禁じられています。


電気工事店(有資格者)のかたへ

●角形引掛シーリングボディを取り付ける場合は次の方法で行ってください。

①電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

適用電線
φ1.6または
φ2.0 単線

*なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。

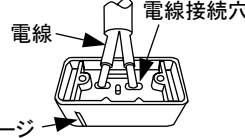


解除のしかた

●○ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。



②角形シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。

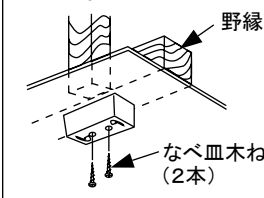

必ず守る

野縁などの補強材のある所に取り付ける。

*補強材のないところに取付けると器具の落下によるけがの原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。



本体を取り付ける前に・・・

- 蛍光ランプなどを固定しているテープをはがしてください。
- アダプタに付属の角形引掛シーリングボディがついている場合は、アダプタのボタンを押しながら左方向へ回してはずしてください。

●口金がランプソケットに確実に差し込まれているか押して確認する。
*接続が不完全な場合、火災の原因となります。


●本体裏側のスポンジや虫ガードを剥がさない。
*本体の回転防止や防虫効果を得るために付いています。

リモコン部品

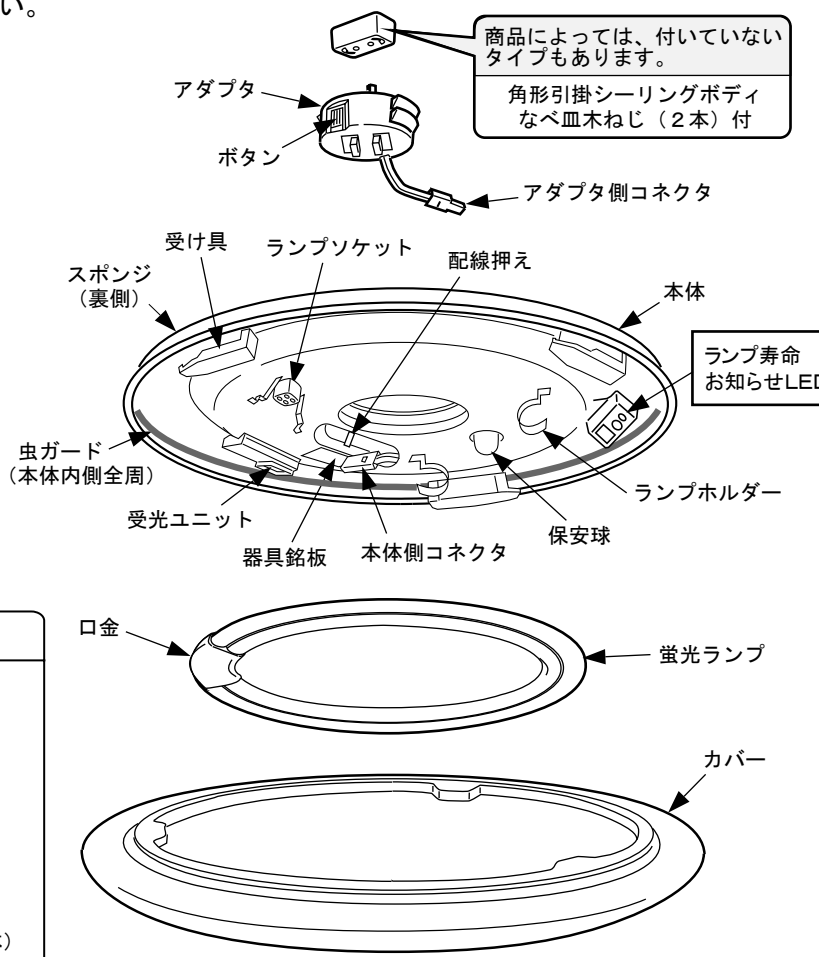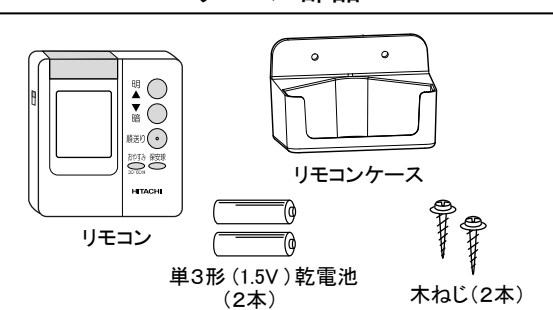

ランプ寿命お知らせLED(ランプ寿命お知らせ機能)について


- この機能は、蛍光ランプの点灯時間(調光時も含む)を累積して、ランプ寿命に近く12,000時間後にLEDが点灯し、ランプ交換時期をお知らせします。
- (注)ここでいうランプ寿命とは、蛍光ランプの明るさが初期値の70%に低下した状態をいいます。この機能については、9ページ「ランプ寿命お知らせ機能について」を参照してください。

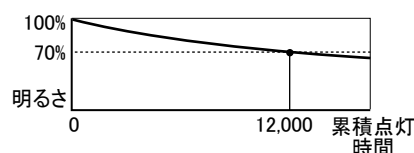

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、蛍光ランプなどの交換の際は、必ず電源を切る。

*電源を切らないと感電の原因となります。

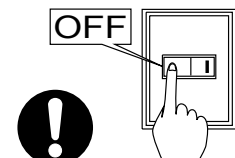

必ず守る

■器具のお手入れ



必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
*石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。



禁止


*割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



■蛍光ランプの交換時期について

●LEDが点灯したら、ランプの寿命が近づいています。(ただし、ランプ寿命お知らせ機能を正確に動作させている場合です。誤った使いかたをしていますとランプ寿命より早くLEDが点灯したり、ランプ寿命になってもLEDが点灯しないということになりますのでご注意ください。)

●また、口金付近が全周にわたって黒ずみ、明るさが低下したら寿命ですので、新しい蛍光ランプとお取り替えください。



日立パールミック85形をお求めください。

●なお、調光で点灯した場合、比較的早い時期に黒い斑点が発生することがありますが、所定のランプ照度や寿命性能は満足しますので、そのままご使用ください。

■蛍光ランプ取り扱い上のご注意

●点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので、触らない。



接触禁止



*やけどの原因となります。



禁止



*ランプが破損し、けがの原因となります。

■リモコン用乾電池の交換時期について

●画面全体が点滅したら乾電池の寿命です。新しい乾電池に交換してください。
※画面の表示が消えたら、すべての設定が消えますので、再び設定をしてください。



必ず守る

必ずアルカリ乾電池を使用する。
*アルカリ乾電池以外は、正常動作しない場合があります。



注意

- 種類が違う乾電池や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。
- 充電式電池は使用しない。
- 寿命になった乾電池は可燃ゴミに混ぜたり燃やしたりしない。
- *乾電池の誤った使いかたは、液漏れや破損の原因となります。

仕様

器具	仕様	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	保安球	LED消費電力
85W形		交流100V	50Hz-60Hz 共用	78W	FHD85	ナツメ球 5W (口金:E12)	0.015W

●この器具はリモコン機能付器具のため、ランプ消灯時でも約2Wの電力を消費しています。長時間お使いにならないときは、必ず壁スイッチを切り節電に心がけてください。