




電気工事店(有資格者)のかたへ・・・

●取り付け工事をされる方へ・・・取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

●器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で野縁等の補強材のある所に取り付けてください。

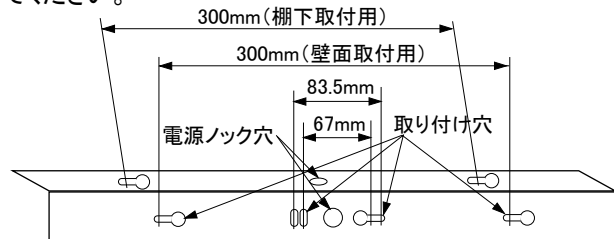

●棚下および壁面に取り付けることができます。

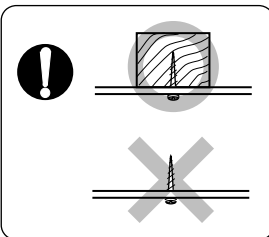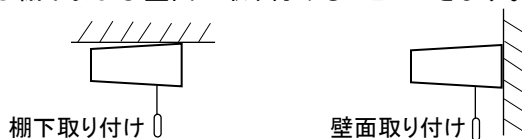


プラスチック製アウトレットボックスには取り付けしないでください。
*落下の原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照し、各部品をお確かめください。

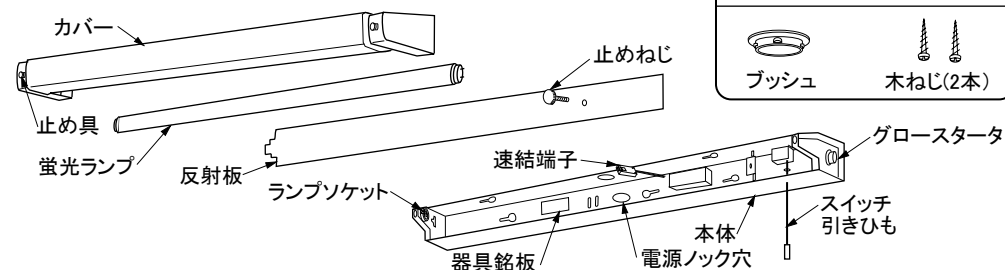

●器具を取り付ける前に次の準備を行ってください。

(1) カバーの取りはずし	(2) 蛍光ランプの取りはずし	(3) 反射板の取りはずし
●カバー両脇の止め具を引きカバーをはずしてください。(止め具はカバーからはずれないようになっています。)	①蛍光ランプを90度回し凹み又は凸部分を真横に合わせてください。 凹み又は凸部 90度回転 蛍光ランプ ②蛍光ランプの両端のピンを、ランプソケットの溝からはずしてください。 ピン 凹み又は凸部 ランプソケット 蛍光ランプ	●止めねじを回してはずし、反射板をはずしてください。 止めねじ 反射板 回す


器具の取り付けかた

1. 本体を取り付けてください。

- ①本体の電源穴に付属のブッシュをはめ込み、電線を引き込んでください。(ご使用になる側の電源ノック穴をあけてください。)
- ②付属の木ねじ2本で棚下または壁面に取り付けてください。
- ③速結端子に電線を接続してください。


接続のしかた

●電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

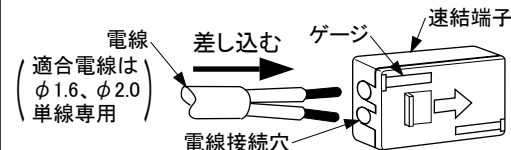


解除のしかた

●○ドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱり抜いてください。

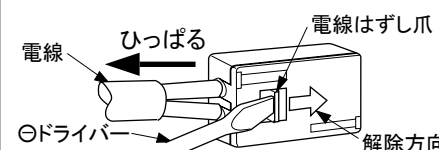


2. 反射板を取り付けてください。

●反射板端部の突起を本体の取り付け穴に差し込み、止めねじで締め付けてください。

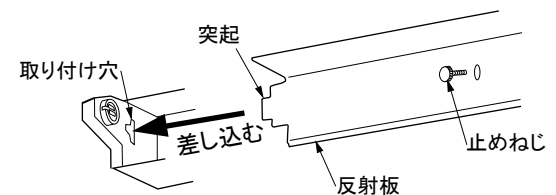


3. 蛍光ランプを取り付けてください。

①蛍光ランプの両端のピンをランプソケットの溝にそって差し込んでください。

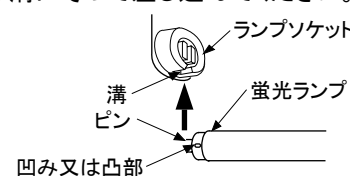

②蛍光ランプを90度回してください。手ごたえがあり凹み又は凸部分が真下になり止まります。

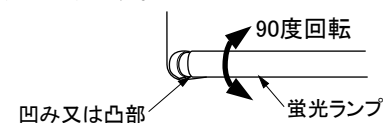

●蛍光ランプやグロースタータがゆるんだり、はずれたりしていないか確認してください。
*確実に付いていないと不点灯の原因になります。

4. カバーを取り付けてください。

●本体にカバーをはめ込み、カバー両端を本体に押し当て、止め具を押してください。カチッと音がして止まります。

! 取り付けましたら、カバーを軽く引っぱり確実に取り付けられているか確認してください。

