
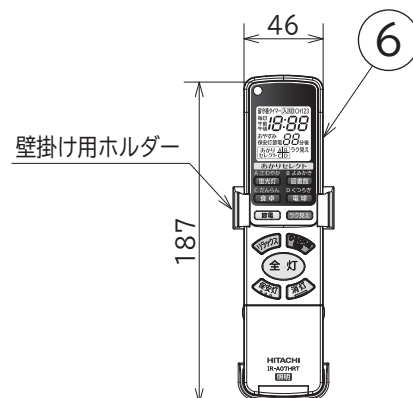
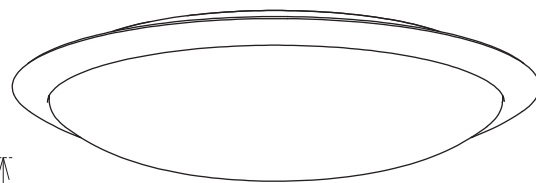


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取り付け専用です。傾斜天井へは取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源は本体に組み込みのため、お客様自身での交換はできません。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 調光器では使用しない（100%点灯でも使用不可）過熱し、火災の原因となります。

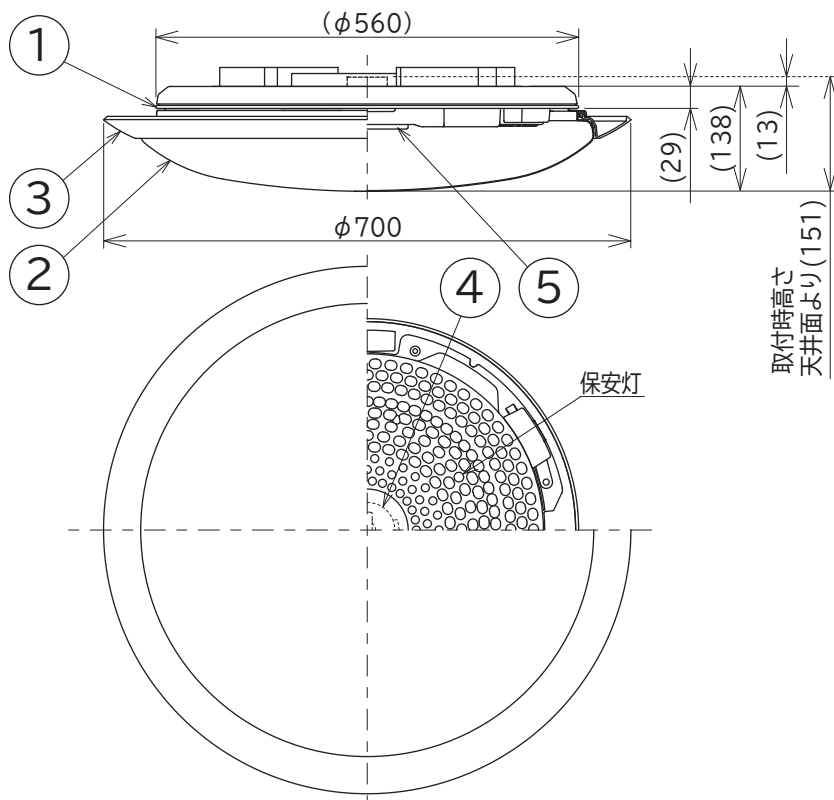

リモコン機能概要（詳細は取扱説明書による）

- ・あかりセレクト — “蛍光灯のあかり”“図書館のあかり”“食卓のあかり”“電球のあかり”が選べます。
- ・リラックス — 3種類の暖色のあかりを切り替えられます。
- ・ラク見え — 青緑色の光をプラスするとともに全灯の1.2倍の明るさで点灯します。暗ボタンを押すと約17%減光します。
- ・ひろびろ光切替 — 天井や壁のすみまで明るく照らし、部屋の広さ感がアップします。
- ・節電 — 今お使いの状態から減光して消費電力を節電します。
- ・おやすみ30・60分 — ボタンひとつで 30分・60分後に消灯が保安灯を選べます。
- ・全灯 — 全灯(定格)の状態 で点灯します。
- ・保安灯 — 保安灯で点灯します。
- ・消灯 — 消灯します。
- ・明るさ(明 暗) — LED光源・保安灯の明るさを100%(明)～約5%(暗)の範囲で調節できます。
- ・光色(白 暖) — LED光源の色を電球色から昼光色まで調節できます。
- ・メモリー — [あかりセレクト]ボタン・[ラク見え]ボタン・[リラックス]ボタンに調節したあかりを設定できます。
- ・留守番 — 毎日決まった時刻に「自動点灯・自動消灯」ができます。
- ・タイマー予約 — 簡単予約で設定した時間に点灯・消灯が可能です。
- ・CH切替 — チャンネルを切り替えて、1台のリモコンで3台の器具を操作できます。

特性

定格光束：6,099 [lm]

定格消費電力：37.6 [W]

[ひろびろ光][ラク見え]使用時消費電力：69.0 [W]

適用畳数：～14畳

本体取付：らくづけポン式

カバー着脱：回転式

防虫構造（虫が侵入しにくい構造）

引掛シーリングボディ(メス部) 無し

特記事項

			100V	50/60Hz 共用	6	リモコン送信機		IR-A07HRT
			電 圧	周 波 数	5	中央キャップ	プラスチック	白
型式 LEDシーリングライト LEC-AH1410PHW	加藤丸山 石井	4.6 kg 器具質量	電球色 昼光色 青緑色 オレンジ	—	4	アダプタ		
					3	飾り枠	プラスチック	乳白
					2	カバー	アクリル	乳白
					1	本体	鋼板	
			LED	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考