
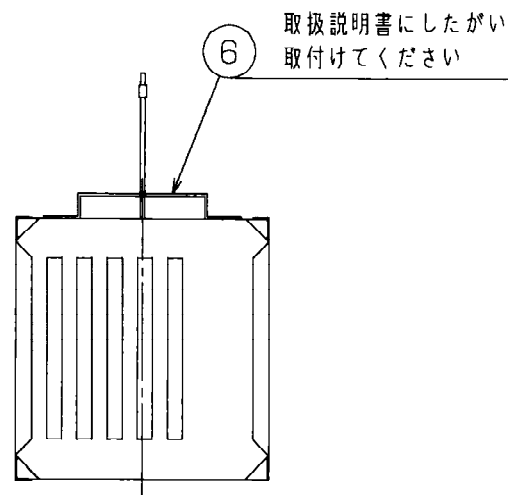
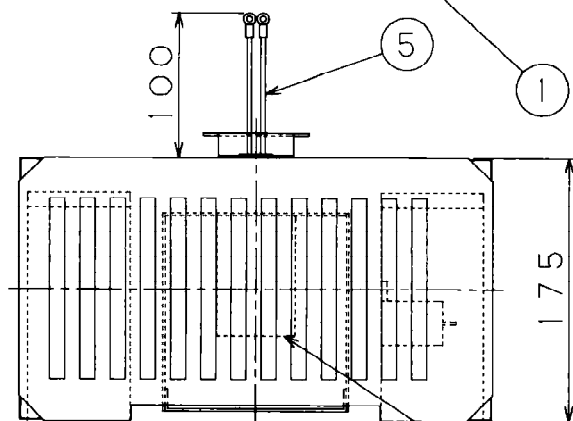
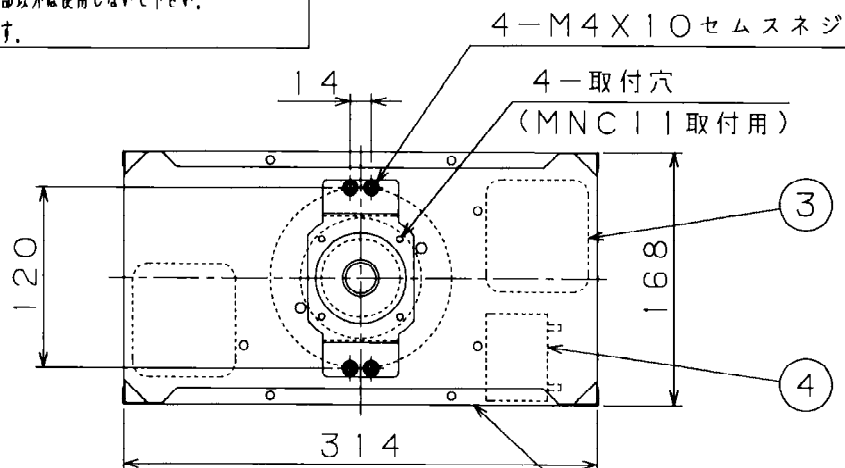


⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内専用安定器です。雨や風の当たる場所、高温・高湿、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガスの発生する場所等では使用しないで下さい。落下、絶縁不良の原因となります。
- ・ランプ交換や保守の際は、必ずランプ電源を切して下さい。感電、焼損の原因となります。
- ・点灯中及び消灯後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないで下さい。火傷の原因となります。
- ・適合昇降装置、本体部以外は使用しないで下さい。落下の原因となります。

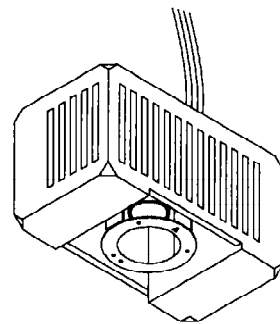

取扱説明書にしたがい
取付けてください

4-M4ネジ穴 (ネジ付)
(MDH4002反射笠取付用)

器具取付ピッチ

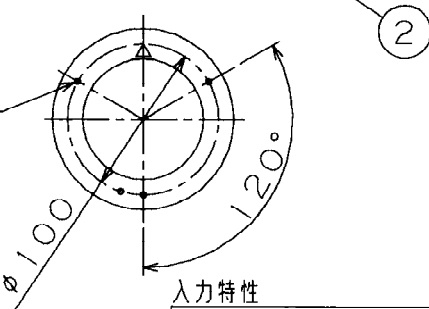

安定器昇降式

必ず適合電動昇降装置、適合本体部と
組み合わせてご使用下さい。

適合電動昇降装置

MNC11

適合本体部

MDH4002

(50Hz、60Hz共通)

入力特性

適合ランプ	入力電圧	入力電流			入力電力
		始動時	安定時	無負荷時	
H (F) 250 (X)	200V	2.9A	1.4A	1.0A	260W
M (F) 250・L/BU・P					
NH220 (F) (D)・L	200V	2.9A	1.3A	1.0A	235W

特記事項		200	数量	6	取付金具	SPC	亜鉛メッキ鋼板
				5	電源リード線		
				4	コンデンサ		
				3	安定器		
形式 安定器ボックス (電動昇降装置付ダウンライト用) MD-2.5MHB-25/26	黒澤 秋葉 深谷	6.4kg	HIDランプ 250WX1	2	ソケット	磁器	E39
				1	カバー	SPC	亜鉛メッキ鋼板
				品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89882