

△安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

△警告

- ・壁取付専用です。十分強度のある壁面へ取付けてください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

△注意



- ・一般屋内用器具です。直接日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・油煙等の発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度-10～35℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（夏季など一時的に45℃まで上昇する場所で使用することは可能です。）

使用上のご注意

- ・電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ・LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもLED素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じることがあります。
- ・照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。
- ・器具一体型のため、LED光源は交換できません。交換の際には器具ごと交換してください。

5-φ11取付用穴

器具の取り付けは、器具重量に十分耐える強度のある取付面にM10ボルト3本以上を取付穴中心に対して均等に設けて、そこに平座金・ばね座金・ナットを用いて緩みのないように確実に固定してください。ナットはダブルナットで締め付けてください。（推奨トルク25N・m）

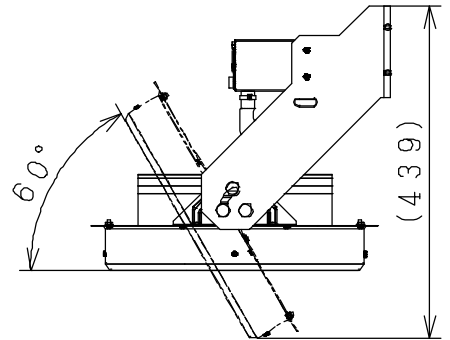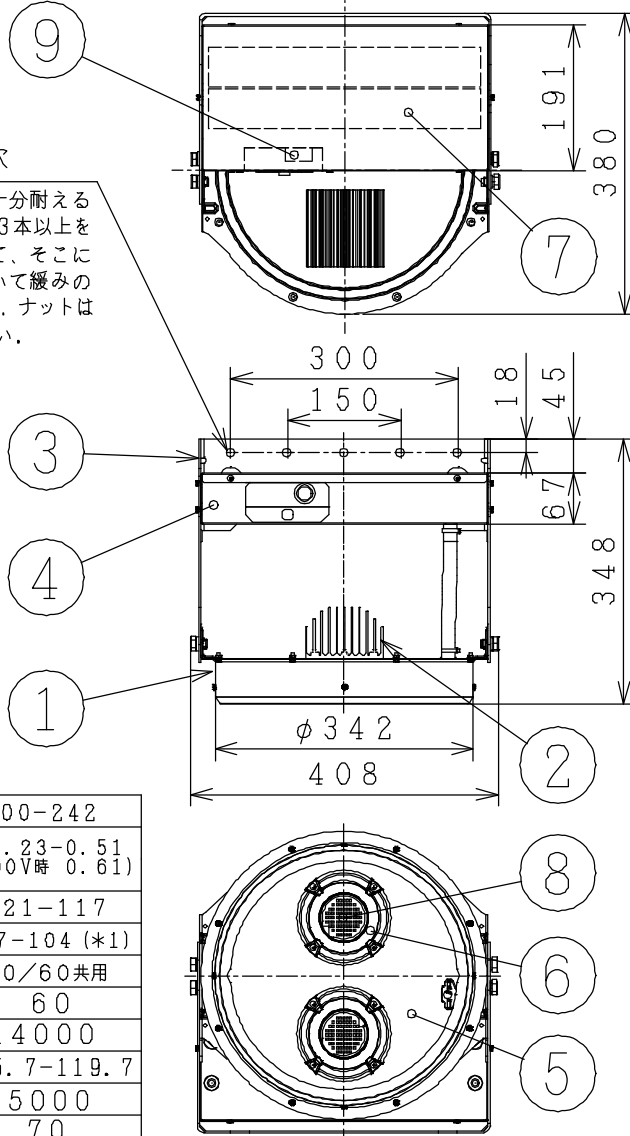

※器具本体は、本体固定ボルトを緩めることで、直下から60度まで調節することができます。調節後は本体固定ボルトで確実に本体を固定してください。（推奨締付トルク15N・m）

定格入力電圧 (V)	100-242
入力電流 (A)	1.23-0.51 (200V時 0.61)
定格消費電力 (W)	121-117
平均消費電力 (W)	107-104 (*1)
周波数 (Hz)	50/60共用
ビームの開き (度)	60
定格光束 (lm)	14000
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	115.7-119.7
色温度 (K)	5000
演色評価数 (Ra)	70
定格寿命 (時間)	60000 (*2)

*1) 平均消費電力は、照度補正による電力変化の平均値です。

*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

特記事項

初期照度補正形

形式	高天井用LED器具 MVE1403NN-J14A	葎谷	7.4 kg	—	—	9	電源端子台	プラスチック	V3
		栗野				8	LEDモジュール		
		野口	器具質量	適合ラップ	W・数	7	電源ユニット		
						6	反射板	プラスチック	銀色
						5	ガラスカバー	強化ガラス	透明
						4	電源ケース	亜鉛メッキ鋼板	黒色塗装
						3	アーム	亜鉛メッキ鋼板	黒色塗装
						2	ヒートシンク	アルミ	黒アルマイト
						1	本体	鋼板	黒色塗装
						品番	部 品 名	材質	備 考