

■器具の取り付け工事には電気工事士の資格が必要です。(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)


施工説明

工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告 【誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの事故に結びつく可能性のあるものを示しています】

■地上・床面上から3.5m以上の高さに取り付けてください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。
感電・変質・変色・火災の原因となります。

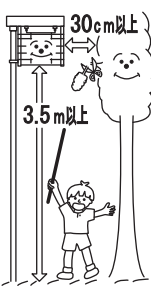

電気設備
技術基準

■電源線接続は確実に行ってください。
発熱・火災の原因となります。



電源プラグ
接続

■【D種設置工事】アース工事は電気設備技術基準に従い、確実に行ってください。
感電の原因となります。



アース
工事

■容易に開閉できる場所に、必ず専用の開閉器を設けてください。



電気設備
技術基準

■器具の取り付けは、強風に耐える地盤のしっかりした場所に「器具の取り付けかた」に従って行ってください。
落下・感電・火災の原因となります。



取り付け



■決められた取り付けかた以外は絶対にしないでください。吊り下げたり、床や台の上で使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



取り付け

■器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



改造

■振動の激しい場所には取り付けしないでください。落下の原因となります。



振動

■爆発物・揮発性引火物のある場所には、取り付けしないでください。爆発・火災の原因となります。



引火物

■腐食性ガスの雰囲気がある場所には取り付けしないでください。変質・変色・絶縁不良・落下の原因となります。



腐食性
ガス

注意 【誤った取り扱いをしたときに、障害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるものを示しています】

■この器具は周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用するよう設計されています。この範囲でご使用ください。



温度

■この器具の定格電圧は機種によって、100V±6%と200V±6%となります。器具を取り付ける前に確認してください。ランプ・安定器の寿命が短くなったり、火災の原因となります。

確認
100V
200V



定格電圧
以外

取扱説明

お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

警告 【誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの事故に結びつく可能性のあるものを示しています】

■殺虫剤・スプレー等、引火物の噴霧はしないでください。爆発・火災の原因となります。



引火物

■金属棒等で電撃格子を絶対にさわらないでください。また器具のすきま・穴等に金属物を差し込まないでください。感電・火災・故障の原因となります。



金属物の
差し込み

■ランプや器具を布・紙等の可燃物で覆ったり、かぶせたり、燃えやすい物を近づけないでください。火災の原因となります。



可燃物

■器具に飛びついたり、揺らしたりしないでください。器具の落下・ケガの原因となります。



振動

■捕虫リボンといっしょに使用しないでください。火災の原因となります。



捕虫
リボン

■ランプ等の部品の交換やお手入れは、電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。



必ず電源
を切る

■高圧碍子にほこり等がたまりましたら柔らかい布等でほこりを取り除いてください。ほこり等がたまりますと漏電・感電・火災の原因となります。



高圧
碍子

■ランプ・グロースタータを交換の際は、本体表示および取扱説明書通りのランプをご使用ください。過熱により器具の変色・変形・火災の原因となります。



専用
ランプ

お願い

■雷が近づいているときは、専用開閉器を切ってください。故障の原因となります。



必ず電源
を切る


【シンボルマークのご説明】



必ず行う
事項



必ず電源
を切る



必ずアース線
の接続を行う




一般的な
禁止事項



改造・分解
の禁止




発火注意




一般的な
注意事項

各部のなまえ

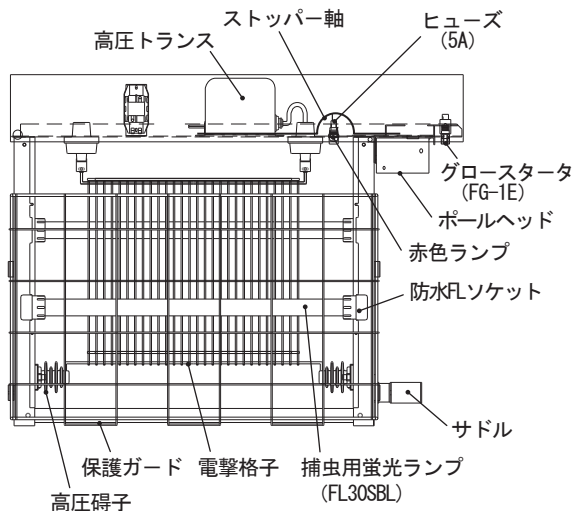


【取り付け金具】
(別売品)

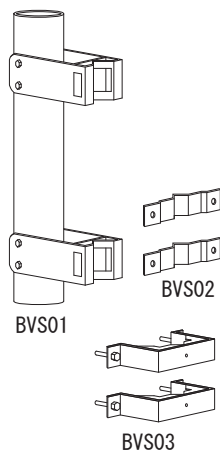

器具の取り扱いかた


- ①専用開閉器を入(ON)にしてください。赤色ランプと捕虫ランプが点灯し、電撃格子に高電圧が流れます。
- ②ランプ交換や保守点検の際は、保護ガードを開いてから行ってください。保護ガードを取り付けている4個のねじの内、片側の上・下2個のねじを外しますと、保護ガードが開きます。
- ③ランプ交換は、左右のキャップを左に回して、ランプを防水FLソケットから外してください。取り付けの際は、新しい蛍光ランプの左右にキャップ・リング・防水ゴムの順に入れてから、外した時の逆の順に取り付けてください。

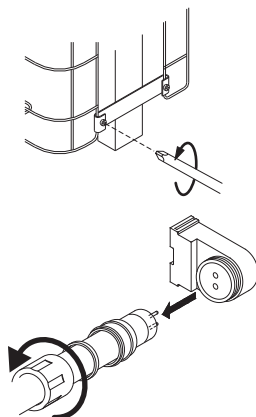

器具の取り付けかた


【結線のしかた】

- ①カバー開閉用ねじをゆるめ、カバーを持ち上げストッパー軸でカバーを持ち上げた状態にしてください。
- ②電源コードを電源押さえで固定し、電源コードと器具内の電源線を、絶縁被覆付接続子等で接続してください。
- ③アース端子にアース線を必ず接続してください。
- ④結線が終わりましたら、カバーを元のとおりに戻し、ねじで確実に締め付けてください。締め付けが不十分だと風で開くことがあります。

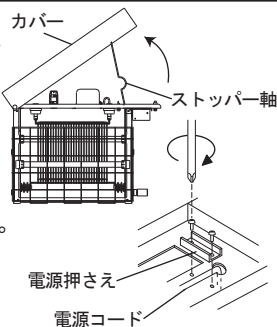

【ポールヘッドに取り付けの場合】


- ①器具をそのままポールに取り付け、ボルトを締めて固定してください。

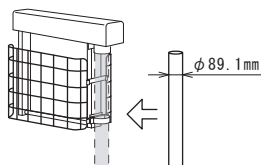

【丸・角ポール側に取り付けの場合】


丸ポール (φ89.1・φ101.6)
角ポール (□100・□斜100)

- ①取付金具『BVS 01』の上下の穴に取付金具『BVS 02』(2ヶ)を差し込んでください。
- ②丸または角ポールを取付金具『BVS 03』(2ヶ)ではさみ、向きを決めて付属のボルトで固定してください。
- ③本体を取付金具『BVS 01』に取り付け、ボルトを締めて固定してください。

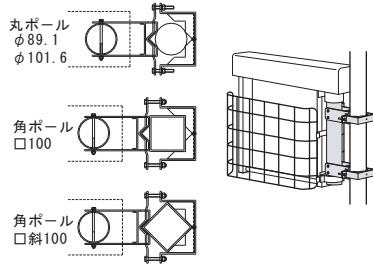


【点滅器の取り付けかた】

- ①点滅器をご使用の場合は、100Vまたは200V用の専用点滅器が必要になります。
- ②点滅器を図のように、点滅器取付板に取り付けて本体に固定してください。
- ③端子台のワタリ線を必ず外してください。
- ④点滅器の白・黒・赤の線と電源線の白・黒・赤の線が同じ線になるように結線をしてください。

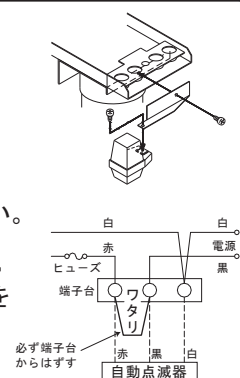


【コンクリート柱側に取り付けの場合】

- ①取付金具『BVS 01』をバンド(別売)でコンクリート柱に取り付けてください。
- ②本体を取付金具『BVS 01』に取り付け、ボルトを締めて固定してください。

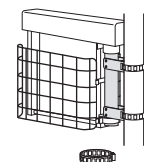

【壁に取り付けの場合】

- ①取付金具『BVS 01』の上下の穴に取付金具『BVS 02』(2ヶ)を差し込んでから壁に取り付けられたボルトに『BVS 01』『BVS02』を固定してください。
- ②本体を壁に固定した取付金具『BVS 01』に取り付け、ボルトを締めて固定してください。

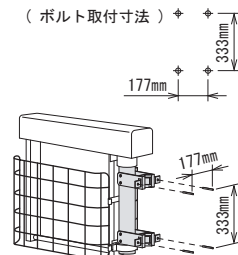

お手入れ・ランプ交換

必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

- ランプや碍子、電撃格子に塵埃・虫が付着しますと、殺虫器本来の性能が低下します。乾いた布で清掃してください。
- 器具のよごれは、乾いたやわらかい布、または水・中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞り清掃してください。

※清掃時に、ガソリン・シンナー等の薬品は絶対に使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。



- 器具の水洗いは絶対にしないでください。感電・故障の原因となります。



- ソケットの樹脂部には、水・洗剤・薬品等は使用しないでください。部品の劣化・感電の原因となります。



保証について

- 照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、安定器は3年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。