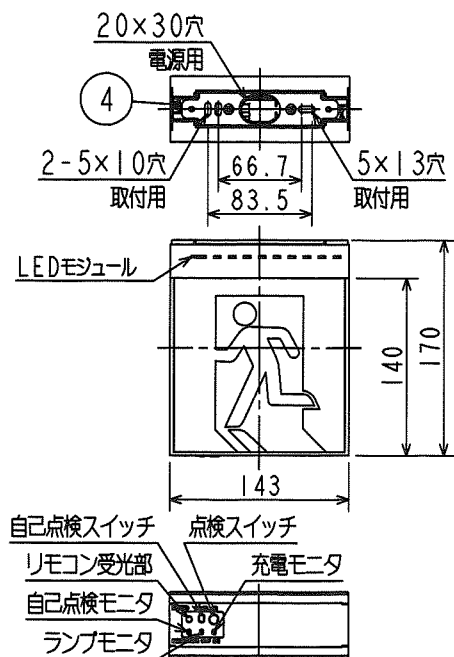


個別制御方式自動点検機能付

自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定モニタ判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。


誘導灯の区分	C級
表示面の寸法(m)	たて×よこ 0.13×0.13
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口 1.5以上 通路 5以上
蓄電池の容量	20分間

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所(厨房、脱衣所など)、風の強い場所軒下、開放型駐車場など)粉じんやオイルミストが舞う場所(機械工場など)では使用しないでください。また、腐食性ガスが発生する場所、振動・衝撃のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井直付、吊具による吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・感電・落下によるけがの原因となります。
吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所(温泉地など)での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気が入る可能性がある場合には、防水シール材等で隙間を埋めてください。
防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

使用上のご注意

- ランプモニタは「ランプの寿命」をお知らせするものです。
赤色に点滅した場合はランプの交換時期です。
- 充電モニタは「バッテリーの充電状態と寿命」をお知らせするものです。
緑色に点灯していれば、バッテリーが正常に充電されています。
自己点検の結果、点滅もしくは消灯した場合はバッテリーを交換してください。
- バッテリーは、ご使用前に24時間以上継続充電してからお使いください。
バッテリーは設置後通電し充電しないと非常点灯しません。
また、自動点検機能も動作しません。
- 取り付け工事のため器具の両側に200mm以上余裕を設けてください。
- 天井直付にする場合は、必ず天井直付金具(同梱)をご使用ください。
- 器具を天井のボックスカバーにつける場合は、化粧プレート(JTK361)をご使用ください。
尚、丸穴カバーには使用できません。
- この器具は常時連続点灯して使用してください。常時消灯して使用する場合は、配線方式Bを参照してください。

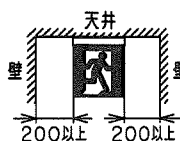


- ※1 配線方式Aの途中には絶対にスイッチを設けしないでください。
※2 配線方式Bは、誘導灯用信号装置等を用い自動火災報知設備の動作と連動させてください。また、事前に所轄消防署の了解を得てください。

【配線方式】 送り配線は誘導灯専用としてください。

A. 常時消灯しない場合(2線引)

B. 常時点灯する場合(3線引)

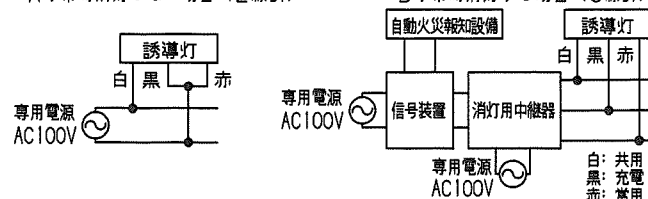

避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPICS-1019)	通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPICS-1019)
S1-1091SRH	S2-1091ARH
S1-1091SH	S2-1091LH
	S2-1091WH

注) 表示板は別売です。



型式認定番号
IAS221-3559

公共施設形

SH1-F6F21-C ST1-F6F23-C

適合部品 吊具 : JPC152, JPC153, JPC154
リモコン : RZB02

特記事項 C級(10形) 避難口・通路誘導灯(天井・壁直付形)	100V	50/60Hz	5		
	電圧	周波数	4	天井取付金具	SPC t1.0 亜鉛めっき
形式 LED誘導灯(両面) YEN10802EN	平田	0.8kg	3	電源ユニット	
	小野	(表示板を含む) LE13602S2WA	2	蓄電池	2.4V 700mAh 2H07DA(ニッケル水素蓄電池)
	栗野	器具質量	1	本体	PC+ABS 白色(N9.0)
		適合ランプ	品番	部品名	材質 備考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802985 △