



B級・BH形 避難口誘導灯 電池内蔵形 点滅形

形式認定番号
HAL11-224



公共施設形

SH1-FSF20F-BH



SH1-FBF20F-BH

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。
- 本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは、信号装置の図面を参照してください。

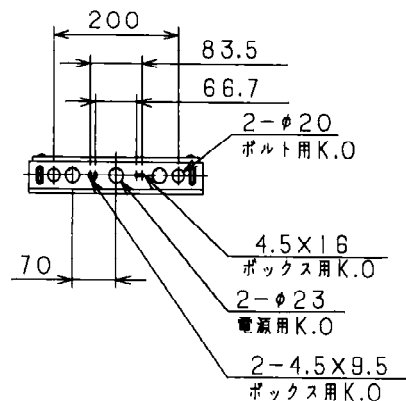

インサートボルト（器具取付ボルト）器具内寸法
注）A寸法は30mmを超えないようにしてください。

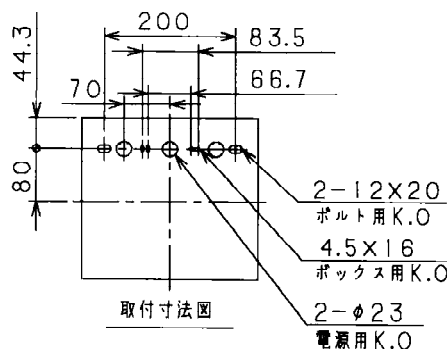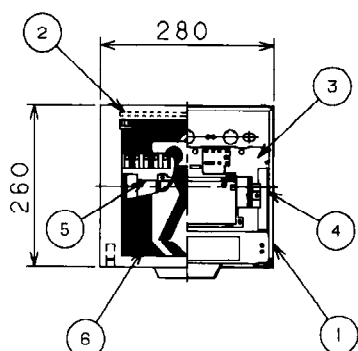

自己点検機能付

誘導灯の区分	B級・BH形（20A形）
表示面の寸法（m）	たて X よこ 0.2 x 0.2
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口 20以上 通路 — 以上
蓄電池の容量	20分間


信号電圧	信号電流
AC100V	16mA
DC24V	10mA

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
5. 天井吊下げの場合は吊装置（別売り）を2本ご用意ください。1本の吊装置内に電源線・信号線を設置しますと誤動作の原因となります。


避難口誘導灯用パネル形式 （型式認定番号: PPIHM-111）

ET42332H	ET42372H
ET42331H	ET42371H
	ET42373H

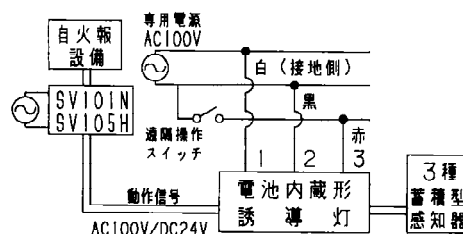

遠隔操作を使用する結線

（遠隔操作スイッチを使用する場合は、所轄消防署の事前承認を得てください。）

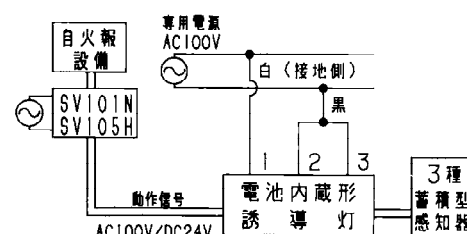

遠隔操作を使用しない結線

端子台付

特記事項	先方記号	電圧（V）	数量	6	表示パネル	アクリル	左表（別売）
				5	バッテリー	3.8V 2500mAh	3NR-CX-S（点滅用）
形式 高輝度誘導灯（片面） （B級・BH形（20A形） 避難口誘導灯） YEN42403X-EN	黒澤 大谷 野口	3.5kg	冷陰極蛍光灯 CF210T4ENLx1 3W x 1	4	バッテリー	4.8V 600mAh	4NR-AC-TL（非常点灯用）
				3	シャーシ	SGC	t1.0（亜鉛メッキ鋼板）
				2	ランプカバー	ABS	t1.5（オフホワイト）
器具質量	適合ランプ	W・数	品番	1	本体	SPC	t0.8（オフホワイト）
				部品名	材質	備考	