


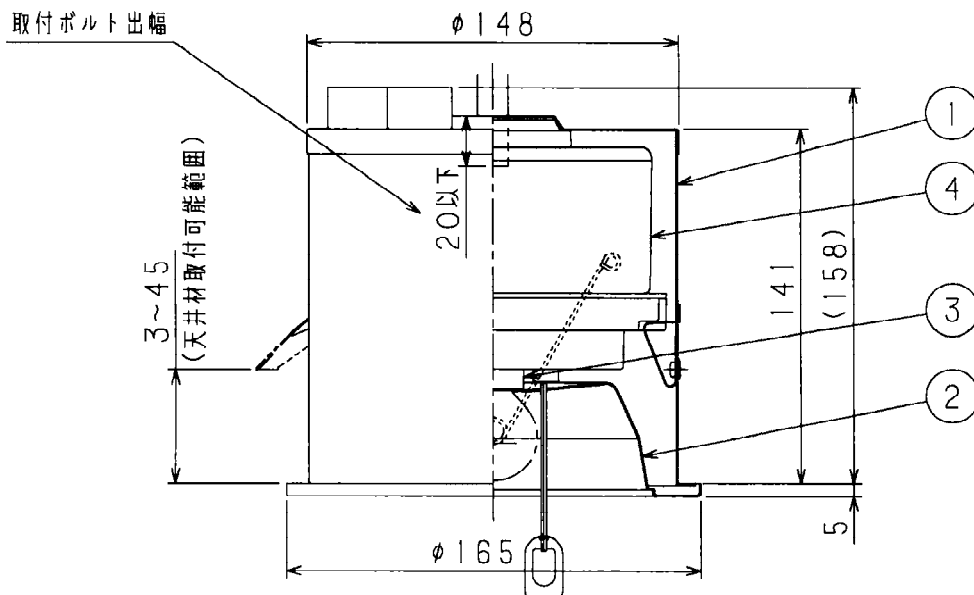


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備がありますと火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による  
火災の原因となります。（右図の空間を確保してください。）
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

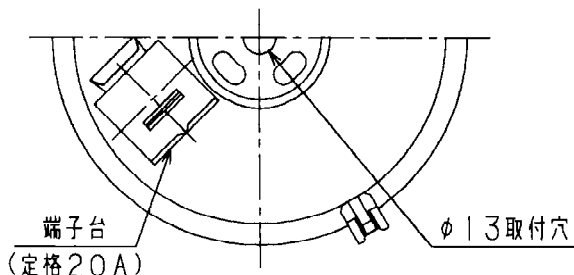

非常用照明器具  
電池内蔵型  
評定番号  
LALC-03

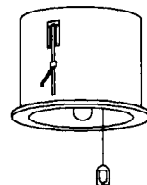


埋込穴寸法 φ150

非常時 ミニ電球12V3.0A (40W) 点灯

## 施工時のお願い

軟らかい天井面に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。  
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

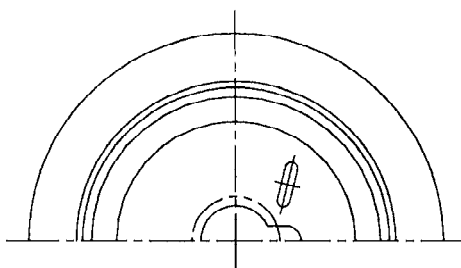

## 建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質     | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|-------|-------------|-------------|-------|
| 白熱灯   | ポリチレンテフロン樹脂 | 二種ビニル絶縁電線   | 電源内蔵型 |

|      |               |      |        |       |        |       |              |             |                |
|------|---------------|------|--------|-------|--------|-------|--------------|-------------|----------------|
| 特記事項 |               |      | 100    |       | 5      |       |              |             |                |
|      |               |      |        |       | 4      | バッテリー | 12V<br>2.5Ah | 10NR-CH-1RB |                |
|      |               | 先方記号 | 電圧 (V) | 数 量   | 3      | ソケット  |              | E17         |                |
| 形式   | 非常用照明器具 (埋込形) | 福井   |        |       | 2      | 反 射 板 | SPC          | t0.6 (白色)   |                |
|      |               | 長谷川  | 1.8kg  | ミニ電球  | 40W×1灯 | 1     | 本 体          | SPC         | t0.6 (亜鉛メッキ鋼板) |
|      |               | 横山   | 器具質量   | 適合ランプ | W・数    | 品番    | 部 品 名        | 材質          | 備 考            |
|      | ZLD418        |      |        |       |        |       |              |             |                |