


設計対応力

左右対称の部屋への対応（右仕様・左仕様のラインアップ）

冷媒配管・ドレン配管の接続方向と電気品箱取付方向について、右仕様と左仕様を用意しました。これにより、隣接した客室同士を合わせて施工可能となり、現地での施工性が向上しました。

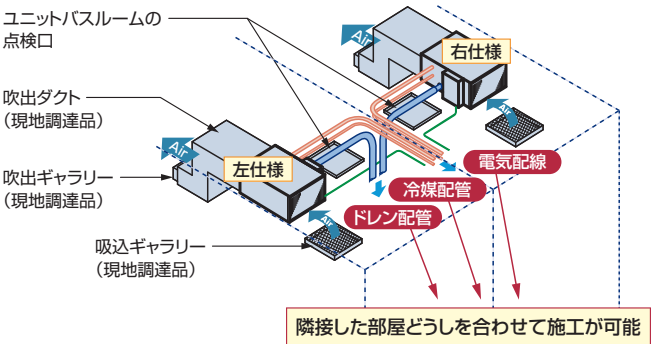


メンテナンス性

メンテナンス性の向上

大規模に設置されるホテルなどでのメンテナンスに配慮しました。

- エアークリフィルタは、左右または手前のどの方向にでも取り外し可能。
- 製品側面から、熱交換器やドレンパンの簡易洗浄・電子膨張弁やフロートスイッチの動作確認などが行えるサービスカバーを採用。

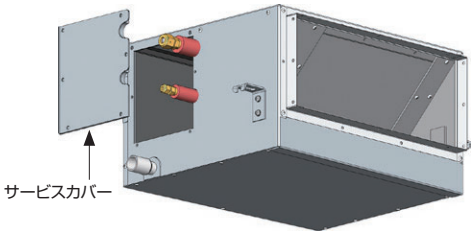

標準仕様表（ホテル用てんうめ）【受注対応】

※ R32・R410A 室外ユニット共有機／R410A 専用機の RPIH-AP00KR/KL は「冷媒 R410A 機種」総合カタログをご参照ください。 (50/60Hz)

容量・型名（相当馬力）		22 型（0.8）	28 型（1.0）	36 型（1.3）
室内ユニット	ヒーターレス右仕様	RPIH-GP22KAR	RPIH-GP28KAR	RPIH-GP36KAR
	ヒーターレス左仕様	RPIH-GP22KAL	RPIH-GP28KAL	RPIH-GP36KAL
主電源		単相 200V		
冷房能力（kW）		2.2	2.8	3.6
暖房能力（kW）		2.5	3.2	4.0
低温暖房（kW）		暖房低温暖能力は組み合わせによる室外ユニットなどの能力をご確認ください。		
定格冷房時の顕熱比		0.80	0.78	0.68
消費電力（kW）		0.03		0.05
送風機出力（kW）		0.157		
機外静圧（Pa）		10（高静圧 1：30 高静圧 2：70）		10（高静圧 1：60 高静圧 2：100）
室内風量（急・強・弱）（m³/min）		8-7-5		11-9-6
運転音 室内 急・強・弱 [dB(A)]		47-44-41		53-48-42
外形寸法	室内（mm）	W530×D800×H300		
質量	室内（kg）	25		
配管サイズ（液・ガス）（mm）		液φ6.35 ガスφ12.7		

- （注 1）製品出荷状態では、機外静圧の設定は標準設定（10Pa）になっています。吹出口の形状や施工状況に合わせて、現地に機外静圧設定を変更してください。設定変更はリモコンで行えます。
- （注 2）空気吹出口やダクトおよび現地吹出口ギャラリには、結露防止のため必ず断熱処理をしてください（断熱材は、不燃材を使用してください）。なお、弱風での冷房運転など運転状況によっては吹出空気温度が低くなり、空気吹出口やダクトおよび現地吹出口ギャラリに結露することがあります。このような場合には、設定温度を高め（目安として 27℃ 以上）に設定してご使用ください。
- （注 3）運転音は JIS B 8616：2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

標準仕様表（ホテル用てんうめ（膨張弁機外取付タイプ））【受注対応】

※ R32・R410A 室外ユニット共有機／R410A 専用機の RPIH-AP00KHR/KHL は「冷媒 R410A 機種」総合カタログをご参照ください。 (50/60Hz)

容量・型名（相当馬力）		22 型（0.8）	28 型（1.0）	36 型（1.3）
室内ユニット	ヒーターレス右仕様	RPIH-GP22KAHR	RPIH-GP28KAHR	RPIH-GP36KAHR
	ヒーターレス左仕様	RPIH-GP22KAHL	RPIH-GP28KAHL	RPIH-GP36KAHL
膨張弁キット		EV-AP36H1		
主電源		単相 200V		
冷房能力（kW）		2.2	2.8	3.6
暖房能力（kW）		2.5	3.2	4.0
低温暖房（kW）		暖房低温暖能力は組み合わせによる室外ユニットなどの能力をご確認ください。		
定格冷房時の顕熱比		0.80	0.78	0.68
消費電力（kW）		0.03		0.05
送風機出力（kW）		0.157		
機外静圧（Pa）		10（高静圧 1：30 高静圧 2：70）		10（高静圧 1：60 高静圧 2：100）
室内風量（急・強・弱）（m³/min）		8-7-5		11-9-6
運転音 室内 急・強・弱 [dB(A)]		47-44-41		53-48-42
外形寸法	室内（mm）	W530×D800×H300		
質量	室内（kg）	25		
配管サイズ（液・ガス）（mm）		液φ6.35 ガスφ12.7		

- （注 1）必ず膨張弁キット EV-AP36H1 をセットでご使用ください。
- （注 2）運転音表示は標準機と同等ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。
- （注 3）接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。
- （注 4）製品出荷状態では、機外静圧の設定は標準設定（10Pa）になっています。吹出口の形状や施工状況に合わせて、現地に機外静圧設定を変更してください。設定変更はリモコンで行えます。
- （注 5）空気吹出口やダクトおよび現地吹出口ギャラリには、結露防止のため必ず断熱処理をしてください（断熱材は、不燃材を使用してください）。なお、弱風での冷房運転など運転状況によっては吹出空気温度が低くなり、空気吹出口やダクトおよび現地吹出口ギャラリに結露することがあります。このような場合には、設定温度を高め（目安として 27℃ 以上）に設定してご使用ください。
- （注 6）運転音は JIS B 8616：2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。