

照明制御装置


DR20852

取扱説明書

- このたびは照明制御装置をお買い上げいただきありがとうございました。
- この取扱説明書は照明制御装置「DR20852」の取扱について記載しております。
よくお読みいただき、正しくお使いください。

お客様へ

- この取扱説明書は必ず保管してください。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

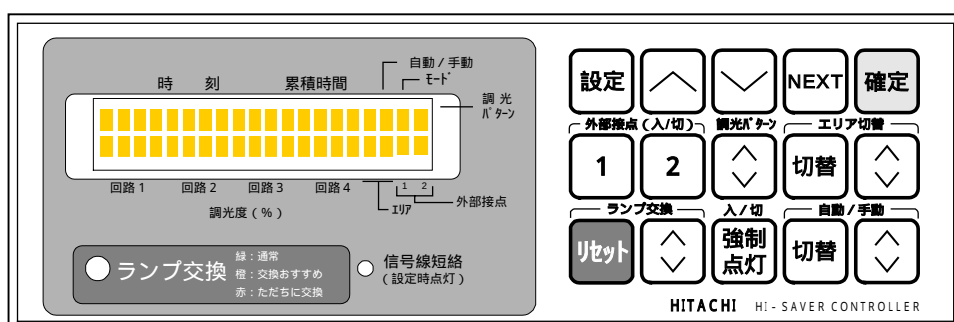

も く じ

安全に関するご注意	2
1. はじめに	
1.1 照明制御装置の主な特徴と基本機能	3
1.2 お願い事項	5
1.3 制御システムの接続	6
1.4 標準設定について	7
2. 各部の名称と働き	
2.1 各部の名称	9
2.2 表示部の名称	10
3. 設定の手順	
3.1 設定概要	11
3.2 設定の手順	11

設定方法

年月日・現在時刻の設定	12
ランプの定格寿命時間・最小調光度・初期照度補正・器具タイプの設定	13
ソーラータイマー地区・日出／日入調整時間の設定	14
外部接点2の動作時間の設定(24 時間タイマー制御 - 2)	15
ソーラータイマーを使用しない場合(24 時間タイマー制御 - 1)	16
調光パターン No.・各モードの調光度及び 24 時間タイマーの設定	17
手動操作	
外部接点1・外部接点2の ON/OFF 切替	20
調光パターンNo. の切替	20
エリアNo. の切替	21
自動／手動の切替	21
強制点灯の切替	21

ランプ交換時

ランプ交換時の必要操作(点灯累積時間リセット)	22
-------------------------------	----

その他

施工時の確認	23
トラブルシュート	24
照明制御装置の設定シート	25
DR20852仕様	26
昼光センサーの外観寸法	27

安全に関するご注意



警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると感電・火災・落下等の原因になります。
- 改造・修理は絶対しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源を入れたまま照明制御装置のお手入れをしないでください。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)、周波数以外の電源で使用しないでください。



注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の多い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 照明制御装置の周囲温度は、10～35℃以外では使用しないでください。
- 照明制御装置には寿命¹があります。3～5年に1回は、工事店等の点検を実施していただき、不具合がありましたら速やかに適切に処置をしてください。放置すると、火災の原因になることがあります。
- 適合照明器具(HI-SAVER専用照明器具)以外は使用しないでください。

1: 器具は、設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検交換をおすすめします。



異常時の処置

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談してください。

使用上のご注意

1. 調光信号線は、小勢力配線のため電源線とは接触しないように配線してください。
2. 照明制御装置1台当たりの制御可能台数は、安定器の台数で、最大**60台**です。(1回路の最大数50台)
(多灯用器具については、制御可能器具台数が安定器台数と異なりますので、注意してください。)
* 調光信号線配線種: 最遠配線長 C P E V線φ 0.9mm:100m
 C P E V線φ 1.2mm:200m
3. 時計は温度等の周辺環境によりずれることがあります。定期的に時刻表示を確認してください。
4. 設定値の調光度は蛍光灯単体での目安です。実際の光出力は器具形態や周囲環境により異なります。

* 調光信号線配線種:最遠配線長 CPEV線φ 0.9mm:100m
CPEV線φ 1.2mm:200m

1. はじめに

1.1 照明制御装置の主な特徴と基本機能

60台までの照明器具を自動制御


コンビニエンスストア・ミニスーパーなどの小型店舗において、照明電力を大幅に節約します。

売り場を5つのゾーンに分け、昼光センサーの受光レベルと時間帯によって、きめ細やかな調光レベルを設定することにより、一定照度制御(初期照度補正)をベースとして、快適性を確保しながら大きな省電力を実現します。また、看板灯・駐車場灯を内蔵ソーラータイマーで ON/OFF 制御・間引き消灯ができ、さらに段調光安定器との組合せで、省エネを図ることができます。

本システムは5つの制御から成り立っています。

一定照度制御	-----	ランプの明るさを常に一定になるように点灯累積時間に応じて調光制御をおこないます。
昼光利用制御	-----	窓から入射する太陽光を有効に活用し、窓側ゾーンの照明を調光して一定な明るさになるように制御をおこないます。
ゾーン調光制御	-----	売場を5つのゾーンに分け、タイマー調光制御と連動して、制御をおこないます。
タイマー調光制御	-----	24時間タイマーにより、ゾーン毎に任意に設定した調光レベルにします。
看板灯制御	-----	ソーラータイマーにより、地区・季節毎の日出/日入に応じて自動的にオンオフ制御します。

○ 店内照明制御

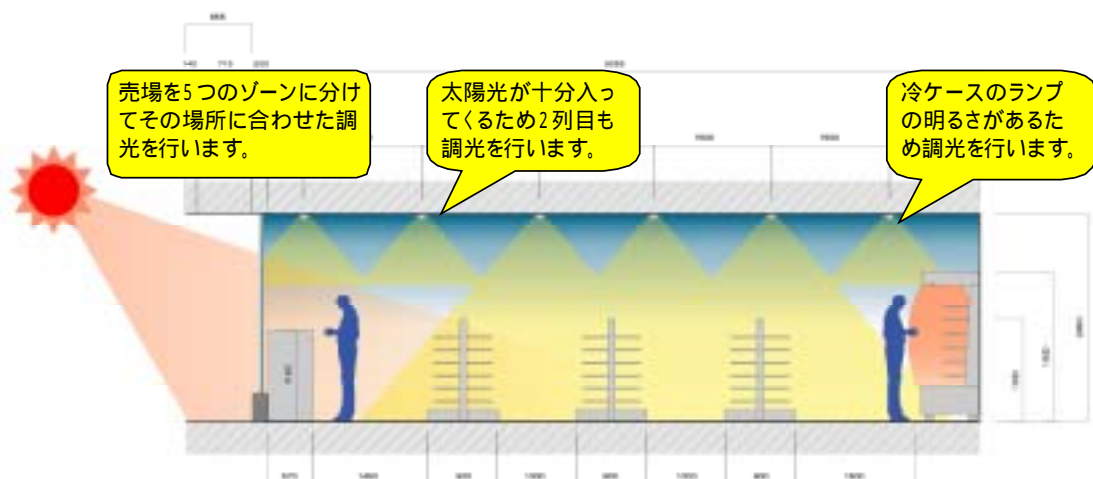


○ 看板灯・ポールサイン看板・駐車場灯



ゾーニング

フロアのゾーニングは、最大5つまでのゾーン分けができます。

店内照明ゾーニングの例

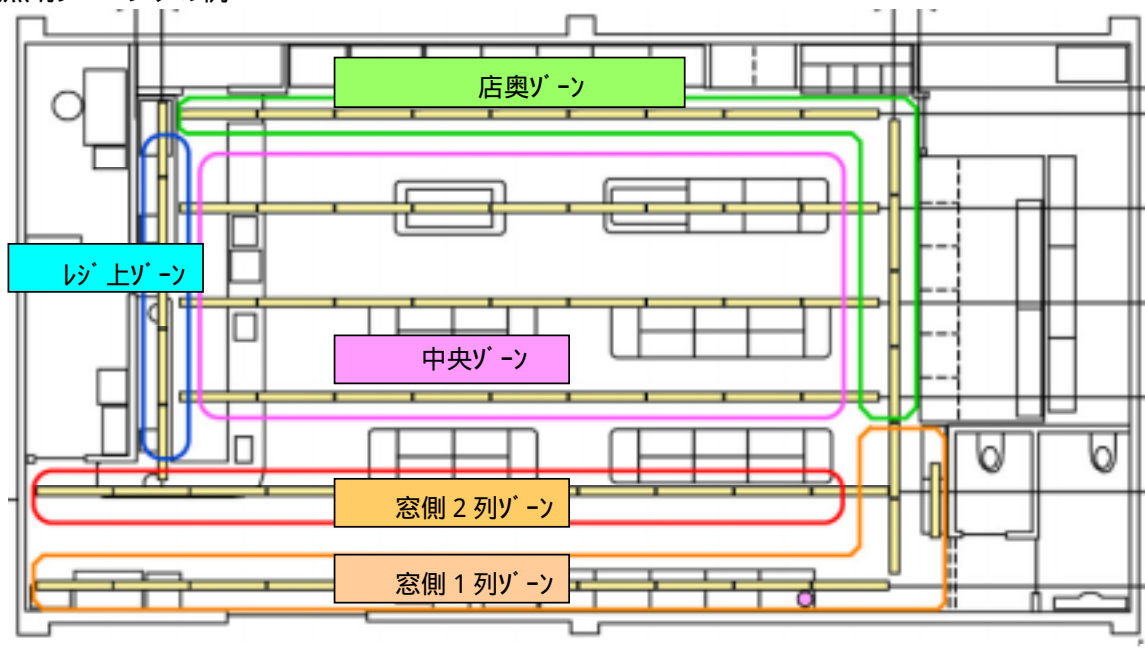

コメント 調光信号線配線は、ゾーニングに合わせて行ってください。

(1) ゾーン ……売場の中のエリアです。

【窓側1列ゾーン；回路1】：間口の部分で、窓側の列で外光が入る一帯です。


【窓側2列ゾーン；回路2】：窓側から2列目の外光が入る一帯です。

【中央ゾーン；回路3】：店内中央部の一帯です。

【店奥ゾーン；回路4】：店内奥の冷ケース前一帯です。

【レジ上ゾーン；回路5】：レジ上の一帯です。

○ 動作パターン例

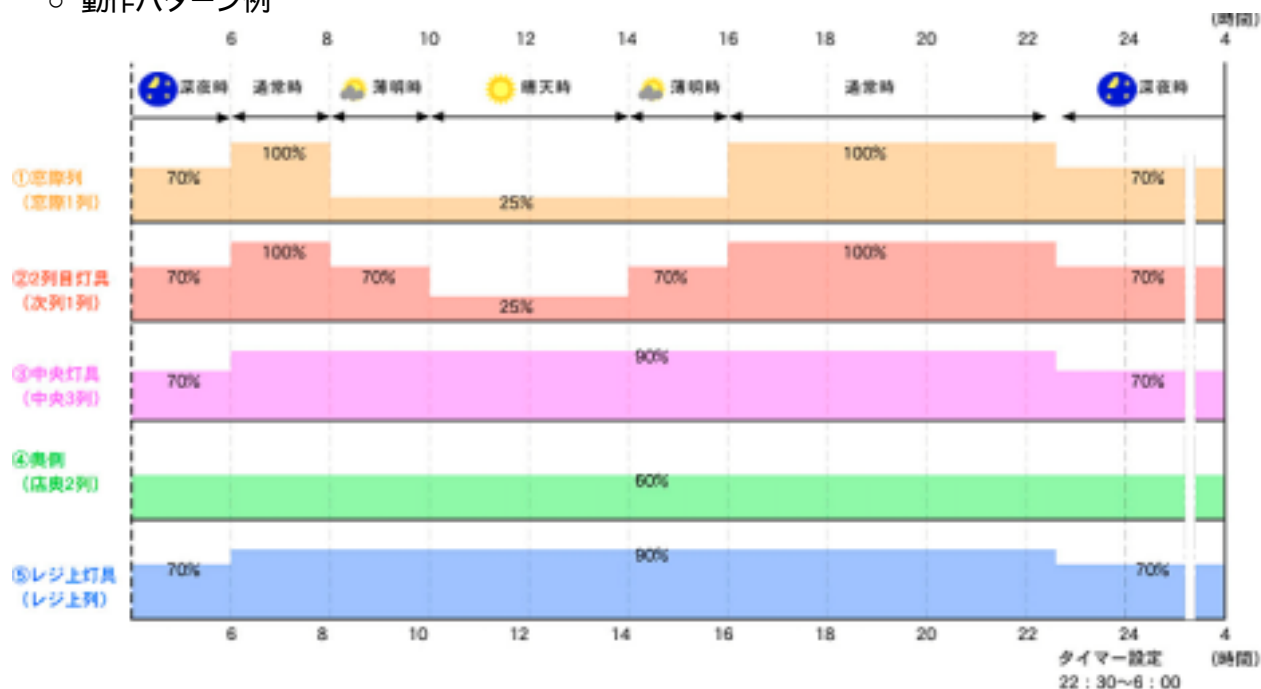

(2) モード 各回路における調光制御状態です。

【通常モード】 : 早朝、日中、夕方、夜間において売場の照度を下げて運用する様式で、日中に外光が暗い場合のモードで、明るい場合は、又は のモードに変化します。

【薄明モード】 : 日中にて昼光センサーが外光から約 1,000 ~ 2,500 lx を受けた場合、窓側 1 列ゾーンの照明を 25% に、窓側 2 列目ゾーンの照明を 70% の明るさに調光する様式です。

【晴天モード】 : 日中にて昼光センサーが外光から約 2,500 lx 以上の光を受けた場合、窓側 1 列ゾーンの照明を 25% に、窓側 2 列目ゾーンの照明を 50% の明るさに調光する様式です。

(外が晴天時のモードです。)

【深夜モード】 : 夜間、深夜、早朝において売場の照度を下げて運用する様式です。

【手動モード】 : 各ゾーン毎に売場の明るさを 100% 又は任意の調光度にて運用する様式です。

基本設定は 100% になっています。(自動・手動モードの切替により選択します。)


ここでいう 100% とは一定照度制御なしの 100% の明るさです。

(3) 調光パターン ... 各モード【通常・薄明・晴天・深夜】の各調光度設定のパターンを 9 種類登録できます。

調光パターン No.1	: 節電モードの動作パターンです。
調光パターン No.2	: 標準の動作パターンです。(工場出荷時)
調光パターン No.3 ~ 8	: 標準以外の動作パターンを設定できます。 (工場出荷時は No.2 と同一値が設定されています。)
調光パターン No.9	: 施工時のゾーン分け確認用の点灯パターンで、全てのゾーンが 25% の明るさに設定されています。

1.2 お願い事項


* 昼光センサーの取付上の注意点

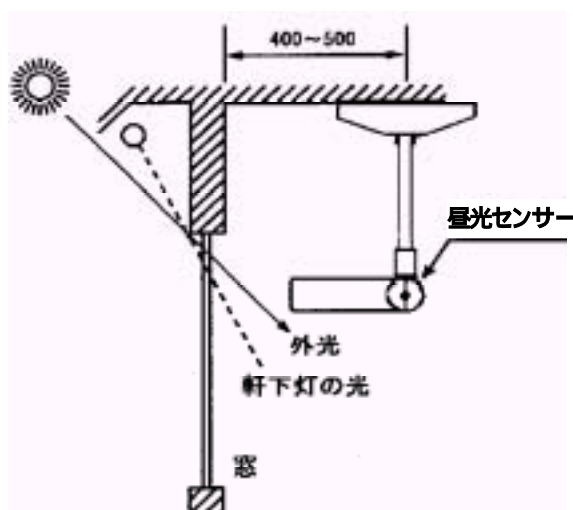

昼光センサーの受光部(乳白色パネル側)は、必ず窓側に向けて設置して下さい。また、受光面に太陽光や軒下灯の光が直接当たらない様に、水平又は多少下に向けて下さい。

1.3 制御システムの接続

制御システムの接続例

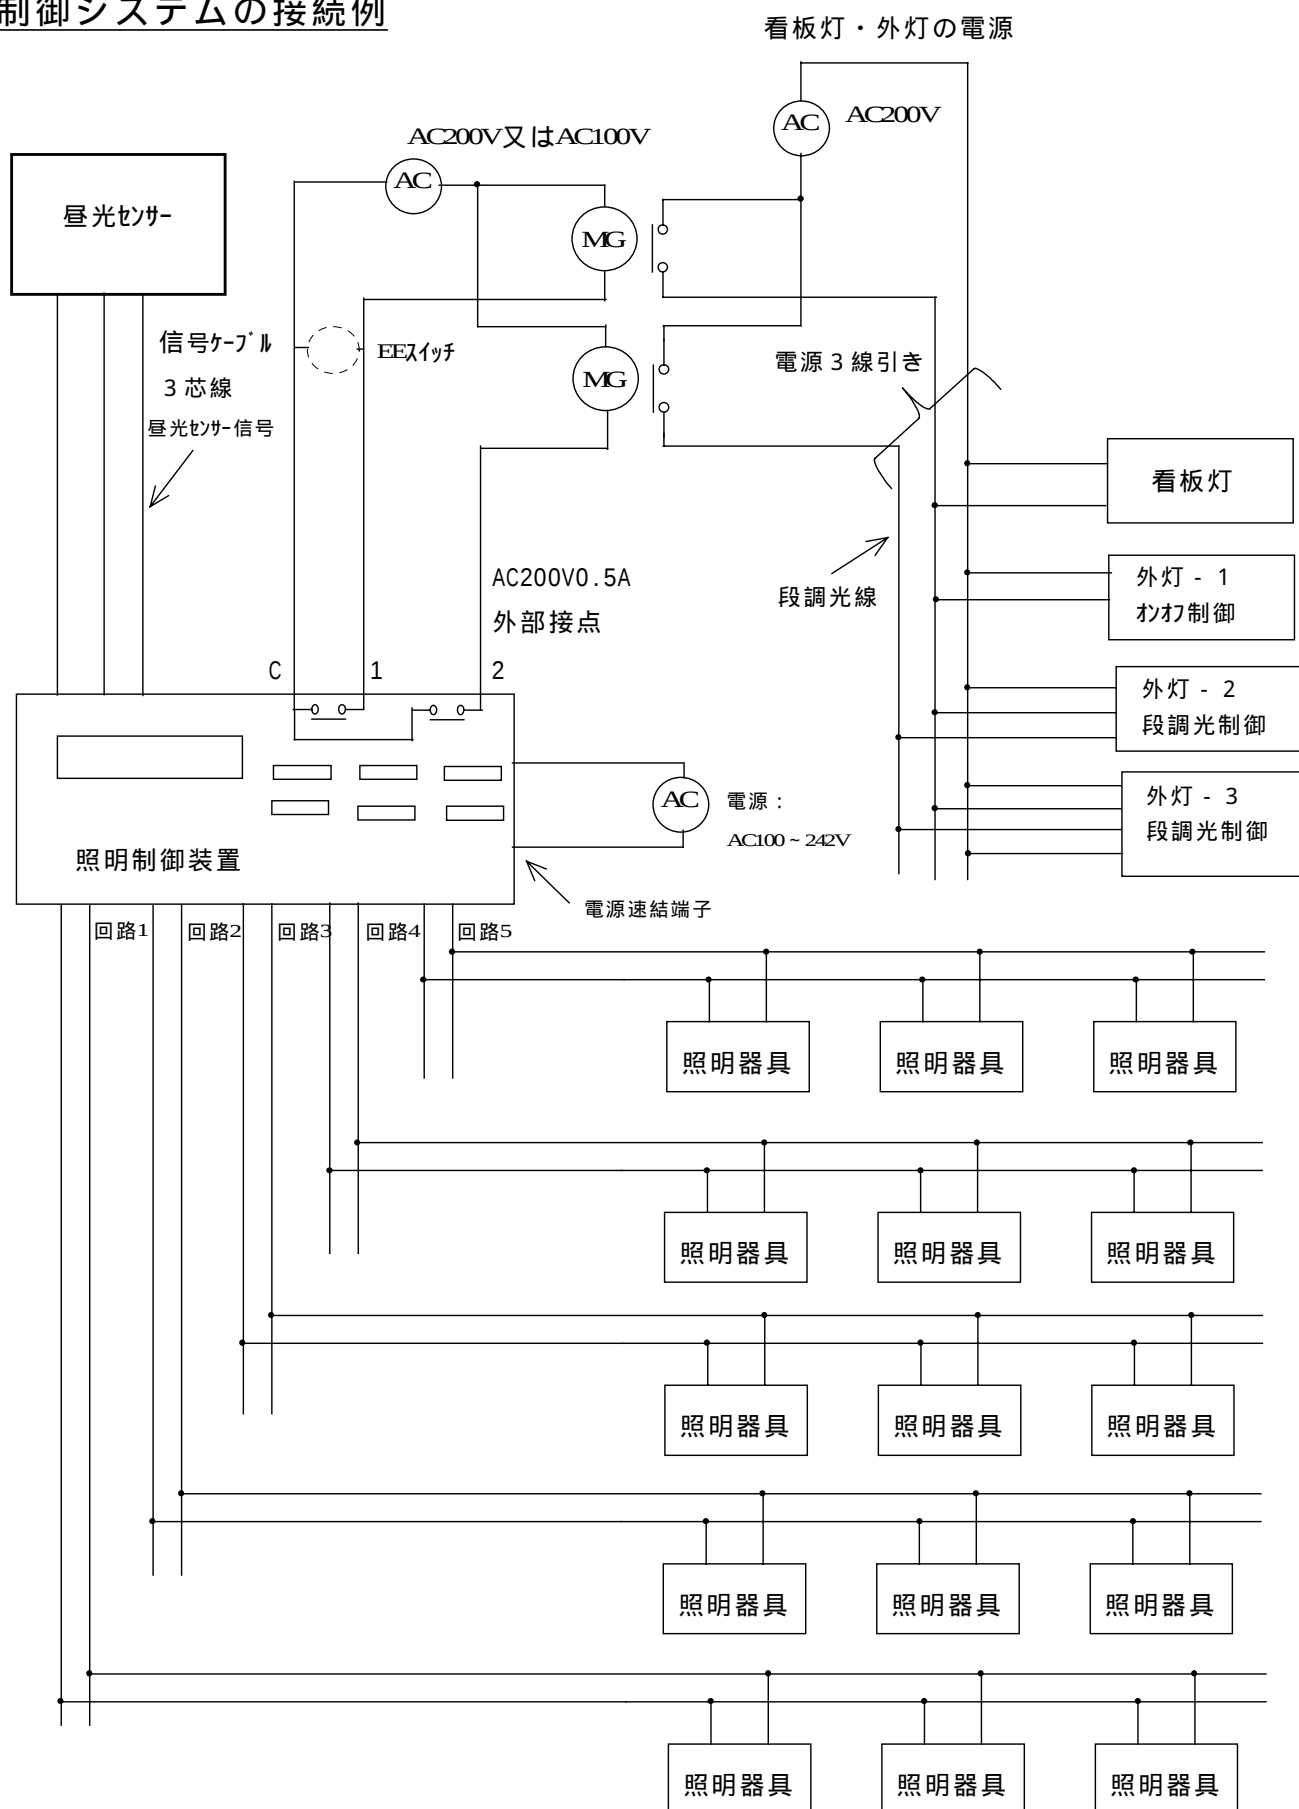


1.4 標準設定について


(1) 各モードについて(標準調光パターンNo. 2設定例の場合)

- 通常モード** : 売場(中央ゾーン、店奥ゾーン等)を早朝(6時30分頃)から夜間(22時30分頃)にかけて、基本の照度パターンで調光します。
- 薄明モード** : 窓側1列ゾーンで、太陽光(約1,000~2,500 lx)が入ってきた際、その光を利用して最低25%、窓側2列ゾーンは、70%で調光します。
- 晴天モード** : 窓側1列ゾーンで、太陽光(約2,500 lx以上)が入った際、その光を利用して最低25%、窓側2列ゾーンは、50%で調光します。
- 深夜モード** : 売場(窓側1列ゾーン、窓側2列ゾーン、中央ゾーン等)を夜間(22時30分頃)から早朝(6時30分頃)にかけて、明るさを下げた照度パターンで調光します。

(2) 各ゾーンのタイマー制御について

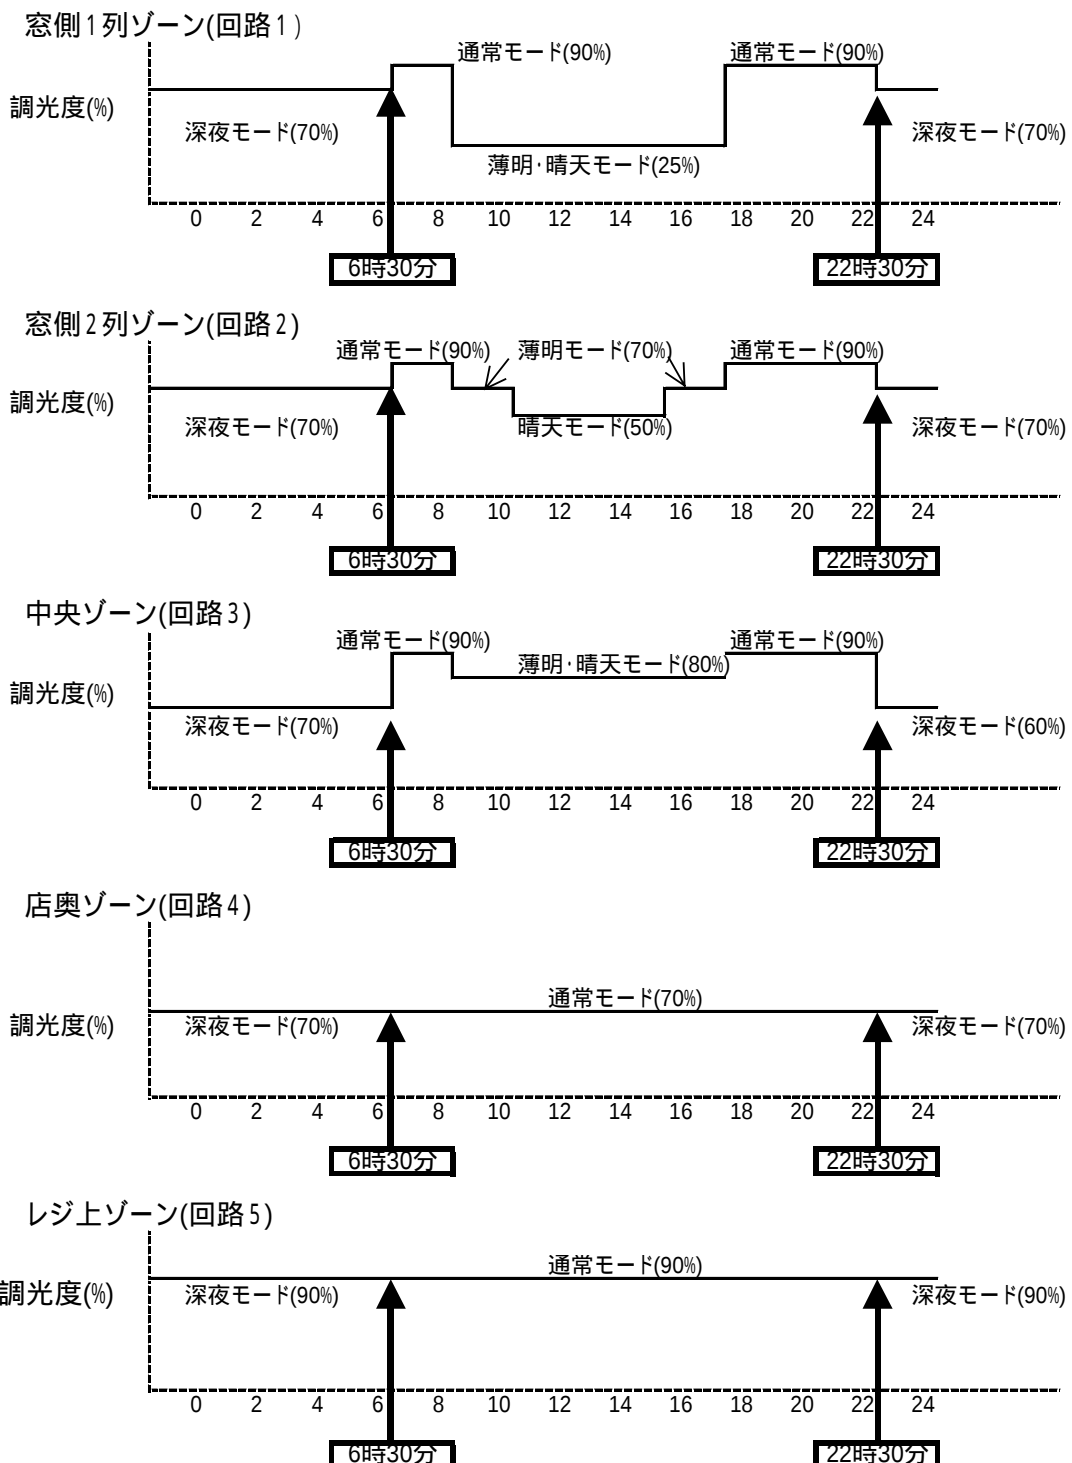


(3)看板灯制御(ソーラータイマー制御：外部接点1の動作)

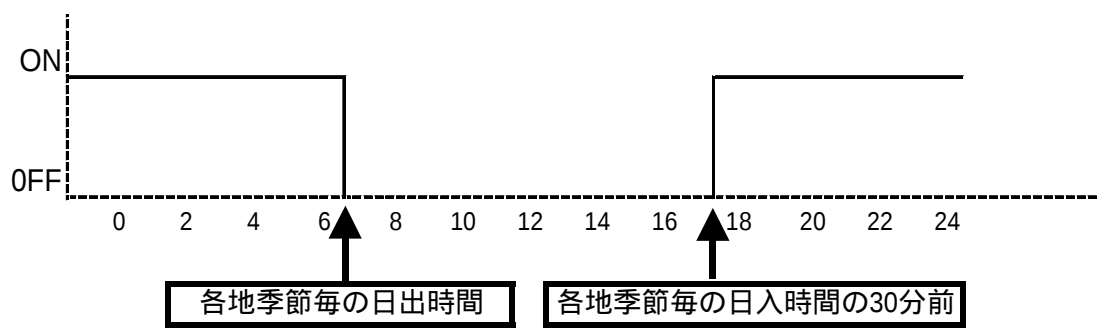


＊ソーラータイマーの時間によって点灯・消灯時間が変わります。

＊ソーラータイマーの設定地区は下記の 11 のエリアがあります。

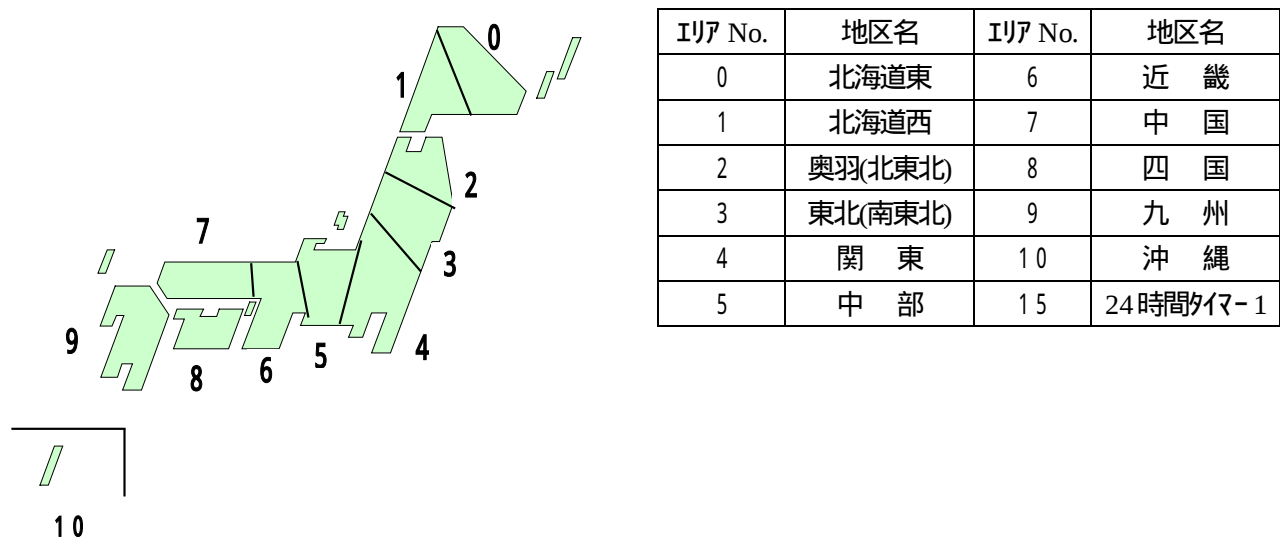


(4)駐車場灯・看板灯制御(24時間タイマー制御：外部接点2の動作)

＊間引き・段調光制御のための制御回路

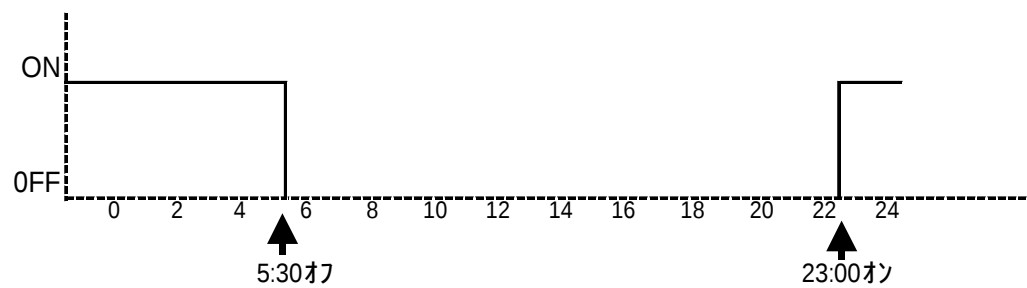

2. 各部の名称と働き

2.1 各部の名称

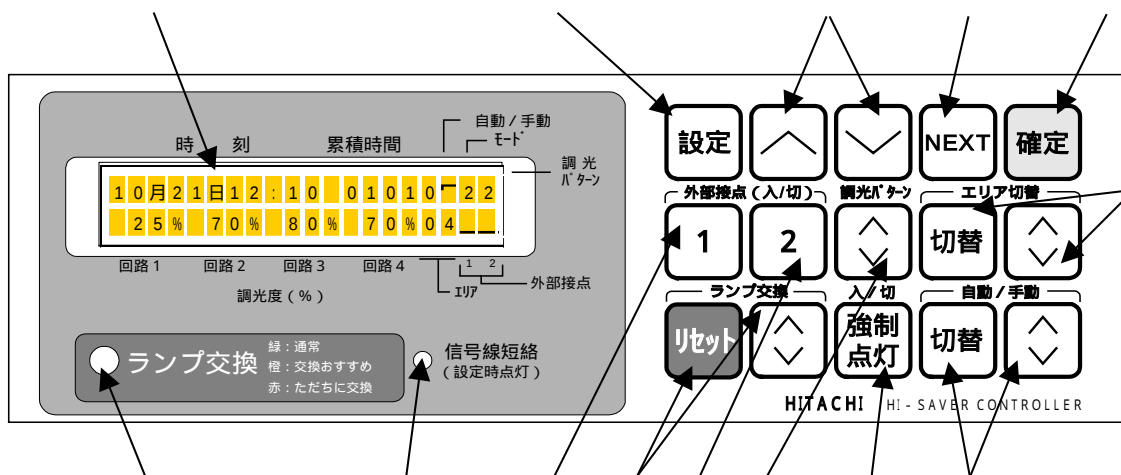

【表示部】

各操作の設定値や通常時(現在時刻・累積点灯時間・各ゾーンの調光度及び動作状態)の状態を表示。

【ランプ交換表示灯】

ランプ交換の目安をお知らせします。

* 約 30 秒ごとに内部信号出力のため短時間発光色が変化します。

〔緑〕 点灯: 通常

〔橙〕 点灯: 交換おすすめ(準備)

〔赤〕 点灯: ただちに交換(ランプを一齐交換して下さい。)

【信号線短絡表示灯】

消灯: 正常状態

点灯: 信号線短絡又は設定操作時

(信号線短絡時は、表示部に短絡している回路 No.が表示されます。信号線を正常に接続し、電源を再投入して表示をリセットしてください。)

* 約 30 秒ごとに内部信号出力のため短時間点灯します。

【設定用キー】

設定値の変更操作を行う場合に使用します。

【アップ・ダウンキー】

各設定値を増加又は減少の一方向へ変化させます。

【NEXT キー】

設定項目の切替操作に使用します。

【確定キー】

各設定画面で各設定値の確定操作に使用します。

【外部接点1キー】

看板灯の自動・手動 ON・手動 OFF の切替操作に使用します。

【外部接点2キー】

外部接点2の自動・手動 ON・手動 OFF の切替操作に使用します。

【調光パターンキー】

店内の点灯調光パターンの切替え操作時に使用します。(標準店の調光パターンは、No.2です。)

【エリアキー】

ソーラータイマー地区の切替操作に使用します。

【リセットキー】

ランプ一齐交換時、本体の点灯累積時間を“0”に戻します。

【強制点灯キー】

強制的に 100%点灯状態にします。


【自動・手動切替キー】

店内の各モード切替の自動・手動の切替操作に使用します。

2.2 表示部の名称

各設定操作時の設定値や通常時(現在時刻・累積時間・各回路の調光度及び動作状態)の状態が表示されます。

(1)通常表示内容

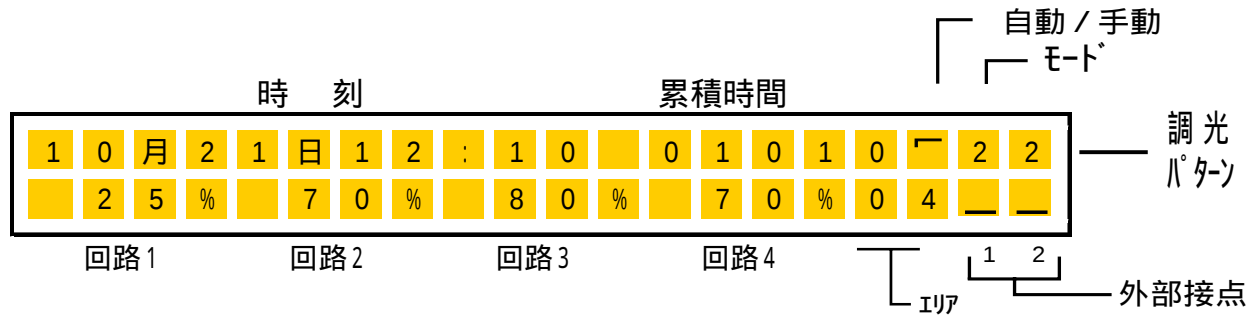

【時刻】

現在時刻(月・日・時間)が表示されます。

【累積時間】

ランプの点灯累積時間が表示されます。本装置に通電している時間をカウントして表示しますので、照明器具と同一分岐回路に接続する必要があります。

【自動/手動】

店内動作モードが自動又は手動かの状態を表示します。

表示: “—”: 自動(通常の状態)

表示: “_”: 手動

【モード】

現在の動作モードを表示します。

1:通常モード	2:薄明モード	3:晴天モード	4:深夜モード	0:手動モード
---------	---------	---------	---------	---------

【調光パターン】

現在の動作している調光パターン No.を表示します。

【調光度(%)】

各ゾーンの設定された調光度を表示します。(回路5は表示されません。)

回路1、回路2、回路3、回路4の調光度

(回路5)の調光度表示は、設定時に表示されます。

【エリア】

設定されているソーラータイマーのエリア No.を表示します。

【外部接点】

(外部接点1) : 外部接点1の動作状態を表示します。

表示: “—” ; 外部接点1 自動 ON / 表示: “_” 看板灯自動 OFF

表示: “|” ; 外部接点1 手動 ON / 表示: “○” 看板灯手動 OFF

(外部接点2) : 外部接点2の動作状態を表示します。

表示: “—” ; 外部接点2 自動 ON / 表示: “_” 外部接点2自動 OFF

表示: “|” ; 外部接点2 手動 ON / 表示: “○” 外部接点2手動 OFF

3. 設定の手順

3.1 設定概要

照明制御装置は、標準設定として下記内容(調光パターンNo.2)で出荷されています。店舗形態による調光パターン No.及びソーラータイマーエリア No.の設定変更がある場合には、設定手順に従って変更して下さい。又、下記設定値が変更されていないか、施工時に再確認して下さい。

調光パターンNo.	2					動作モード	自動モード“ ”
制御モード	各回路の調光度 (%)					ランプ定格寿命	12,000h
						最小調光度	25%
	回路1	回路2	回路3	回路4	回路5		
通常モード(1)	90%	90%	90%	70%	90%	初期照度補正	70%
薄明モード(2)	25%	70%	80%	70%	90%	器具タイプ	ED
晴天モード(3)	25%	50%	80%	70%	90%	外部接点2 (エリアNo.14)	オン時間:23:00
深夜モード(4)	70%	70%	70%	70%	90%		オフ時間: 5:30
手動モード	100%	100%	100%	100%	100%		
モード切替タイマー (深夜モード時間)	オン時間:22:30 オフ時間: 6:30					ソーラータイマー補正	日出補正 :00 分
							日入補正 :30 分
ソーラータイマーエリアNo.	04(関東)					-	-

3.2 設定の手順

年月日・現在時刻を設定します。

ランプの定格寿命時間・最小調光度・初期照度補正・器具タイプを設定します。

ソーラータイマーのエリア・日出/日入調補正時間を設定します。

外部接点2のオン・オフ動作時間を設定します。

調光パターンNO.・各モードのゾーン調光度及び24時間タイマーの動作時間を設定します。

制御モードを自動にします。(店内調光モード及び看板灯、外部接点2制御)

*1: 項で既に記憶されている調光パターン No.を選択する場合は各モードの調光度設定は不要です。



- (1) 器具タイプは、使用する器具の点灯方式に合わせ、ED(EXはEDに設定)又はPXに設定してください。
- (2) 各モードの調光度設定前に、最小調光度を設定してください。また、各モードの調光度は、最小調光度より大きな値に設定してください。誤った設定をすると、正常な動作ができません。
- (3) 設定時には、必ず **確定** キーで操作を終了させてください。

年月日・現在時刻の設定

設定例 : 2005 年 5 月 10 日の時刻 13:05 に合わせる。

設定手順

- 1 **設定** キーを3秒以上押す。
・ランプ交換表示灯が点滅します。
- 2 **設定** キーを放すと月の下表示部にカーソルが表示される。
・信号線短絡表示灯が点灯します。(設定中点灯)
- 3 **NEXT** キーを押す。
・年・月・時刻設定画面になります。
・カーソルが年の位置に移動し、年の設定が可能となります。
- 4 **▽** **△** 上下のキーで「年」を合わせる。
・2005 の表示にします。
- 5 **NEXT** キーを押す。
・カーソルが月の位置に移動し、月の設定が可能となります。
- 6 **▽** **△** 上下のキーで「月」を合わせる。
・数値を“05”に合わせます。
- 7 **NEXT** キーを押す。
・カーソルが日の位置に移動し、日の設定が可能となります。
- 8 **▽** **△** 上下のキーで「日」を合わせる。
・数値を“10”に合わせます。
- 9 **NEXT** キーを押す。
・カーソルが時間の位置に移動し、時間設定が可能となります。
- 10 **▽** **△** 上下のキーで「時間」を合わせる。
・数値を“13”に合わせます。
- 11 **NEXT** キーを押す。
・カーソルが分の位置に移動し、分の設定が可能となります。
- 12 **▽** **△** 上下のキーで「分」を合わせる。
・数値を“05”に合わせます。
- 13 **確定** キーを押す。
・信号線短絡表示ランプが消えます。
・設定した年・月・日・時刻が確定され、通常画面に戻ります。

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	0	1	0	1	0	2	2
2	5	%	7	0	%	8	0	%	7	0	%	0	4	%			

2	0	0	4	ネ	ソ	1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	2	1	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	2	1	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	1	0	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	1	0	日	1	2	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	1	0	日	1	3	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	1	0	日	1	3	:	1	0	

2	0	0	5	ネ	ソ	0	5	月	1	0	日	1	3	:	0	5	

コメント

- * 設定画面表示のまま約8分以上放置すると液晶画面は自動的に通常画面に戻ります。
- * 設定値の変更操作時には、ランプ交換表示灯の発光色が瞬時に変化します。(以下、各操作同様)

ランプの定格寿命時間・最小調光度・初期照度補正・器具タイプの設定



この項目設定が正しく選択されないと、正常な動作はしません。
工場出荷時は、下記設定がされています。

ランプ定格寿命時間(ティカク)	最小調光度(サイショウ)	初期照度補正(ショキ)	器具タイプ(キグ)
12kh	25%	70%	ED

設定例 : 標準設定値(上記表値)に設定する場合

設定手順

- 設定** キーを3秒以上押す。
・ランプ交換表示灯が点滅します。
- 設定** キーを放すと月の下表示部にカーソルが表示される。
・信号線短絡表示灯が点灯します。(設定中点灯)
・月の下にカーソルが表示されます。
- 設定** キーを押す。
・カーソルが調光パターンの No.表示の下に移動します。
- 設定** キーを押す。
・カーソルがエリアの No.表示の下に移動します。
- 設定** キーを押す。
・カーソルが自動/手動の表示の下に移動します。
- NEXT** キーを押す。
・ランプ・最小調光度・器具タイプ・設定画面になります。
・カーソルは「ティカク」(ランプ定格寿命時間)の下に移動します。
- ▽** **△** 上下のキーで「時間」を合わせる。
・ランプ定格寿命“12”に合わせます。(可変範囲: 9 ~ 15kh)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「サイショウ」(最小調光度)の位置に移動し、最小調光度の設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下のキーで「最小調光度」を合わせる。
・最小調光度の値を合わせます。(可変範囲: 5 ~ 60%)
・数値を“25”に合わせます。
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「ショキ」(初期照度補正)の位置に移動し、初期照度補正の設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下のキーで「初期照度補正」を合わせる。
・初期照度補正の値を合わせます。(可変範囲: 70 ~ 100%)
・数値を“70”に合わせます。
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「キグ」(器具タイプ)の位置に移動し、器具タイプの設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「器具タイプ」を合わせる。
・器具タイプを“ED”に合わせます。(ED / PXの切替)
(EX器具はEDタイプに合わせてください。)
- 確定** キーを押す。
・信号線短絡表示ランプが消えます。
・設定内容が確定され、通常画面に戻ります。

1 0 月 2 1 日 1 2 : 1 0 0 1 0 1 0 2 2
2 5 % 7 0 % 8 0 % 7 0 % 0 4

1 0 月 2 1 日 1 2 : 1 0 0 1 0 1 0 2 2
2 5 % 7 0 % 8 0 % 7 0 % 0 4

1 0 月 2 1 日 1 2 : 1 0 0 1 0 1 0 2 2
2 5 % 7 0 % 8 0 % 7 0 % 0 4

1 0 月 2 1 日 1 2 : 1 0 0 1 0 1 0 2 2
2 5 % 7 0 % 8 0 % 7 0 % 0 4

1 0 月 2 1 日 1 2 : 1 0 0 1 0 1 0 2 2
2 5 % 7 0 % 8 0 % 7 0 % 0 4

ティカク : 0 9 k h サイショウ : 3 5
ショキ : 0 8 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 3 5
ショキ : 0 8 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 3 5
ショキ : 0 8 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 2 5
ショキ : 0 8 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 2 5
ショキ : 0 8 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 2 5
ショキ : 0 7 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 2 5
ショキ : 0 7 0 キグ : P X

ティカク : 1 2 k h サイショウ : 2 5
ショキ : 0 7 0 キグ : E D

ソーラータイマー地区・日出/日入調整時間の設定

工場出荷時は、下記設定がされています。

エリアNo.	日出補正(ヒノデ)	日入補正(ヒノイリ)
4	0分	30分


エリアNo.	地区名	エリアNo.	地区名
0	北海道東	7	中国
1	北海道西	8	四国
2	奥羽(北東北)	9	九州
3	東北(南東北)	10	沖縄
4	関東	-	-
5	中部	14	*1
6	近畿	15	*2

*1; エリアNo.14は、外部接点2の24時間タイマーです。

*2; エリアNo.15は、外部接点1の24時間タイマーです。

* 日出/日入時間の補正

日出時間補正; 00 ~ 60 分 / 日入時間補正; 00 ~ 90 分

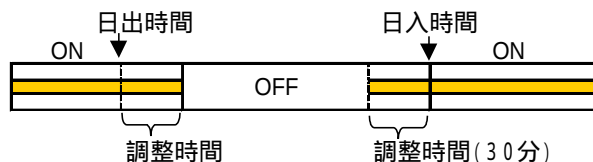

*** エリアNo.の変更は個別キー操作でもできます。(通常のエリアNo.変更は個別キー操作で設定してください。)**

設定例 : エリア No. ; 4、日出補正時間 ; 00 分、日入時間補正 ; 30 分(標準設定値に設定する場合)

設定手順

- 設定** キーを3秒以上押す。
・ランプ交換表示灯が点滅します。
- 設定** キーを放すと月の下表示部にカーソルが表示される。
・信号線短絡表示灯が点灯します。(設定中点灯)
・月の下にカーソルが表示されます。
- 設定** キーを押す。
・カーソルが調光パターンの No.表示の下に移動します。
- 設定** キーを押す。
・カーソルがエリアの No.表示の下に移動します。
- NEXT** キーを押す。
・ソーラータイマー設定画面に切り替ります。
・カーソルが「エリア No.」の位置に移動し、設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「エリア No.」を合わせる。
・エリア No.を「04」に合わせます。(可変範囲: 0 ~ 15)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「ヒノデ」の位置に移動し、設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「ヒノデ」を合わせる。
・ヒノデを「00」に合わせます。(可変範囲: 0 ~ 60)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「ヒノイリ」位置に移動し、設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「ヒノイリ」を合わせる。
・ヒノイリを「30」に合わせます。(可変範囲: 0 ~ 90)
- 確定** キーを押す。
・信号線短絡表示ランプが消えます。
・設定内容が確定され、通常画面に戻ります。

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	:	0	1	0	1	0	2	2
	2	5	%		7	0	%		8	0	%		7	0	%	0	4	

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	:	0	1	0	1	0	2	2
	2	5	%		7	0	%		8	0	%		7	0	%	1	0	

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	:	0	1	0	1	0	2	2
	2	5	%		7	0	%		8	0	%		7	0	%	1	0	

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	O	:	1	0		
ヒ	ノ	テ	"	:		4	5			ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5		

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	O	:	0	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		4	5			ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5		

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	O	:	0	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		4	5			ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5		

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	O	:	0	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		0	0			ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5		

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	O	:	0	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		0	0			ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5		

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	O	:	0	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		0	0			ヒ	ノ	イ	リ	:	3	0		

外部接点2の動作時間の設定(24時間タイマー制御-2)

工場出荷時は、下記仕様の設定がされています。

エリアNo.	ON時間(オン)	OFF時間(オフ)
14	23時00分	5時30分

設定例 : エリア No. ; 14、ON 時間 ; 23 時 00 分、OFF 時間 ; 5 時 30 分(標準設定値に設定する場合)

設定手順

- 設定** キーを3秒以上押す。
・ランプ交換表示灯が点滅します。
- 設定** キーを放すと月の下表示部にカーソルが表示される。
・信号線短絡表示灯が点灯します。(設定中点灯)
・月の下にカーソルが表示されます。
- 設定** キーを押す。
・カーソルが調光パターンの No.表示の下に移動します。
- 設定** キーを押す。
・カーソルがエリアの No.表示の下に移動します。
- NEXT** キーを押す。
・ソーラータイマー設定画面に切替ります。
・カーソルが「エリア No.」の位置に移動し設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「エリア No.」を合わせる。
・**エリア No.を“14”に合わせます。**(可変範囲:0～15)
* エリア No.を“14”にすると画面が切り替わります。
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「オン」の時間位置に移動し、設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「オン」時間を合わせる。
・**時間を“23”に合わせます。**(可変範囲:0～23)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「オン」の分位置に移動し、設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「オン」の分を合わせる。
・**分を“00”に合わせます。**(可変範囲:0～59)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「オフ」の時間位置に移動し、設定が可能となります。

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0		0	1	0	1	0	2	2
2	5	%	7	0	%	8	0	%	7	0	%	0	4					

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0		0	1	0	1	0	2	2
2	5	%	7	0	%	8	0	%	7	0	%	0	4					

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0		0	1	0	1	0	2	2
2	5	%	7	0	%	8	0	%	7	0	%	0	4					

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	0	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		4	5		ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5			

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	1	4		
ヒ	ノ	テ	"	:		4	5		ヒ	ノ	イ	リ	:	1	5			

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	1	4		
オン	:	1	0	:	4	5			オフ	:	0	6	:	1	5			

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	1	4		
オン	:	2	3	:	4	5			オフ	:	0	6	:	1	5			

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	1	4		
オン	:	2	3	:	4	5			オフ	:	0	6	:	1	5			

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	1	4		
オン	:	2	3	:	0	0			オフ	:	0	6	:	1	5			

2	4	h	タ	イ	マ	-			エ	リ	ア	N	o	:	1	4		
オン	:	2	3	:	0	0			オフ	:	0	6	:	1	5			

12 上下キーで「オフ」の時間を合わせる。

・時間を“05”に合わせます。(可変範囲:0～23)

2	4	h	タ	イ	マ	-				エ	リ	ア	N	o	:		1	4		
オ	ン	:	2	3	:	0	0			オ	フ	:	0	5	:	1	5			

13 キーを押す。

・カーソルが「オフ」の分位置に移動し、設定が可能となります。

2	4	h	タ	イ	マ	-				エ	リ	ア	N	o	:		1	4		
オ	ン	:	2	3	:	0	0			オ	フ	:	0	5	:	1	5			

14 上下キーで「オフ」の分を合わせる。

・分を“30”に合わせます。(可変範囲:0～59)

2	4	h	タ	イ	マ	-				エ	リ	ア	N	o	:		1	4		
オ	ン	:	2	3	:	0	0			オ	フ	:	0	5	:	3	0			

15 キーを押す。

・信号線短絡表示ランプが消えます。

・設定内容が確定され、通常画面に戻ります。

ソーラータイマーを使用しない場合(24 時間タイマー制御 - 1)

工場出荷時は、ソーラータイマー動作設定がされていますが、ソーラータイマーを使用しないで24 時間タイマー動作をさせる場合に設定します。

* エリア No.設定を 1 5 にすると一般的な 24 時間タイマーで看板灯を ON/OFF 制御します。

* 前記、外部接点2制御時間の設定操作で、エリアNo.を 1 5 に設定する以外は同一です。

調光パターン No.・各モードの調光度及び 24 時間タイマーの設定

工場出荷時は、下記設定がされています。(調光パターン No. は、No. 2 が設定されています。)

調光パターンNo.	制御モード		各回路の調光度				
	表示	名称	回路1	回路2	回路3	回路4	回路5
1	節電モードの調光パターンが設定されています。(調光パターンを設定可能)						
2	1	通常モード	90%	90%	90%	70%	90%
	2	薄明モード	25%	70%	80%	70%	90%
	3	晴天モード	25%	50%	80%	70%	90%
	4	深夜モード	70%	70%	70%	70%	90%
	0	手動モード	100%	100%	100%	100%	100%
3～8	標準店レイアウト以外の調光パターンを設定可能 (No. 2 と同一設定値が登録されています。)						
9	施工時の調光分岐回路チェック用のパターンで、全てのゾーンの明るさを 25% に設定						

* 手動モードの各回路の調光度は、調光パターンNo.に関係なく、1パターンのみ登録。

* 24 時間タイマーのON/OFF動作時間(工場出荷時の仕様 : 11P参照)

ON時間: 2 時 30 分(深夜モードに切り替わる時間) / OFF時間: 6 時 30 分(通常モードに切り替わる時間)

設定例 : 調光パターン No.; 3、各モードの各調光度及び 24 時間タイマーを標準設定値に設定する。

(上記表の設定値による。)

設定手順

- 設定** キーを3秒以上押す。
・ランプ交換表示灯が点滅します。
- 設定** キーを放すと月の下表示部にカーソルが表示される。
・信号線短絡表示灯が点灯します。(設定中点灯)
・月の下にカーソルが表示されます。
- 設定** キーを押す。
・カーソルが調光パターンの No.表示の下に移動します。
- NEXT** キーを押す。
・調光パターン設定画面に切り替ります。
・カーソルが「調光パターン」の位置に移動し設定が可能となります。
調光パターン : 1、モード : 0 のデータが表示されます。)
- ▽** **△** 上下キーで「調光パターン No.」を合わせる。
・調光パターン No.を“3”に合わせます。(可変範囲: 1～9)
(調光パターン No. : 3、モード : 0 のデータが表示されます。)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「モード」の位置に移動し、設定が可能となります。
- ▽** **△** 上下キーで「モード」を合わせる。
・モードを通常モード ; “1”に合わせます。(可変範囲: 0～4)
- NEXT** キーを押す。
・カーソルが「オフ」の時間位置に移動し、設定が可能となります。

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	:	0	1	0	1	0	2	5
3	5	%	6	0	%	9	0	%	5	5	%	0	4	%				

1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	:	0	1	0	1	0	2	5
3	5	%	6	0	%	9	0	%	5	5	%	0	4	%				

オ	フ	:	0	8	:	3	5	オ	ン	:	1	9	:	4	5	0	1		
1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%

オフ	:	0	8	:	3	5	オン	:	1	9	:	4	5	:	0	3			
1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%

オ	フ	:	0	8	:	3	5		オ	ン	:	1	9	:	4	5		0	3
1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%	1	0	0	%

オ	フ	:	0	8	:	3	5		オ	ン	:	1	9	:	4	5		1	3
	8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%		7	0	%

オ	フ	:	0	8	:	3	5		オ	ン	:	1	9	:	4	5		1	3
	8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%		7	0	%

- 9 上下キーで「オフ」の時間を合わせる。
・時間を“06”に合わせます。(可変範囲:0～23)

オフ	:	0	6	:	3	5	オン	:	1	9	:	4	5	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 10 キーを押す。
・カーソルが「オフ」の分位置に移動し、設定が可能となります。

オフ	:	0	6	:	3	5	オン	:	1	9	:	4	5	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 11 上下キーで「オフ」の分を合わせる。
・分を“30”に合わせます。(可変範囲:0～59)

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	1	9	:	4	5	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 12 キーを押す。
・カーソルが「オン」の時間位置に移動し、設定が可能となります。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	1	9	:	4	5	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 13 上下キーで「オン」の時間を合わせる。
・時間を“22”に合わせます。(可変範囲:0～23)

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	4	5	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 14 キーを押す。
・カーソルが「オン」の分位置に移動し、設定が可能となります。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	4	5	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 15 上下キーで「オン」の分を合わせる。
・分を“30”に合わせます。(可変範囲:0～59)

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 16 キーを押す。
・カーソルは設定「回路1」の調光度の位置に移動します。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		8	5	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 17 上下キーで「調光度」を合わせる。
・調光度を“90”に合わせます。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		9	0	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 18 キーを押す。
・カーソルは設定「回路2」の調光度位置に移動します。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		9	0	%		8	5	%		8	0	%		5	0	%

- 19 上下キーで「調光度」を合わせる。
・調光度を“90”に合わせます。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		9	0	%		9	0	%		8	0	%		5	0	%

- 20 キーを押す。
・カーソルは設定「回路3」の調光度位置に移動します。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		9	0	%		9	0	%		8	0	%		5	0	%

- 21 上下キーで「調光度」を合わせる。
・調光度を“90”に合わせます。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		9	0	%		9	0	%		9	0	%		5	0	%

- 22 キーを押す。
・カーソルは設定「回路4」の調光度位置に移動します。

オフ	:	0	6	:	3	0	オン	:	2	2	:	3	0	:	1	3
		9	0	%		9	0	%		9	0	%		5	0	%

- 23 上下キーで「調光度」を合わせる。

・調光度を“70”に合わせます。

オフ	:	06	:	30	オン	:	22	:	30	13
90%		90%		90%		70%		70%		

- 24 キーを押す。

・カーソルは設定「回路5」の調光度位置に移動します。

オフ	:	06	:	30	オン	:	22	:	30	13
90%		90%		90%		70%		70%		

- 25 上下キーで「調光度」を合わせる。

・調光度を“90”に合わせます。

オフ	:	06	:	30	オン	:	22	:	30	13
90%		90%		90%		70%		90%		

- 26 キーを押す。

・設定モードの内容が、記憶されます。

・カーソルは設定「モード」の位置に移動します。

オフ	:	06	:	30	オン	:	22	:	30	13
90%		90%		90%		70%		90%		

- 27 上下キーで次の「モード」に合わせる。

・モードを**通常モード**；“2”に合わせます。(可変範囲:0～4)

オフ	:	06	:	30	オン	:	22	:	30	23
80%		80%		80%		80%		80%		

*** 同様にモード2, 3, 4, 0の調光度を設定してください。(ステップ6～26を繰り返します。)**

* 24時間タイマーは1回の設定をすれば、各調光パターンの各モード共通です。

- 28 キーを押す。(カーソルがモードの位置にある時に**確定**キーを押すと、設定が終了します。)

・信号線短絡表示ランプが消えます。

・設定内容が確定され、通常画面に戻ります。

* 調光パターンNo.1の設定値

調光パターンNo.	1					動作モード	自動モード “ 〇 ”
制御モード	各回路の調光度 (%)					ランプ 定格寿命	12,000h
	1 回路	2回路	3回路	4回路	5回路	最小調光度	25%
通常モード (1)	85%	85%	80%	35%	70%	初期照度補正	70%
薄明モード (2)	25%	50%	80%	35%	70%	器具タイプ	E D
晴天モード (3)	25%	25%	80%	35%	70%	段調光タイマー (エリアNo. : 14)	オン時間 : 23:00
深夜モード (4)	70%	70%	60%	35%	60%		オフ時間 : 5:30
手動モード (0)	100%	100%	100%	100%	100%	-	
モード切替タイマー (深夜モード時間)	オン時間 : 22:30 オフ時間 : 6:30					ソーラータイマー補正	日出補正 : 00 分
							日入補正 : 30 分
ソーラータイマーエリアNo.	04 (関東)					-	-

手動操作


外部接点1・外部接点2のON/OFF 切替

外部接点1及び外部接点2を手動で点灯又は消灯させたい時に使用します。

外部接点1, 2キーとも共通


外部接点 1: ON/OFF 操作

外部接点 2: ON/OFF 操作



1. 外部接点(入切)のキーを3秒以上押す。

押した外部接点キーNo.の回路が、キーを押すごとにモードが順送りに切替ります。



看板灯の状態表示
(外部接点1)

外部接点2の状態表示



* 自動時のオン・オフモードは現在時刻の設定状態で表示が変わります。

調光パターン No.の切替

調光パターンは、「設定」キー操作で変更できますが、この個別キーによる操作で、簡単に切り替えられます。

- ・ 調光パターンキーを3秒以上押す。


ランプ交換表示灯が点滅して、調光パターン No.が、順送りに切替ります。

- ・ 調光パターンキーを放す。

、 項のキー操作をする度に調光パターン No.が順送りに変化します。



調光パターンNo.が順送りに変化します。 → → ~ → → に戻る

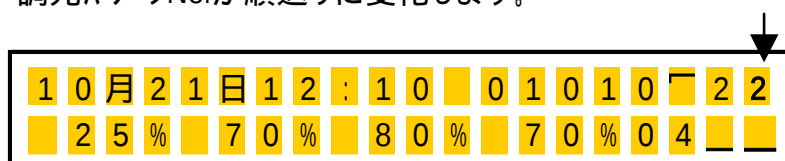

エリア No.の切替

エリア No.は、「設定」キー操作で変更できますが、この個別キーによる操作で、簡単に切り替えられます。

エリア切替の「切替」キーを3秒以上押す。

ランプ交換表示灯が点滅します。

「切替」キーを放す。

エリア切替の  キー操作をする度にエリア No.が順送りに変化します。

「切替」キーを押して終了します。



自動 / 手動の切替

自動 / 手動切替の「切替」キーを3秒以上押す。

ランプ交換表示灯が点滅します。

「切替」キーを放す。

自動 / 手動切替の  キー操作をする。

・モードが反転します。



強制点灯の切替

1  キーを3秒以上押す。

・強制点灯モードに切り替わります。

・調光回路出力(1～5回路)が、100%点灯になります。

2 通常動作に戻すときは、再度  キーを3秒以上押してください。



コメント

* 強制点灯の状態、照明制御装置の電源を OFF して、再投入すると、強制点灯モードはリセットされます。


* 強制点灯時、外部接点のキー操作は有効です。

ランプ交換時の必要操作 (点灯累積時間リセット)

点灯累積時間リセット

ご注意:ランプ交換された場合必ずこの操作を行ってください。一定照度の明るさが保てません。

ランプ寿命交換時期には、ランプ交換表示灯が赤色点灯します。また、液晶表示画面には、交換表示画面と、通常画面とが交互に表示されます。(右記参照)



設定手順


- 1 ランプ交換 キーを3秒以上押す。

・ランプ交換表示灯が点滅します。

- 2 ランプ交換の 上下キーを押す。

・点灯累積時間が“00”にセットされ通常画面に戻ります。

点灯累積時間が0になる



コメント

* 強制点灯の状態では、点灯累積時間リセットができません。強制点灯を解除してリセット操作してください。

施工時の確認

配線の確認(電源投入後、<照明制御装置>の表示灯および信号線等の接続状態確認)。

信号線短絡表示灯

消灯状態 : 正常です。

点灯状態 : 調光信号線短絡又は、接続台数オーバーです。

また、液晶画面には短絡している回路 No.が表示されます。(画面に短絡回路 No.表示)

対処方法 : 誤接続解消後、<照明制御装置>の電源を
数秒間オフし、再投入して下さい。



昼光センサーの状態確認

自動モードで日中(深夜モードの時間帯は不可)に確認します。

外が暗い場合 : モード表示 “1”

外が明るい場合 : モード表示 “2”又は“3”

表示が異なる、又は表示しない場合 : 調光信号線が、短絡又は、誤接続です。

(昼光センサーのアカ - アオ間には正常時 DC12V が印加されていますので、テスターなどで確認して下さい。

アオ - シロ間は明るさに応じて変化し、約 DC1 ~ 10V です。)

調光信号線接続の確認

- 最小調光度に設定して、回路ゾーン分け及び各器具の信号線接続状態を確認する。

調光ボタン 1) 調光ボタンキーを押してボタン No.を “ 9 ” に合わせる。→ 各ゾーンが 25%調光になる。



2) 1回路ずつ調光信号線を接続し、ゾーン分け及び接続状態を確認する。

時 刻										自動/手動モード モード										
1	0	月	2	1	日	1	2	:	1	0	1	2	0	0	0	┌	3	9	調光ボタンNo. “9”にあわせる。	
1	0	0	%		9	0	%		8	0	%		7	0	%		4	┌		┌
回路 1			回路 2			回路 3			回路 4			エリア								

調光しない場合: 信号線の未接続、接続不良(信号が無いと 100%点灯します。)

* 確認後、所定の調光ボタン No.に戻す。

ソーラータイマーエリア No.の設定(関東 No.4以外の地区の場合)

エリア切替



- 1) エリア切替キーの「切替」を3秒以上押す。
- 2) 「上」キーを押して、エリア No.を設定する。(キーを押す毎に No.が変化)
- 3) 「切替」キーを押して終了。

看板灯の配線確認

外部接点1、2のキーを押す毎に、自動→手動オン→手動オフ→自動の順番に切り替わります。

外部接点1: 看板灯のオン/オフ制御

外部接点2: 外部接点2のオン/オフ制御

表示画面: “—”; 自動オン/ “—”; 自動オフ/ “|”; 手動オン/ “o”; 手動オフ

* 自動時のオン・オフモードは現在時刻の設定状態で表示が変わります。



トラブルシュート

下表にしたがって調べ頂き、なお異常がある場合は、ただちに電源を切り、修理を依頼してください。

	不具合モード	考えられる原因	処置	参照ページ
施工確認・設定時	表示が消えている (液晶画面が表示されない。)	照明制御装置に電源が供給されていない。 昼光センサーの接続が誤っている。	電源を投入してください。 昼光センサーの接続を外してみる。 昼光センサーの接続を確認する。	—
	信号線短絡の表示灯が点灯し、液晶画面にエラー表示が出る。	信号線が短絡状態か、又は、制御器具台数が1回路50台を超えている。 (液晶画面に異常回路 No.が表示される。)	信号線が短絡しているか確認して下さい。 又、制御台数が多い場合には、接続台数を減らすか、別売りの信号増幅器をご使用ください。	23
	設定した調光度の表示が出ない。	器具タイプと調光度、及び最小調光度の設定が適切でない。	設定内容を確認して設定してください。 (器具タイプはED設定する。)	13～19
	照明器具が調光しない。	信号線が照明器具に接続されていない。 ゾーン分けが正しくない。	回路分け及び、調光信号線を接続してください。	23
		強制点灯モードになっている。	強制点灯モードを解除する。	21
使用時	照明器具が暗い・消灯する。	調光度設定・初期照度補正・動作モード・調光パターン No.があていない。	設定内容を再確認してください。	13
	所定の照度以上の明るさ。	設定した調光度が高い又は、初期照度補正の設定が高い。	設定内容を再確認してください。	13～19
		ランプ交換時に、点灯累積時間のリセットを忘れた。	累積点灯時間をリセットしてください。	22
	照明器具が調光しない。	強制点灯モードになっている。	強制点灯モードを解除してください。	21
		手動モードの100%点灯になっている。	設定内容を再確認してください。	10、21
	設定したスケジュール動作をしない。	動作時間が設定されていない。	設定内容を再確認してください。	13、17
		手動モードの設定になっている。	自動モードにする。	21
		時刻が合っていない。	時刻を合わせる。	12
	看板灯の切替が出来ない	手動モードに設定されている。 ソーラーエリア No.が適切に設定されていない。 接続が正常でない。(自動点滅器との接続も含む)	自動モードに設定してください。 エリア No.・補正時間を設定して下さい。 接続を正常にする。	5、14、15、20
	液晶画面が表示されない、又は時刻が進まない。	外来ノイズの影響がある。	照明制御装置の電源をオフして、5秒後に再投入しても表示が異常の場合は、販売店へご連絡ください。	—
	時計がくろう。	周囲温度が高すぎる、又は低すぎる。	周囲温度10～35℃で使用ください。 タイマー精度は温度の影響を受けます。	26
		時刻合わせしていない。	定期的な時刻合わせをおすすめします。	12
	時刻が電源を入れる度に大幅にくろう。	メモリー(電池)の寿命または装置の不良です。	サービスへご連絡ください。	—

照明制御装置の設定シート

年 月 日

No.	チェック項目	判断	備考
	昼光センサーの前に殺虫器や自動販売機はないか。取付方向は窓側に向いているか。		
	昼光センサーが1,000 lx以上の照度を感じた時、回路1は25%になったか。		
	調光パターンNo.は、標準または、指定No.に設定されているか。		
	外部接点1で、点灯・消灯の切替が出来るか。		
	外部接点2で、点灯・消灯の切替が出来るか。		

分類	設定内容				
調光パターンNo.	()				
	回路1	回路2	回路3	回路4	回路5
通常モード	%	%	%	%	%
薄明モード	%	%	%	%	%
晴天モード	%	%	%	%	%
深夜モード	%	%	%	%	%
モード切替タイマー	OFF時間；		ON時間；		
ソーラ-タイマー エリアNo.	No.；		地区名；		
ソーラ-タイマー補正	日出補正； 分		日入補正； 分前		
外部接点2	OFF時間；		ON時間；		


標準設定 (参考)

分類	設定内容				
調光パターンNo.	2				
	回路1	回路2	回路3	回路4	回路5
通常モード	90%	90%	90%	70%	90%
薄明モード	25%	70%	80%	70%	90%
晴天モード	25%	50%	80%	70%	90%
深夜モード	70%	70%	70%	70%	90%
モード切替タイマー	OFF時間； 6:30		ON時間； 22:30		
ソーラ-タイマー エリアNo.	No.； 4		地区名； 関東		

DR20852仕様


電源電圧	: 100～242V共用 50 / 60Hz 共用
入力電力	: 10W以下 (4.5W)
寸 法	: 幅 254・高さ 120・ 0.85kg
制御用調光端子	: 5回路(制御安定器台数:合計60台) (1回路あたりの制御安定器台数は50台以下)
調光信号	: DC10V 1kHz の PWM デューティ信号
信号配線長	: 最遠配線長 200m(φ1.2CPEV-1P) / 100m(φ0.9～1.0CPEV-1P)
昼光センサー	: DC12V 3 芯(赤:+, 青:GND, 白:信号) 本体から電源供給
使用環境	: 周囲温度 ; 10～35 / 湿度 ; 85%以下(結露無きこと) : 使用場所 ; 屋内(内蔵電池は約 10 年の停電補償時間)
表示機能	: 各ゾーンの調光度表示 / 設定メモリー内容 / 動作モード / 年間タイマー時間表示 ソーラータイマー / 信号線短絡表示 / 点灯累積時間表示
取 付	: 5コ用スイッチボックス
適合器具	: ED / EX / PX / PW 起動方式タイプ

寸法図

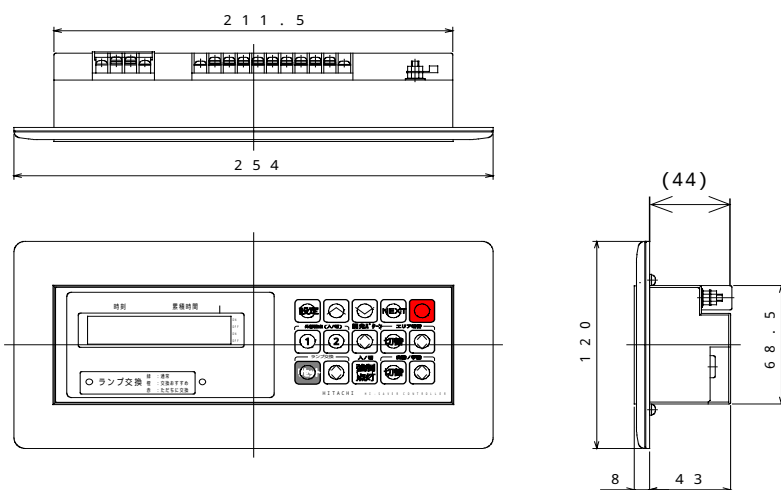

昼光センサーの外観寸法

形式 : DR208LS (別売り)

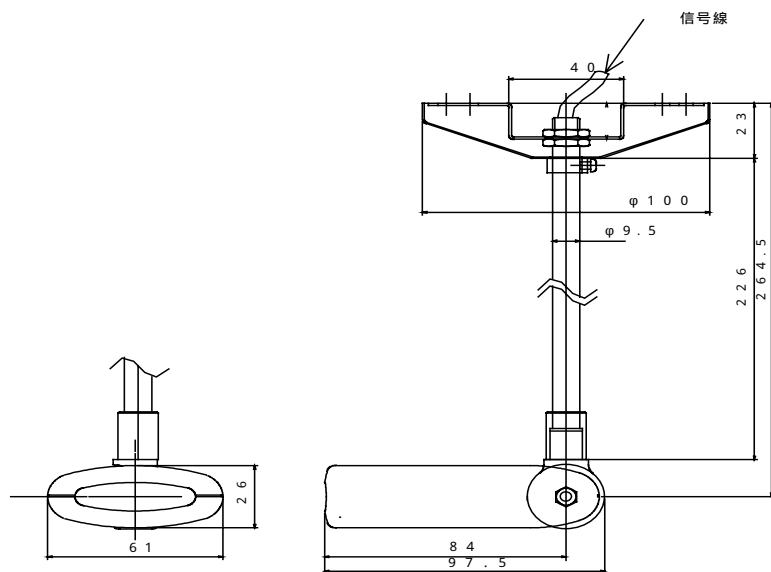

質量 : 0.3 k g

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話 (03)3255-5256

2007.03 KTB46503 R2