


取り付けかた

(図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です)

- 1
- 取付前に確認する。
- 天井に埋込穴、取付ボルトを用意する。
 - 取付ボルトは器具質量(表1)に十分耐える強度を確保する。
単体で使用する場合の埋込穴・取付ボルトの寸法は、図1を参照してください。
連結で使用する場合の埋込穴・取付ボルトの寸法は、図2を参照してください。
連結には連結金具(別売)を使用し、図3にしたがい取り付けてください。
 - 埋込穴の周りには野縁をくみ補強する。

器具質量 (表1)


器具形式	灯数	器具質量 (ランプ含)
TME4201-J14A	2	8.0 kg

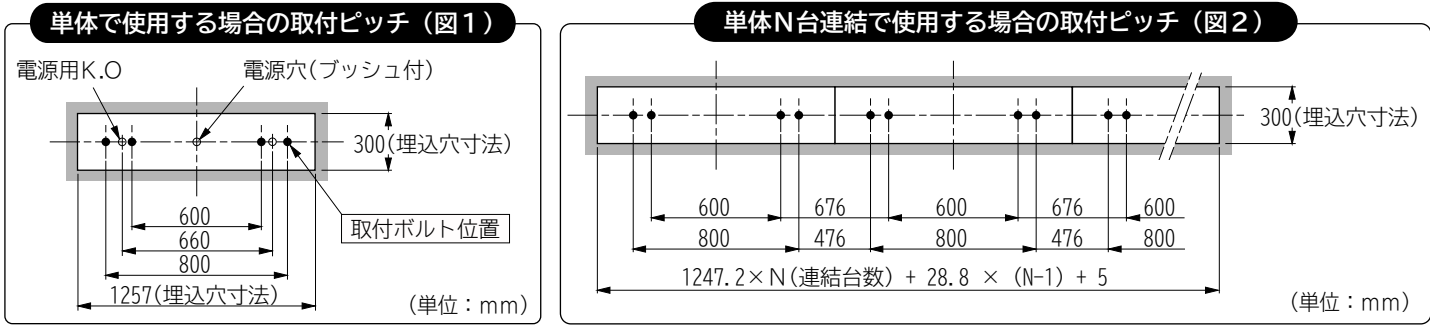

- 2
- 器具本体を取付ボルトで確実に取り付ける。
- 電源線・アース線を、本体の電源穴(ブッシュ付)から引き込んでおく。他の電源穴から引き込む場合は、ブッシュを付けかえてください。
- 3
- 電源線・アース線を速結端子台に接続する。(図4)
- 電源線・アース線を指定の長さにストリップし、接続穴にしっかり差し込む。
 - 反射板で挟まないよう電線を処理する。
 - アース工事はD種接地工事を行う。
 - 電源線を解除する場合は、ドライバーで解除部を押してはまず。アース線を解除する場合は、マイナスドライバーを解除用穴に挿入してはまず。
- 4
- 反射板を止めねじで確実に取り付ける。
- 5
- ランプを確実に取り付ける。(図5)
- ランプには方向性があります。取り付けの向きにご注意ください。

注意

取り付けに不備があると落下によるけがの原因となります。

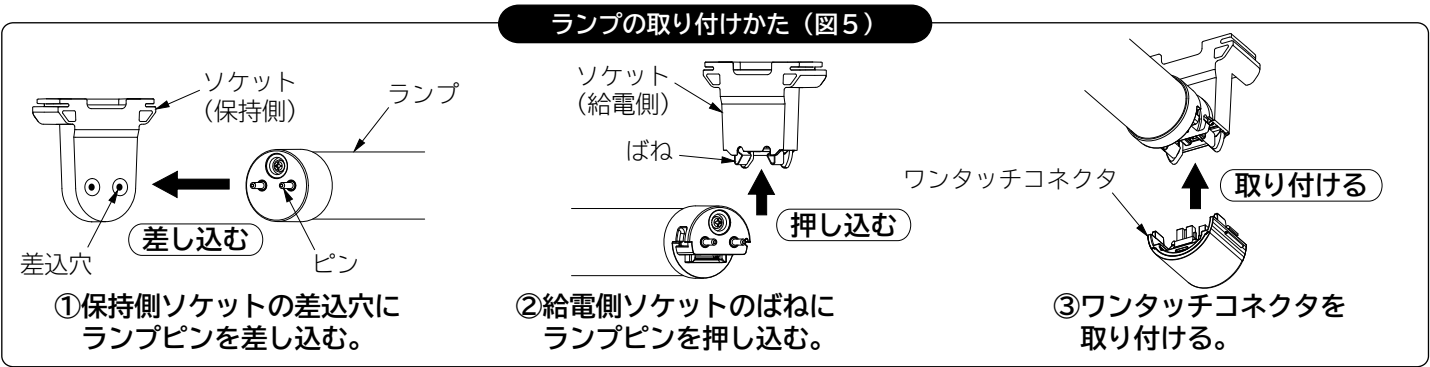

- 6
- 工事完了後にランプが正常に点灯するか確認する。

お客様へ この取扱説明書は必ず保管してください。

- このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- 器具を改造しない。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 器具のすきまや放熱穴に、金属類を差し込まない。※火災・感電の原因となります。
- 器具やランプを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しない。※火災の原因となります。
- 煙がでたり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切り、器具の使用をやめる。※火災・感電の原因となります。
- ランプ交換やお手入れは、取扱説明書により確実に行う。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。

注意

- 器具の近くで温度の高くなるもの(ストーブ・ガスレンジ等)を使用したり、近くに燃えやすいものを置かない。※火災の原因となります。
- 器具銘板またはラベルに記載されているランプ以外は使用しない。※不点灯やランプ短寿命の原因となります。
- ランプだけを器具から取りはずしての間引き点灯はしない。※火災・短寿命・絶縁不良の原因となります。
- ランプに物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。※ランプの破損によりけがの原因となります。
- 落としたランプは使用しない。※感電・落下によるけがの原因となります。

ご使用上の注意

- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をする。
3年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
- 照明器具には寿命があります。LED光源は寿命が来ても点灯し続けますが、設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので点検・交換してください。
(使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。)
- 電波の弱い場所(山間・鉄筋建物等)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一ランプ内でもLED素子のバラツキによる発光色のむら、明るさのむらが生じることがあります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

■照度補正形の機能説明は、別紙「照度補正機能について」をご参照ください。